



SJ-SC41CHXWE-EU

SJ-SC41CHXAE-EU

SJ-SC31CHXWF-EU

Freezer

FR Guide d'utilisation

Sommaire

PARTIE -1: AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX	27
PARTIE -2: PARTIES ET PIÈCES DE VOTRE CONGÉLATEUR	32
PARTIE -3: UTILISATION DE L'APPAREIL	32
PARTIE -4: DISPOSITION DES ALIMENTS	36
PARTIE -5: CHANGEMENT DU SENS DE LA PORTE.....	36
PARTIE -6: AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE	37
PARTIE -7: ASTUCES D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	38

Votre congélateur est conforme aux exigences de sécurité actuelles. Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures corporelles et des dégâts dans votre logement. Pour éviter tout risque de dommages, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Il contient des informations importantes sur l'installation, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Conservez ce manuel pour vous y reporter ultérieurement, si nécessaire.



Symbole ISO 7010 W021

Avertissement: Risque d'incendie / matières inflammables

PARTIE -1: AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

 **AVERTISSEMENT:** Veillez à ce que les orifices de ventilation de l'appareil ne soient pas obstrués.

 **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas d'autres moyens en dehors de ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.

 **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas d'appareils électriques dans le compartiment réservé à la conservation des aliments. Seuls les appareils électriques recommandés par le fabricant font exception.

 **AVERTISSEMENT:** N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

 **AVERTISSEMENT:** Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

 **AVERTISSEMENT:** N'installez pas plusieurs prises de courant portatives ou alimentations portatives à l'arrière de l'appareil.

 **AVERTISSEMENT:** Pour éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, **fixez-le** suivant les instructions prescrites.

 Si votre appareil utilise le réfrigérant R600a (**pour le savoir, reportez-vous à l'étiquette figurant en bas à gauche du compartiment réfrigérateur**) vous devez faire attention pendant le transport et l'installation afin d'éviter d'endommager **le circuit de refroidissement**. Bien que le réfrigérant R600a soit un gaz naturel qui respecte l'environnement, il est explosif. En cas de fuite causée par la défaillance des pièces grâce auxquelles le refroidissement est possible, éloignez votre congélateur des flammes nues et des sources de chaleur, puis ventilez la pièce dans laquelle se trouve l'appareil pendant quelques minutes.

* Pendant le déplacement et l'installation de votre congélateur, évitez d'endommager le circuit du gaz de refroidissement.

* **Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.**

* Cet appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des endroits similaires tels que :

- espaces cuisines se trouvant dans des magasins, bureaux et tout autre environnement de travail,

PARTIE -1: AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- maisons de campagne et chambres d'hôtels, de motels et tout autre espace résidentiel,
 - environnement familial type **Bed & Breakfast**,
- * Si la prise murale ne correspond pas à la fiche du réfrigérateur, elle doit être remplacée par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- * Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes ne possédant pas l'expérience ou la connaissance requise. Elles ne peuvent être autorisées à utiliser cet appareil qu'après avoir été formées ou bien sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- * **La sécurité électrique de cet appareil est assurée uniquement lorsqu'il est relié à une installation électrique équipée d'une prise de terre en bon état, selon la norme en vigueur. En cas de doute, faire procéder à un contrôle l'installation par un électricien qualifié.**
- * Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes ne possédant pas l'expérience ou la connaissance requise à condition qu'ils soient formés sur les conditions d'utilisation saines et qu'ils comprennent les risques auxquels ils s'exposent. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par les enfants sans supervision.
- * **Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des aliments dans le congélateur. Les enfants ne doivent pas s'occuper du nettoyage ou de l'entretien du congélateur, les très jeunes enfants (0-3 ans) ne doivent pas utiliser le congélateur, les jeunes enfants (3-8 ans) doivent faire l'objet d'une surveillance continue lorsqu'ils utilisent le congélateur, les enfants plus âgés (8-14 ans) et les personnes vulnérables peuvent utiliser le congélateur en toute sécurité à condition d'être supervisés ou d'avoir reçu des instructions appropriées concernant leur utilisation. Les personnes très vulnérables**

PARTIE -1: AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

ne doivent pas utiliser le congélateur à moins de faire l'objet d'une surveillance continue.

- * En cas de dommage au câble d'alimentation, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou tout autre technicien qualifié afin d'écartier tout danger.
- * Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à des altitudes supérieures à 2000 m.


Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- * L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans l'appareil.
- * Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage.
- * Placez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés avant de les placer dans le congélateur, de façon à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments et qu'ils ne gouttent pas sur d'autres aliments.
- * Les compartiments deux étoiles conviennent à la conservation des aliments pré-congelés, à la conservation ou à la fabrication de crème glacée et de glaçons.
- * Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.
- * Si le congélateur est laissé vide pendant une longue période, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter l'apparition de moisissures dans l'appareil.

PARTIE -1: AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Vieux congélateurs et congélateurs en panne

- Si votre ancien congélateur est doté d'un système de verrouillage, détruisez-le avant de procéder à sa mise au rebut. Si vous ne le faites pas, les enfants pourraient s'enfermer à l'intérieur et être ainsi victimes d'un accident.
- Les anciens réfrigérateurs et congélateurs peuvent contenir un isolant et un réfrigérant avec CFC. En conséquence, veillez à ne pas nuire à l'environnement lors de l'élimination de vos anciens appareils.

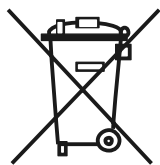

Pour la mise au rebut d'équipements électriques et électroniques à des fins de réutilisation, de recyclage et de récupération, consultez votre mairie ou votre déchetterie.

Remarques importantes :

- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de votre appareil. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages dus à une mauvaise utilisation ou à une mauvaise installation du produit.
- Respectez toutes les consignes figurant sur votre appareil et dans le manuel d'utilisation fourni, puis conservez ce dernier en lieu sûr afin de résoudre les éventuels problèmes techniques susceptibles de se poser à l'avenir.
- Cet appareil a été fabriqué pour une utilisation dans un cadre domestique. Il ne convient donc pas à une utilisation professionnelle. Une telle utilisation entraînera l'annulation de la garantie et notre entreprise ne saurait être responsable des dommages encourus.
- Cet appareil convient uniquement pour le refroidissement et la conservation des denrées alimentaires à domicile. Il n'est donc pas adapté pour une utilisation commerciale, ni pour la conservation des substances différentes des denrées alimentaires. Notre entreprise n'est pas responsable des pertes qui surviendraient dans le cas d'une telle utilisation.




Consignes de sécurité

- Évitez d'utiliser des prises multiples ou des rallonges.
- Évitez d'utiliser des prises endommagées ou usées par le temps.
- Évitez de tirer, de tordre ou d'endommager le cordon d'alimentation.
- Si votre câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un service après-vente agréé pour éviter tout danger.
- Le présent appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. En conséquence, évitez de laisser les enfants s'en servir comme jouet, car ils pourraient se blesser.
- Ne pas casser ou gratter la glace avec des objets pointus comme un couteau ou des objets similaires.
- Évitez de brancher ou de débrancher l'appareil avec des mains mouillées au risque d'être victime d'une électrocution !
- Évitez de mettre des bouteilles ou des récipients contenant du liquide ou des boissons dans le congélateur. Les bouteilles ou les canettes pourraient exploser.
- Pour votre sécurité, ne placez pas des matières explosives ou inflammables dans votre congélateur.
- Au moment de sortir la glace fabriquée dans le congélateur, évitez de la toucher. Si vous le faites, la glace pourrait vous causer des brûlures.
- Évitez de toucher aux denrées congelées avec les mains nues ! Évitez de consommer les crèmes glacées directement après les avoir sorties du congélateur !
- Ne jamais recongeler des denrées décongelées. Cela pourrait vous occasionner des problèmes de santé comme une intoxication alimentaire.
- Fixez les accessoires dans le congélateur pendant le transport pour éviter de les endommager.

Installation et mise en marche de l'appareil

Avant de commencer à utiliser votre congélateur, prêtez une attention particulière aux points suivants.

- La tension de fonctionnement de votre congélateur est de 220-240 V à 50 Hz.
- ATTENTION ! Ne remplacez jamais une pièce électrique se trouvant dans le congélateur. En cas de nécessité de remplacement, contactez le service après-vente agréé.
- **Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une utilisation de l'appareil sans mise à la terre.**
- Installez votre congélateur dans un endroit qui ne l'exposera pas à la lumière directe du soleil.
- Installez les entretoises en plastique sur le condenseur (la partie comportant les ailettes noires — à l'arrière) en les tournant à 90 °, comme l'illustre la figure ci-contre, pour éviter que le condenseur touche le mur.
- Placez le congélateur contre un mur en laissant une distance de 75 mm maximum.
- Assurez-vous de l'avoir installé à au moins 50 cm des sources de chaleur comme les réchauds, les fours, les plaques chauffantes, etc...
- N'utilisez jamais votre appareil en plein air. Ne le laissez pas sous la pluie.

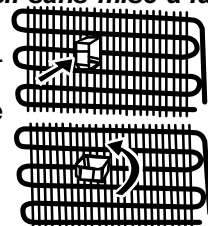

PARTIE -1: AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Prévoyez un espace d'au moins 150 mm au-dessus de votre appareil. Ne placez rien au-dessus de votre appareil.
- Les pieds réglables doivent être ajustés afin de permettre à votre congélateur d'être stable et de fonctionner correctement. Vous pouvez régler les pieds en les tournant dans le sens horaire (ou dans le sens contraire). Ceci doit être fait avant de mettre des aliments dans le congélateur.
- Avant d'utiliser votre congélateur, nettoyez toutes ses parties avec de l'eau chaude contenant une cuillerée à café de bicarbonate de sodium, puis rincez avec de l'eau propre et séchez. Remplacez toutes les pièces après le nettoyage.
- Ne posez pas de moquette, couverture, etc. qui pourraient empêcher la circulation d'air sous le congélateur.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner dans des conditions climatiques difficiles (jusqu'à 43 °C ou 110 °F) et est doté de la technologie « Freezer Shield » qui garantit que les denrées congelées dans le congélateur ne se décongèlent pas même si la température ambiante est inférieure à -15 °C. Par conséquent, vous pouvez installer votre appareil dans une pièce non chauffée sans craindre que les aliments surgelés se détériorent. Lorsque la température ambiante revient à la normale, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil selon vos préférences.


Informations relatives à la technologie sans givre

Les congélateurs sans givre se distinguent des autres congélateurs (statiques) par leur principe de fonctionnement.

Dans les congélateurs normaux, l'humidité qui pénètre dans le congélateur en raison de l'ouverture de la porte et l'humidité inhérente aux aliments provoquent du givre dans le compartiment congélateur. Pour dégivrer le gel et la glace dans le compartiment congélateur, vous devez de façon périodique débrancher le congélateur, stocker à part les aliments qui doivent rester congelés et retirer la glace accumulée.

La situation est différente dans les congélateurs sans givre. En effet, de l'air sec et froid est soufflé dans le compartiment congélateur de manière homogène et régulière, en plusieurs points, au moyen d'un ventilateur. L'air froid soufflé entre les clayettes refroidit tous les aliments de façon égale et uniforme, empêchant ainsi l'humidité et le givre.

Par conséquent, votre congélateur sans givre devient facile d'utilisation, en plus de vous offrir une grande capacité de stockage et un aspect élégant.

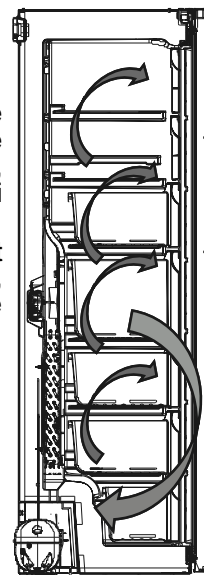


Avant d'utiliser votre congélateur




- Si vous êtes sur le point de faire fonctionner votre congélateur pour la première fois ou après l'avoir **transporté**, laissez-le en position verticale pendant 3 heures avant de le brancher. Si vous ne procédez pas ainsi, le compresseur pourrait être endommagé.
- Votre congélateur peut dégager une certaine odeur lorsque vous le faites fonctionner pour la première fois; cette odeur disparaîtra avec le refroidissement de votre appareil.

PARTIE -2: PARTIES ET PIÈCES DE VOTRE CONGÉLATEUR

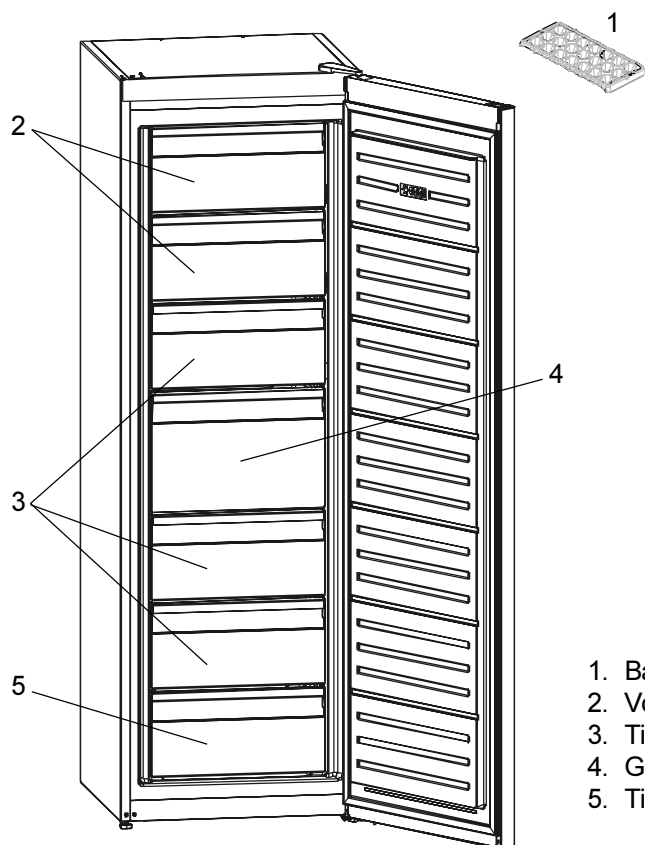

L'utilisation la plus efficace de l'énergie est assurée dans la configuration où les tiroirs et les bacs sont en position.

Machine à glaçons
(Dans certains modèles)

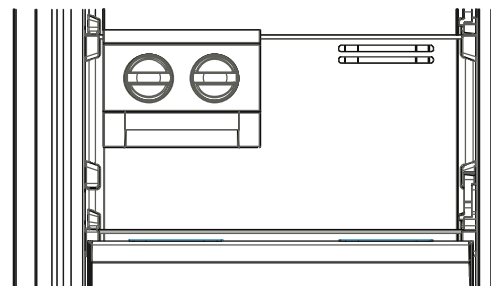

1. Bac à glaçons * / Machine à glaçons *
2. Volets des compartiment
3. Tiroirs
4. Grand tiroir
5. Tiroir inférieur


* Dans certains modèles

Le but de cette présentation est de vous communiquer des informations sur les différentes parties de votre appareil. Les équipements et accessoires peuvent varier selon le modèle de l'appareil.

PARTIE -3: UTILISATION DE L'APPAREIL

Affichage et panneau de commande

1. Réglage de la température du congélateur
2. Indicateur du mode Super Congélation
3. Indicateur du mode Éco
4. Symbole d'alarme
5. Indicateur du mode Sécurité enfants
6. Sélecteur de mode
7. Touche de réduction de la valeur
8. Touche d'augmentation de la valeur
9. Sélecteur de la sécurité enfants

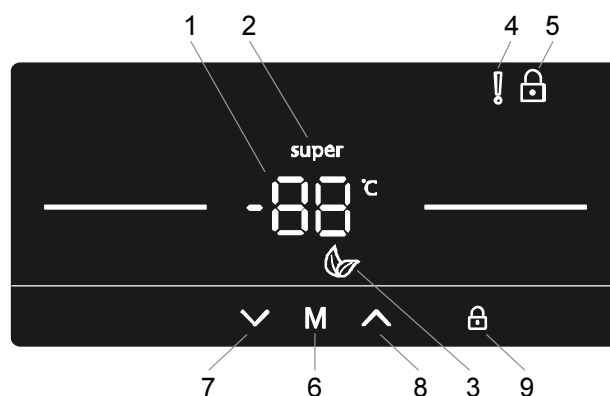

Fonctionnement de votre congélateur


Mode Super Congélation

Objectif

- Congeler une grande quantité d'aliments qui ne peuvent pas être rangés sur l'étagère de congélation rapide.
- Congeler rapidement les aliments frais pour conserver leur fraîcheur.

Comment l'utiliser

- Appuyez plusieurs fois sur la touche de réduction de la température (n° 7 sur le panneau de commande) jusqu'à l'apparition du logo de Super Congélation (n° 2).
- Une fois le mode Super Congélation sélectionné, l'appareil émet un bip sonore pour confirmer que le mode est activé.
- Après le retentissement du bip, la température d'origine du congélateur va apparaître sur l'écran.

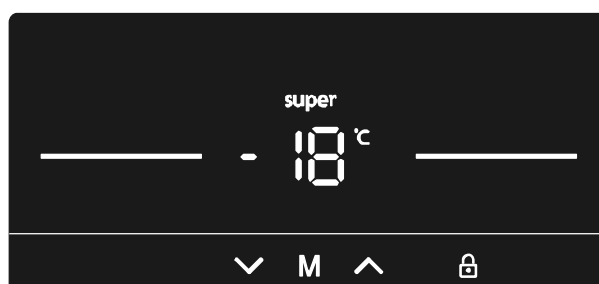

PARTIE -3: UTILISATION DE L'APPAREIL

- Ce mode peut être annulé en exécutant de nouveau les instructions ci-dessus à partir du début.

Pendant ce mode :

- Le mode Éco ne peut pas être sélectionné tant que le mode Super Congélation est actif.

Mode Éco

Objectif

Lors des périodes d'utilisation moins fréquente ou lorsque vous vous absentez (vacances par exemple), le mode Éco peut fournir une température optimale tout en économisant de l'énergie.

Comment l'utiliser

- Appuyez sur le sélecteur de mode **M** (n° 6 sur le schéma du panneau de commande) jusqu'à l'apparition

de l'icône  du « Mode Éco » (n° 3).

- Une fois le « Mode Éco » sélectionné, l'appareil émet un bip sonore pour confirmer que le mode a été activé.
- Après le bip sonore, le réglage de la température du congélateur (n° 1) affiche « E ».



- Pour désactiver le mode Éco, appuyez sur le bouton **M** (n° 6).

Pendant ce mode :

- La température du congélateur peut être ajustée, mais le réglage ne sera pas actif tant que le mode Éco n'est pas désactivé. Lorsque le mode Éco est désactivé, la valeur de réglage sélectionnée s'affiche et la température est modifiée.
- Le mode Super Congélation peut être sélectionné; cependant en le sélectionnant, le mode Éco est immédiatement annulé.

Mode Économiseur d'écran

Objectif

Ce mode permet d'économiser de l'énergie en éteignant le panneau de commande, lorsque celui-ci est inactif.

Comment l'utiliser

- Le mode Économiseur d'écran est automatiquement activé après 30 secondes.
- Si vous appuyez sur une touche quelconque lorsque l'éclairage du panneau de commande est éteint, les réglages de l'appareil en cours réapparaissent à l'écran pour vous donner la possibilité d'effectuer les modifications souhaitées.
- Si vous n'annulez pas le mode Économiseur d'écran ou que vous n'appuyez sur une touche dans les 30 secondes, le panneau de commande s'éteint.



Pour désactiver le Mode Économiseur d'écran,

- Pour annuler le mode Économiseur d'écran, appuyez tout d'abord sur une touche quelconque pour activer les touches, puis appuyez sur le bouton de mode **M** (n° 6) pendant 3 secondes.
- Pour réactiver le mode Économiseur d'écran, appuyez sur le bouton de mode **M** (n° 6) pendant 3 secondes.

PARTIE -3: UTILISATION DE L'APPAREIL

Fonction Sécurité enfants

Objectif


La Sécurité enfants peut être activée pour empêcher toute modification accidentelle ou involontaire des réglages de l'appareil.

Activation de la Sécurité enfants

Appuyez sur le bouton de la Sécurité enfants (n° 9)  pendant 5 secondes.

Annulation de la Sécurité enfants

Appuyez sur le bouton de la Sécurité enfants (n° 9)  pendant 5 secondes.

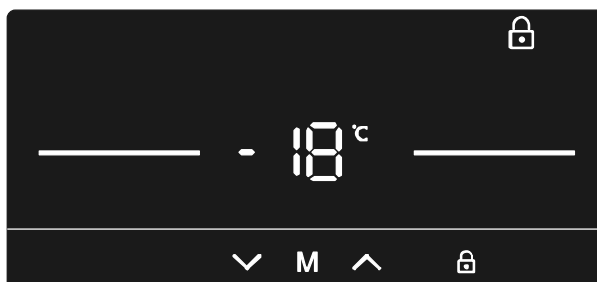


Fonction d'alarme d'ouverture de porte

Si la porte du congélateur reste ouverte pendant plus de 2 minutes, l'appareil émet un bip sonore.

Réglages de la température du congélateur

- Utilisez les touches de réduction ou d'augmentation (n° 7 / n° 8) pour régler la température (-16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24° C et le mode Super Congélation).
- Si le mode Super Congélation ou le mode Éco sont activés, la température ne changera pas avant l'annulation du (des) mode(s).

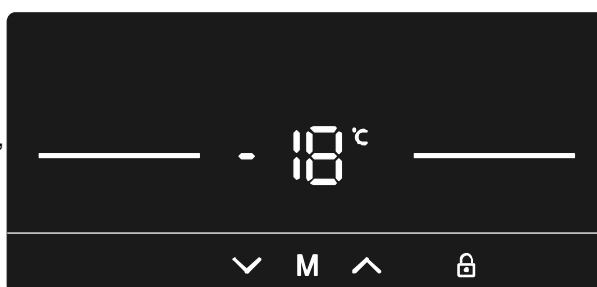

Valeurs de température recommandées dans le congélateur

Fonction	Température à régler (°C)
Pour une capacité minimale de congélation	-16°C, -17°C
En utilisation normale	-18°C, -19°C, -20°C, -21°C
Pour une capacité maximale de congélation.	-22°C, -23°C, -24°C

Mode Super Congélation : Ce mode doit être activé 24 heures avant de placer les aliments frais au congélateur. Après 54 heures, le mode se désactive et la température revient à la valeur de réglage normale.

Avertissements relatifs aux réglages de température

- Évitez de passer à un autre réglage avant même que le réglage en cours ne soit terminé.
- Le réglage de la température doit être effectué en fonction de la fréquence d'ouverture de la porte, de la quantité d'aliments conservés dans le congélateur et de la température ambiante de la pièce où il se trouve.
- Après avoir branché votre congélateur, celui-ci doit fonctionner pendant 24 heures sans interruption, pour atteindre la température programmée et être suffisamment préparé à bien conserver vos denrées.
- Au cours de cette période, évitez d'ouvrir trop souvent la porte et gardez-vous d'y introduire une quantité importante d'aliments.
- Une fonction de temporisation de 5 minutes a été prévue dans votre congélateur pour éviter que son compresseur soit endommagé à cause des débranchements-rebranchements que vous effectuez de temps à autre, et des coupures d'électricité. Votre congélateur commencera à fonctionner normalement, 5 minutes après que vous l'ayez branché.
- Votre congélateur a été fabriqué pour fonctionner dans une plage de température ambiante conformément à la classe climatique figurant sur l'étiquette signalétique.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.

Classe climatique	Température ambiante °C
T	Entre 16 et 43 (°C)
ST	Entre 16 et 38 (°C)
N	Entre 16 et 32 (°C)
SN	Entre 10 et 32 (°C)

Classes Climatiques et significations :

T (Tropicale) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C.

ST (Subtropicale) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C.

N (Tempérée) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C.

SN (Tempérée étendue) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C.

PARTIE -3: UTILISATION DE L'APPAREIL

Instructions d'installation importantes

Cet appareil est conçu pour fonctionner dans des conditions climatiques difficiles (jusqu'à 43 degrés Celsius ou 110 degrés Fahrenheit) et est doté de la technologie « Freezer Shield » qui garantit que les denrées congelées dans le congélateur ne se décongèlent pas même si la température ambiante est inférieure à -15 °C. Par conséquent, vous pouvez installer votre appareil dans une pièce non chauffée sans craindre que les aliments surgelés se détériorent. Lorsque la température ambiante revient à la normale, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil selon vos préférences.



Accessoires

Machine à glaçons (*Dans certains modèles*)

- Enlevez le bac à glaçons.
- Remplissez-le d'eau jusqu'à la ligne.
- Replacez le bac à glaçons dans sa position initiale.
- Lorsque les glaçons sont formés, tournez la molette pour faire tomber les glaçons dans le compartiment à glaçons.




Note :

- Ne remplissez pas le bac de récupération des glaçons avec de l'eau, pour faire des glaçons. Ceci peut l'endommager.
- Il peut être difficile de manipuler la machine à glaçons lorsque le congélateur fonctionne. Dans ce cas, elle doit être nettoyée après avoir retiré les tablettes en verre.

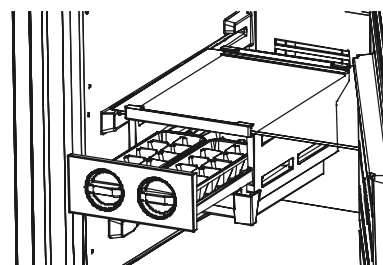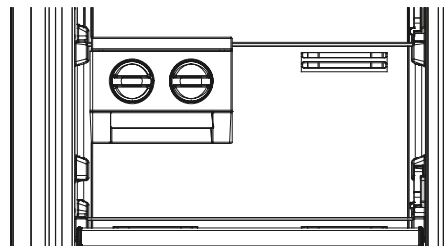

Bac à glaçons; (*Dans certains modèles*)

Remplir le bac à glaçons au $\frac{3}{4}$ d'eau, puis le replacer dans le congélateur.

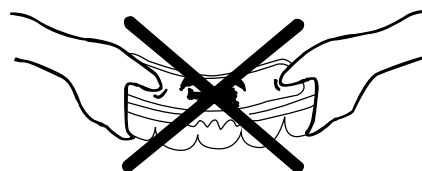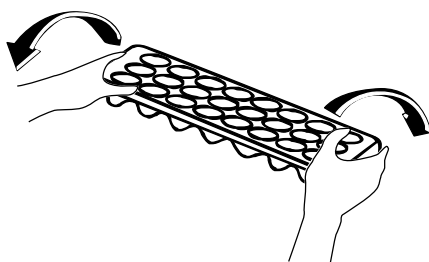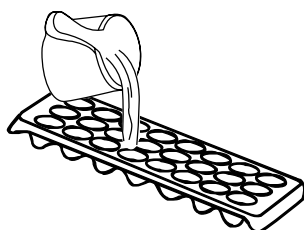

Nettoyage


- Débranchez l'appareil du secteur avant le nettoyage.
- Ne nettoyez pas l'appareil en y versant de l'eau.
- Vous pouvez nettoyer l'intérieur et l'extérieur de votre appareil périodiquement à l'aide d'une solution de bicarbonate de soude et de l'eau savonneuse tiède.
- Nettoyez les accessoires séparément avec de l'eau et du savon. Ne les nettoyez pas au lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais des produits inflammables, explosifs ou corrosifs comme du diluant ou de l'acide.
- Le condenseur (la pièce à ailettes noires se trouvant à l'arrière) doit être nettoyé à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse au moins une fois par an. Ceci permettra à votre congélateur de fonctionner plus efficacement et vous permettra d'économiser de l'énergie.

Remplacement de l'éclairage (*Dans certains modèles*)

Veuillez contacter le Service après-vente.

Dégivrage

Votre congélateur est conçu de manière à se dégivrer automatiquement. L'eau produite par le dégivrage coule vers le bac d'évaporation en passant par la gorge de collecte d'eau, puis s'évapore.

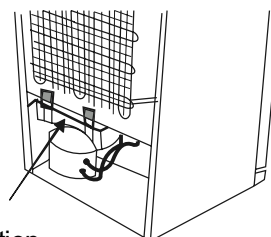

Bac d'évaporation

PARTIE -4: DISPOSITION DES ALIMENTS

- Le congélateur est utilisé pour la congélation des aliments frais, pour la conservation des aliments congelés pendant la période indiquée sur l'emballage et pour la formation de glaçons.
- Ne placez pas les aliments tièdes ou chauds près des aliments congelés, car ils pourraient les décongeler.
- Veuillez découper les aliments frais (viande, poisson et viande hachée) en morceaux utilisables en une seule portion avant de les congeler.
- Pour la conservation des aliments congelés, assurez-vous de toujours respecter à la lettre les instructions figurant sur leurs emballages. Si aucune information n'est fournie, évitez de conserver les aliments pendant plus de 3 mois après l'achat.
- **Charge maximale:** Si vous souhaitez placer de grandes quantités d'aliments et utiliser la contenance nette maximale du congélateur, vous pouvez retirer les tiroirs coulissants, mais conserver les étagères du congélateur. Grâce à cette option, il est possible de stocker les éléments en vrac sur les étagères.
- Lorsque vous achetez des aliments congelés, assurez-vous qu'ils sont congelés à des températures adéquates et que leur emballage est intact.
- Les aliments congelés doivent être transportés dans des emballages isothermes pour préserver leurs qualités et doivent être placés dans le congélateur rapidement après leur achat.
- Si l'emballage d'un aliment congelé paraît humide et anormalement gonflé, il est probable qu'il a été conservé à une température inappropriée et que son contenu est altéré. Dans ce cas, ne consommez pas cet aliment.
- La durée de conservation des aliments congelés dépend de la température ambiante, du réglage du thermostat, de la fréquence d'ouverture de la porte, du type d'aliment et de la durée de transport du magasin jusqu'à votre domicile. Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage et ne dépassez jamais la durée maximale de conservation indiquée.

Si vous souhaitez utiliser la capacité maximale de congélation :

- La quantité maximale d'aliments frais (en kg) pouvant être congelée en 24 heures est indiquée sur l'étiquette de l'appareil. (votre congélateur est doté d'une capacité de congélation de 25 kg à une température ambiante de 25 °C)
- Pour une performance optimale de l'appareil en vue d'atteindre la capacité de congélation maximale, activez le mode Super Congélation pendant 24 heures avant d'y placer les aliments frais.
- Une fois les aliments frais placés dans le congélateur, 24 heures suffisent généralement pour la congélation. Le mode Super Congélation se désactive automatiquement au bout de 2 à 3 jours pour permettre une économie d'énergie.

Si vous souhaitez congeler une petite quantité d'aliments (jusqu'à 3 kg) dans votre congélateur :

- Placez vos aliments, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec les aliments déjà congelés et activez le mode « Congélation rapide ». Une fois vos aliments congelés, vous pouvez les mettre à proximité d'autres aliments congelés (après au moins 24 heures).
- Veillez à ne surtout pas congeler à nouveau des aliments déjà décongelés. Cela pourrait vous exposer à une intoxication alimentaire.
- Laissez les aliments refroidir complètement avant de les placer dans le congélateur.
- En achetant des aliments congelés, assurez-vous qu'ils sont bien congelés que leur emballage est intact.

PARTIE -5: CHANGEMENT DU SENS DE LA PORTE

- Il est impossible de changer le sens d'ouverture de la porte de votre congélateur si les poignées de porte de sont installées sur la face avant de la porte.
- Il est possible de changer le sens d'ouverture de la porte sur les modèles non équipés de poignées.
- Si vous souhaitez changer le sens d'ouverture de la porte de votre congélateur, contactez le service après-vente pour qu'il vous indique si c'est possible et vous en communique les conditions.

PARTIE -6: AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Lire les avertissements ;

Lorsque la température du congélateur atteint des niveaux inappropriés ou en cas de problème survenu dans l'appareil, votre congélateur vous le signale aussitôt. Vous pouvez avoir accès à ces avertissements à partir de l'afficheur.

TYPE D'ERREUR	SIGNIFICATION	MOTIF	SOLUTION
E01	Avertissement du capteur		Contactez le service après-vente Sharp dès que possible.
E02	Avertissement du capteur		Contactez le service après-vente Sharp dès que possible.
E03	Avertissement du capteur		Contactez le service après-vente Sharp dès que possible.
E06	Avertissement du capteur		Contactez le service après-vente Sharp dès que possible.
E07	Avertissement du capteur		Contactez le service après-vente Sharp dès que possible.
E08	Avertissement de basse tension	La tension d'alimentation de l'appareil est passée en dessous de 170 V.	- Cet avertissement n'indique pas une panne de l'appareil. L'alarme permet d'éviter des dommages au compresseur. - Vous devez augmenter la tension jusqu'au niveau requis Si cet avertissement persiste, contactez le service après-vente Sharp dès que possible.
E09	Le compartiment congélateur n'est pas suffisamment froid.	Ce dysfonctionnement peut survenir à la suite d'une panne de courant de longue durée.	1. Réglez la température du congélateur sur une valeur plus froide, ou activez la Super Congélation. Vous pourrez ainsi supprimer le code d'erreur une fois la température requise atteinte. Gardez les portes fermées afin de réduire le temps nécessaire pour atteindre la bonne température. 2. Retirez tous les aliments qui ont décongelé lorsque cette erreur s'est produite. Ils doivent être utilisés dans un bref délai. 3. N'ajoutez pas d'aliments frais dans le compartiment congélateur tant que l'erreur persiste et que la température correcte n'est pas atteinte. Si cet avertissement persiste, contactez le service après-vente Sharp dès que possible..

Si votre congélateur ne fonctionne pas ;

- Y a -t-il une panne électrique ?
- La fiche est-elle bien branchée dans la prise ?
- Le fusible de votre installation électrique a-t-il fondu ou le disjoncteur s'est-il déclenché ?
- La prise est-elle endommagée ? Pour le vérifier, branchez votre congélateur dans une prise dont vous êtes sûr du bon fonctionnement.

L'augmentation de la température peut être causée par :

- Une ouverture fréquente de la porte du congélateur pendant une longue durée
- Un chargement en grande quantité d'aliments chauds ou tièdes
- Une température ambiante élevée
- Une défaillance de l'appareil.

PARTIE -6: AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Si votre congélateur fonctionne trop bruyamment;

Bruits normaux ;

Bruits de craquement:

- Au cours du dégivrage automatique.
- Lorsque l'appareil a chauffé puis refroidi (dilatation des matériaux de l'appareil).

Claquement court : Bruit entendu quand le thermostat active ou désactive le compresseur.

Bruit du compresseur (Bruit normal du moteur) : Ce bruit signifie que le compresseur fonctionne normalement; le compresseur peut parfois faire plus de bruit lorsqu'il démarre ou qu'il s'arrête.

Bruit de bouillonnement : Ce bruit est provoqué par le réfrigérant qui circule dans les tubes du système.

Bruit d'écoulement d'eau : Bruit normal d'écoulement d'eau vers le récipient d'évaporation pendant le dégivrage.

Bruit de soufflement d'air : Bruit normal du ventilateur. Ce bruit peut se faire entendre dans le congélateur pendant le fonctionnement normal du système à cause de la circulation de l'air.

Si les montants du congélateur avec lesquels le joint de la porte est en contact, chauffent : En été surtout (lorsqu'il fait chaud), les surfaces avec lesquelles le joint est en contact peuvent devenir plus chaudes pendant le fonctionnement du compresseur. Ce phénomène est tout à fait normal.

Si la porte ne s'ouvre ou ne se ferme pas bien :

- Les emballages ou les aliments empêchent-ils de fermer la porte ?
- Les tiroirs, les clayettes et les étagères sont-ils bien placés ?
- Le joint de porte est-il endommagé ?
- Votre congélateur est-il installé sur une surface plane ?

REMARQUES IMPORTANTES :

- Après un coupure soudaine d'électricité ou après avoir débranché l'appareil, la protection thermique coupe temporairement l'alimentation du compresseur parce que le gaz contenu dans le système de refroidissement n'est pas encore stabilisé. Votre congélateur recommencera à fonctionner 4 à 5 minutes après le rétablissement de l'alimentation. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter.
- Débranchez votre congélateur si vous ne comptez pas l'utiliser pendant longtemps (pendant les vacances d'été par exemple). Après dégivrage, nettoyez votre congélateur et laissez la porte ouverte pour éviter l'humidité et les odeurs.
- Si vous respectez toutes les consignes ci-dessus, mais qu'un problème persiste, veuillez contacter votre service après-vente.
- L'appareil que vous venez d'acquérir a été fabriqué pour être utilisé dans un cadre domestique et ne peut servir qu'à cette fin. Il ne convient donc pas à une utilisation commerciale. Si l'appareil est utilisé en dehors du cadre domestique ou dans des conditions qui ne sont pas conformes à ses caractéristiques, la garantie sera dénoncée.

PARTIE -7: ASTUCES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

1. Mettez votre appareil dans une pièce fraîche et bien aérée, évitez de le placer près de la lumière directe du soleil ou près des sources de chaleurs (radiateur, four, etc.). Dans le cas contraire, utilisez une plaque d'isolation.
2. Laissez les aliments et les boissons chaudes refroidir hors de l'appareil.
3. Mettez les aliments congelés dans le réfrigérateur afin qu'ils dégivrent. Lorsque les aliments congelés dégivrent, leur température basse permettra au réfrigérateur de refroidir, d'où l'économie d'énergie. Si vous laissez les aliments décongeler à l'extérieur, cela entraînera une perte d'énergie.
4. Lorsque vous mettez des boissons ou des aliments faits à la maison dans le congélateur, veillez à ce qu'ils se trouvent dans un récipient fermé, sinon l'humidité dans l'appareil augmentera et le temps de fonctionnement également. La conservation des boissons et des aliments faits à la maison dans des bols fermés permettra également d'éviter qu'ils s'altèrent.
5. Lorsque vous mettez des boissons et des aliments dans le congélateur, laissez la porte de l'appareil ouverte pendant le minimum de temps possible.
6. Le joint d'étanchéité de la porte doit être propre et flexible. Remplacez le joint s'il est endommagé ou usé.

Si vous avez besoin d'assistance, contactez la HOTLINE CONSOMMATEUR ou le service après-vente pour des informations complémentaires au numéro suivant (N° non surtaxé) :

HOTLINE CONSOMMATEUR

Tarification banalisée

0 809 10 15 15 Service gratuit
+ prix appel

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30



Service & Support

Visit Our Website
sharphomeappliances.com

SHARP
Be Original.

52319324