

Home Appliances

SJ-TE400E0W-EU

SJ-TE400E0S-EU

Fridge-freezers

FR Guide d'utilisation

SHARP
Be Original.

Sommaire

CHAPITRE -1 : AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX.....	33
CHAPITRE -2 : PRÉSENTATION DE L'APPAREIL	38
CHAPITRE -3 : UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR	39
CHAPITRE -4 : CONSEILS DE STOCKAGE DES ALIMENTS	43
CHAPITRE -5 : INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DES PORTES	44
CHAPITRE -6 : AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE.....	44
CHAPITRE -7 : CONSEILS POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE	47

Votre **réfrigérateur-congélateur** est conforme aux exigences de sécurité actuelles. Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures corporelles et des dégâts dans votre logement. Pour éviter tout risque de **dommages**, **veuillez** lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre **appareil** pour la première fois. **Il contient des informations** importantes sur l'installation, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre **appareil**. Conservez ce manuel **pour vous y référer ultérieurement, si nécessaire.**



INCENDIE

Avertissement: Risque d'incendie / matières inflammables

CHAPITRE -1 : AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

 **AVERTISSEMENT:** Veillez à ce que les orifices de ventilation de l'appareil ne soient pas obstrués.

 **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas d'autres moyens en dehors de ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.

 **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas d'appareils électriques dans le compartiment réservé à la conservation des aliments. Seuls les appareils électriques recommandés par le fabricant font exception.

 **AVERTISSEMENT:** N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

 **AVERTISSEMENT:** Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

 **AVERTISSEMENT:** N'installez pas plusieurs prises de courant portatives ou alimentations portatives à l'arrière de l'appareil.

 **AVERTISSEMENT:** Pour éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, fixez-le suivant les instructions prescrites.

 Si votre appareil utilise le réfrigérant R600a (pour le savoir, reportez-vous à l'étiquette figurant en bas à gauche du compartiment réfrigérateur) vous devez faire attention pendant le transport et l'installation afin d'éviter d'endommager le circuit de refroidissement. Bien que le réfrigérant R600a soit un gaz naturel qui respecte l'environnement, il est explosif. En cas de fuite causée par la défaillance des pièces grâce auxquelles le refroidissement est possible, éloignez votre réfrigérateur des flammes nues et des sources de chaleur, puis ventilez la pièce dans laquelle se trouve l'appareil, pendant quelques minutes.

* Pendant le déplacement et l'installation de votre réfrigérateur, prenez soin de ne pas endommager le circuit du gaz de refroidissement.

* Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

* Cet appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des endroits similaires tels que :

CHAPITRE -1 : AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- espaces cuisines se trouvant dans des magasins, bureaux et tout autre environnement de travail,
 - maisons de campagne et chambres d'hôtels, de motels et tout autre espace résidentiel,
 - environnement familial type Bed & Breakfast,
- * Si la prise murale ne correspond pas à la fiche du réfrigérateur, elle doit être remplacée par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- * Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes ne possédant pas l'expérience ou la connaissance requise. Elles ne peuvent être autorisées à utiliser cet appareil qu'après avoir été formées ou bien sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- * La sécurité électrique de cet appareil est assurée uniquement lorsqu'il est relié à une installation électrique équipée d'une prise de terre en bon état, selon la norme en vigueur. En cas de doute, faire procéder à un contrôle de l'installation par un électricien qualifié.
- * Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes ne possédant pas l'expérience ou la connaissance requise à condition qu'ils soient formés sur les conditions d'utilisation saines et qu'ils comprennent les risques auxquels ils s'exposent. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans supervision.
- * Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des aliments dans le réfrigérateur. Les enfants ne doivent pas s'occuper du nettoyage ou de l'entretien du réfrigérateur, les très jeunes enfants (0-3 ans) ne doivent pas utiliser le réfrigérateur, les jeunes enfants (3-8 ans) doivent faire l'objet d'une surveillance continue lorsqu'ils utilisent le réfrigérateur, les enfants plus âgés (8-

CHAPITRE -1 : AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

14 ans) et les personnes vulnérables peuvent utiliser le réfrigérateur en toute sécurité à condition d'être supervisés ou d'avoir reçu des instructions appropriées concernant leur utilisation. Les personnes très vulnérables ne doivent pas utiliser le réfrigérateur à moins de faire l'objet d'une surveillance continue.

- * En cas de dommage au câble d'alimentation, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou tout autre technicien qualifié afin d'écartier tout danger.
- * Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à des altitudes supérieures à 2000 m.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :


- * L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans l'appareil.
- * Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage.
- * Placez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés avant de les placer dans le réfrigérateur, de façon à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments et qu'ils ne gouttent pas sur d'autres aliments.
- * Les compartiments deux étoiles conviennent à la conservation des aliments pré-congelés, à la conservation ou à la fabrication de crème glacée et de glaçons.
- * Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.
- * Si le réfrigérateur est laissé vide pendant une longue période, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter l'apparition de moisissures dans l'appareil.

CHAPITRE -1 : AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Mise au rebut

- Tous les matériaux d'emballage utilisés sont écologiques et recyclables. Veuillez les mettre au rebut d'une manière respectant l'environnement. Consultez votre mairie ou votre déchetterie pour plus de détails.
- Si l'appareil doit être recyclé, coupez le cordon d'alimentation électrique et détruisez le système de fermeture de porte afin d'empêcher que des enfants puissent s'enfermer à l'intérieur de l'appareil.
- Un cordon coupé inséré dans une prise 16 ampères pose un grave risque de sécurité (choc électrique). Veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation est coupé au ras de l'appareil.

Mise au rebut de votre ancienne machine

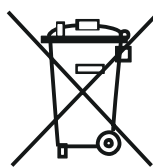

Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme les déchets ménagers. Il doit au contraire être déposé dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. Le recyclage des matériaux aide à préserver nos ressources naturelles. Pour plus de détails concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, un centre de recyclage des déchets domestiques ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Renseignez-vous auprès de votre mairie pour en savoir plus sur la mise au rebut, la réutilisation, le recyclage et la récupération des **DEEE**. (**Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques**)

Notes :

- Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Nous ne saurions être tenus responsables de tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation.
- Suivez toutes les instructions de ce manuel et gardez-le accessible pour pouvoir le consulter et résoudre tout problème pouvant éventuellement survenir.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans un cadre domestique et n'est pas adapté à une utilisation commerciale. Une telle utilisation annulerait la garantie et notre société ne saurait être tenue responsable des pertes occasionnées.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et n'est adapté qu'à la réfrigération / congélation des aliments. Il n'est pas adapté à une utilisation commerciale, ni au stockage de substances autres que des aliments. Notre compagnie ne saurait être tenue responsable d'une quelconque perte résultant d'une utilisation incorrecte.



Avertissements de sécurité

- N'utilisez pas de rallonge électrique pour raccorder votre réfrigérateur congélateur à l'alimentation électrique.
- Un cordon ou une prise d'alimentation endommagés peuvent causer un incendie ou un choc électrique.
- En cas de dommage, la pièce doit être remplacée. Ceci doit être effectué par du personnel qualifié uniquement.
- Ne pliez jamais le cordon d'alimentation.
- **Ne touchez jamais le cordon ou la prise d'alimentation avec des mains mouillées, ceci pouvant causer un choc électrique.**
- Ne placez pas de bouteilles en verre ou de canettes dans le compartiment congélateur. Les bouteilles ou les canettes pourraient exploser.
- Lorsque vous dégelez le compartiment congélateur, ne le touchez pas. La glace peut en effet causer des engelures ou des coupures, celle-ci formant des arêtes vives.
- Ne retirez pas d'objets du congélateur si vos mains sont humides ou mouillées. Ceci peut causer une abrasion de la peau ou des engelures.
- Ne recongelez jamais des aliments qui ont été décongelés.


Informations d'installation

Avant de déballer et d'installer votre réfrigérateur-congélateur, veuillez prendre quelques instants pour vous familiariser avec les informations suivantes :

- Positionnez votre réfrigérateur-congélateur à l'abri de la lumière directe du soleil et loin de toute source de chaleur comme un radiateur.
- Votre appareil doit être éloigné d'au moins 50 cm des cuisinières, fours à gaz et plaques chauffantes, et doit être éloigné d'au moins 5 cm des fours électriques.
- N'exposez pas votre réfrigérateur-congélateur à l'humidité ou à la pluie.
- Votre réfrigérateur-congélateur doit être positionné à au moins 20 mm d'un autre congélateur.
- **Prévoir un espace d'au moins 150 mm au-dessus de votre appareil. Ne rien placer au-dessus de votre appareil.**
- Pour une utilisation en toute sûreté, il est important que votre réfrigérateur-congélateur soit installé sur une surface plane. Les pieds réglables doivent être utilisés pour mettre votre réfrigérateur-congélateur à niveau. Assurez-vous que votre appareil est bien à niveau avant de le remplir d'aliments.
- Avant l'utilisation, nous vous recommandons de nettoyer toutes les étagères et tous les aménagements intérieurs avec un chiffon imprégné d'eau tiède, mélangée à une cuillère à café de bicarbonate de soude. Rincez-les ensuite avec de l'eau tiède et séchez-les.


CHAPITRE -1 : AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Lorsque le produit est en marche, les panneaux latéraux peuvent s'échauffer. Cette situation est tout à fait normale.
- Pour que le produit fonctionne efficacement, laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer la circulation de l'air. Si vous placez le produit dans une zone encastrée dans le mur (niche), assurez-vous qu'il y ait un espace libre d'au moins 100 mm au-dessus de l'appareil et d'au moins 50 mm sur les côtés et au fond (voir figure ci-dessous).

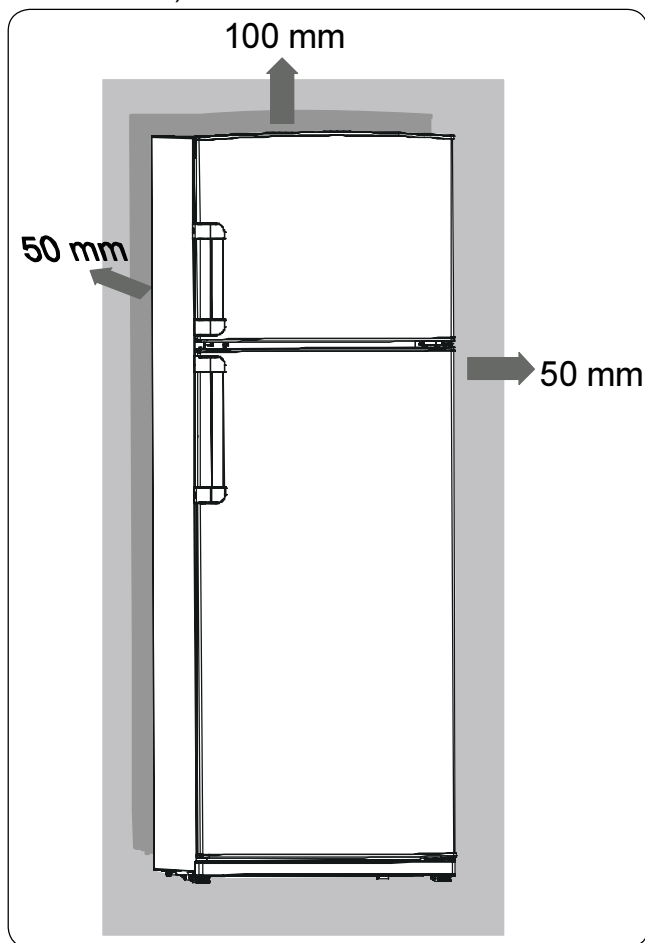

Si votre réfrigérateur est équipé d'une grille de ventilation du condenseur :

- Montez les entretoises en plastique en les fixant aux trous situés sur le panneau inférieur à l'arrière et tournez-les à 90°, comme indiqué sur la figure ci-contre, pour empêcher que le réfrigérateur touche le mur.
- Placez le réfrigérateur-congélateur contre un mur en laissant une distance de 75 mm maximum.

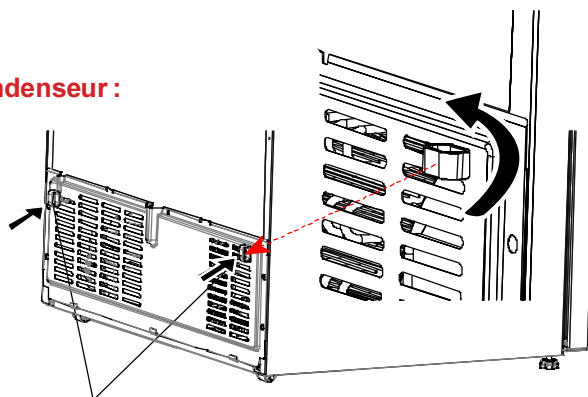

Plastique pour le réglage de distance

Avant d'utiliser votre réfrigérateur-congélateur



- Avant d'installer votre réfrigérateur-congélateur, recherchez tout dommage visible éventuel. N'installez pas et n'utilisez pas votre réfrigérateur-congélateur s'il est endommagé.
- Lorsque vous utilisez votre réfrigérateur-congélateur pour la première fois, laissez-le en position verticale pendant au moins 3 heures avant de le brancher. Ceci permettra un fonctionnement efficace et évitera d'endommager le compresseur.
- Vous pouvez remarquer une légère odeur lorsque vous utilisez votre réfrigérateur-congélateur pour la première fois. Ceci est parfaitement normal; cette odeur disparaîtra lorsque l'appareil commencera à fonctionner.

CHAPITRE -1 : AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Informations sur les technologies de refroidissement de nouvelle génération


Les réfrigérateurs congélateurs à technologie de refroidissement de nouvelle génération fonctionnent d'une manière différente des réfrigérateurs congélateurs statiques. Dans les réfrigérateurs congélateurs normaux, l'air humide entre dans le congélateur et la vapeur d'eau émanant des aliments se transforme en givre dans le compartiment congélation. Afin de faire fondre ce givre, c'est à dire dégivrer, le réfrigérateur doit être débranché. Afin de garder les aliments réfrigérés durant la période de dégivrage, l'utilisateur doit garder les aliments au frais et éliminer la glace et le givre accumulé restants.

La situation est différente dans les compartiments de congélation équipés d'une technologie de refroidissement de nouvelle génération. À l'aide d'un ventilateur, de l'air froid et sec est ventilé à travers le compartiment de congélation. L'air froid ventilé passe facilement au travers du compartiment, et même dans les espaces entre les étagères, ce qui permet de congeler les aliments de manière uniforme. Votre congélateur ne givre plus.

La configuration dans le compartiment de réfrigération sera quasiment la même que dans le compartiment de congélation. L'air généré par le ventilateur situé en haut du compartiment de réfrigération est refroidi en passant au travers d'un espace derrière la conduite d'air. Au même moment, l'air est évacué par les trous de la conduite d'air afin que le processus de refroidissement s'effectue complètement dans le compartiment de réfrigération. Les trous de la conduite d'air sont conçus pour homogénéiser la distribution d'air dans le compartiment.


Puisqu'aucun air ne passe entre le compartiment de réfrigération et de congélation, les odeurs ne se mélangent pas.

Votre réfrigérateur à technologie de refroidissement de nouvelle génération est ainsi facile d'utilisation, tout en vous offrant un large volume de stockage et un design élégant.

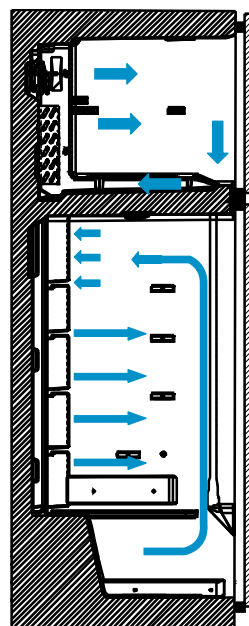

CHAPITRE -2 : PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastrable.

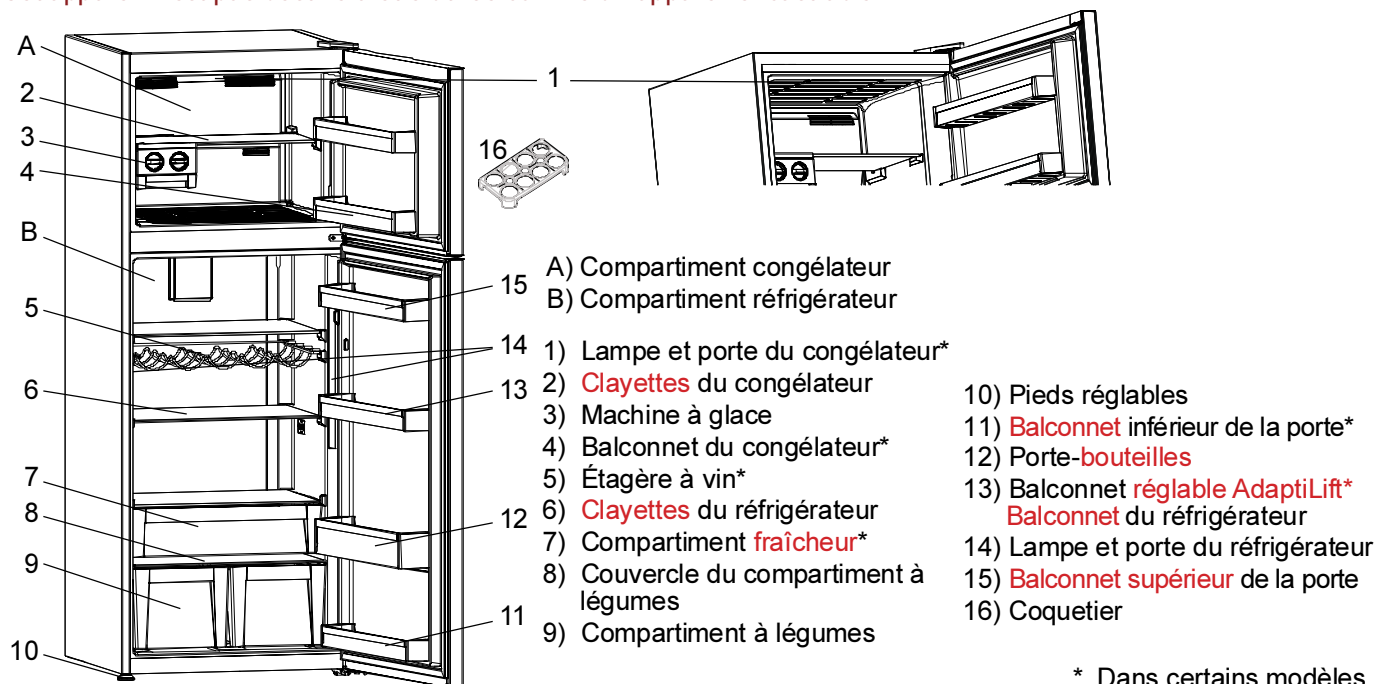

Ce schéma a été dessiné dans un but informatif pour indiquer les différentes pièces et accessoires de cet appareil. Les équipements et accessoires peuvent varier selon le modèle de l'appareil.

Remarques générales:


Compartiment réfrigérateur : L'utilisation la plus efficace de l'énergie est assurée dans la configuration avec les tiroirs dans la partie inférieure de l'appareil et les étagères uniformément réparties. La position des bacs de porte n'affecte pas la consommation d'énergie.

Compartiment congélateur : L'utilisation la plus efficace de l'énergie est assurée lorsque le congélateur n'est pas surchargé et lorsque l'air peut circuler à l'intérieur du compartiment.

CHAPITRE -3 : UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

Écran et panneau de commande

1. Réglage de la température du congélateur.
2. Réglage de la température du réfrigérateur.
3. Température programmée du congélateur
4. Température programmée du réfrigérateur.
5. Symbole du mode Éco
6. Symbole du mode Super congélation
7. Symbole de l'alarme.

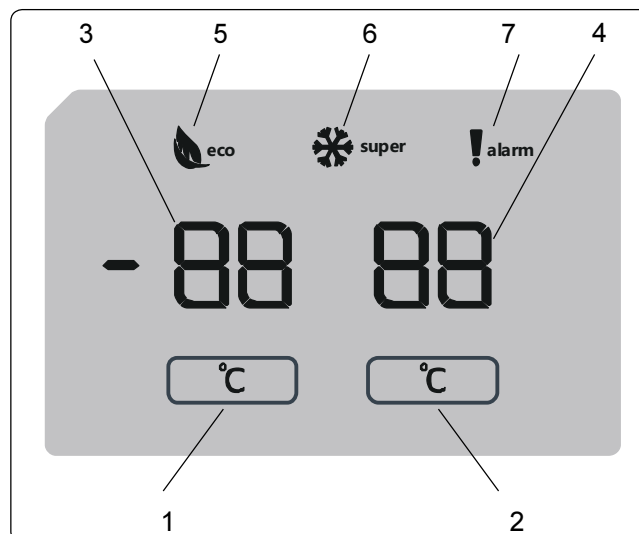

Fonctionnement du réfrigérateur congélateur

Éclairage (si disponible)

Lorsque le produit est branché pour la première fois, les lumières intérieures peuvent s'allumer avec une minute de retard en raison des tests d'ouverture.

Dès que vous branchez l'appareil, tous les symboles s'affichent pendant 2 secondes, et les valeurs initiales apparaissent, notamment -18°C sur l'indicateur de réglage du congélateur, et +4 °C sur l'indicateur de réglage du réfrigérateur.

Réglages de la température du congélateur

- La valeur initiale de la température du congélateur est -18°C.
- Appuyez une fois sur le bouton de réglage du congélateur.

Lorsque vous appuyez sur le bouton, la valeur clignote à l'écran.



- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, une température plus basse est sélectionnée (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C ou -24°C).
- Si vous continuez d'appuyer ce bouton, il se réinitialise à partir de -16°C.

REMARQUE: Le mode Éco s'active automatiquement lorsque la température du compartiment congélateur est réglée à -18°C.

Réglages de la température du réfrigérateur

- La valeur initiale de la température du réfrigérateur est +4°C.
- Appuyez une fois sur le bouton de réglage du réfrigérateur.
- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, une température plus basse est sélectionnée (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C ou +2°C).
- Si vous continuez d'appuyer ce bouton, il se réinitialise à partir de +8°C.

Mode Super congélation

Objectif



- Congeler une grande quantité d'aliments qui ne peuvent pas être rangés sur l'étagère de congélation rapide.
- Congeler les aliments préparés.
- Congeler rapidement les aliments frais pour conserver leur fraîcheur.

Comment l'utiliser

Pour activer le mode Super congélation, appuyez sur le bouton de réglage de la température du congélateur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Une fois le mode Super congélation sélectionné, le symbole Super congélation s'allume et l'appareil émet un bip sonore pour confirmer que le mode est activé.

En mode Super congélation

- La température du réfrigérateur peut être réglée. Dans ce cas, le mode Super congélation continue.
- Le mode Économie ne peut pas être sélectionné.
- Pour désactiver le mode Super congélation, procédez de la même manière que pour le sélectionner.

Remarques :

- La quantité maximale d'aliments frais (en kilogrammes) qui peut être congelée en 24 heures est indiquée sur l'étiquette de l'appareil.

CHAPITRE -3 : UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

- Pour que l'appareil atteigne sa capacité de congélation maximale, activez le mode Super congélation au moins 3 heures avant de placer les aliments frais dans le congélateur. Le mode Super congélation s'annule automatiquement après 24 heures ou lorsque la température du congélateur descend en dessous de -32 °C.



Compartment congélateur	Compartment réfrigérateur	Remarques
-18°C	4 °C	Pour une utilisation régulière et une performance optimale.
-20 °C, -22 °C ou -24 °C	4 °C	Recommandé lorsque la température ambiante dépasse les 30 °C.
Super congélation	4 °C	Doit être utilisé lorsque vous souhaitez congeler rapidement des aliments.
-18 °C, -20 °C, -22 °C ou -24 °C	2°C	Ces réglages de température doivent être utilisés lorsque la température ambiante est élevée ou si la porte est ouverte fréquemment.

Avertissements concernant les réglages de température

- Nous vous déconseillons d'utiliser votre réfrigérateur **dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 10°C.**
- Les réglages de température doivent être effectués en fonction de la fréquence d'ouverture de la porte, de la quantité d'aliments placés dans le réfrigérateur et de la température ambiante de la pièce où il est placé.
- Votre appareil devra fonctionner sans interruption pendant 24 heures après avoir été branché pour atteindre les températures programmées. **Évitez d'ouvrir les portes de votre réfrigérateur et d'y placer beaucoup d'aliments au cours de cette période.**
- Une fonction de **retardement** de 5 minutes est appliquée pour éviter d'endommager le compresseur de votre réfrigérateur, quand vous le débranchez puis le rebranchez, ou en cas de panne de courant. Votre réfrigérateur commencera donc à fonctionner normalement, 5 minutes après que vous l'ayez branché.
- Votre réfrigérateur a été conçu de manière à fonctionner dans une plage de température ambiante conformément à la classe climatique mentionnée sur l'étiquette **signalétique**. Nous vous déconseillons d'utiliser votre réfrigérateur **en dehors des limites de températures mentionnées.**
- Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.

Classes Climatiques et significations :

T (Tropicale) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 43°C.

ST (Subtropicale) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 38°C.

N (Tempérée) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 32°C.

SN (Tempérée étendue) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10°C et 32°C.

Indicateur de température

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil nous avons équipé votre réfrigérateur d'un indicateur de température, celui-ci étant placé dans la zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que, **sur l'indicateur de température, le logo « OK »** apparaisse. Si « OK » n'apparaît pas, la température est mal réglée.

L'indication « OK » est visible lorsque la température est correctement réglée.



A chaque modification du dispositif de réglage de température, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du dispositif de réglage de température que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

NOTE: Lorsque vous placez dans l'appareil des aliments qui sont à température ambiante, ou après des ouvertures répétées (ou une ouverture prolongée) de la porte il est normal que l'inscription « OK » disparaisse temporairement de l'indicateur de réglage de température.

CHAPITRE -3 : UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

Emplacement des denrées



Zone la plus froide

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur nature. La zone la plus froide se situe juste au-dessus du bac à légumes.


Le symbole ci-contre indique l'emplacement **de la zone** la plus froide de votre **réfrigérateur**. La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur est délimitée par

l'autocollant situé sur le côté gauche de la paroi.

La limite supérieure de la zone la plus froide est indiquée par la base inférieure de l'autocollant (pointe **de la flèche**). La clayette supérieure de la zone la plus froide doit être au même niveau que la pointe de la flèche. La zone la plus froide se situe en-dessous de ce niveau.

Ces clayettes étant amovibles, veillez à ce qu'elles soient toujours au même niveau que ces limites de zones indiquées par l'autocollant, afin de garantir les températures dans cette zone.


Chaque type d'aliment a une température de conservation idéale et donc un emplacement **précis** à respecter.

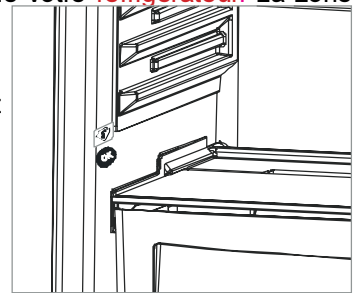

Accessoires

Machine à glaçons

- Enlevez le bac à **glaçons**.
- Remplissez-le d'eau jusqu'à la ligne.
- Remplacez le bac à **glaçons** dans sa position initiale.
- Lorsque les glaçons sont formés, tournez le levier pour faire tomber les glaçons dans le compartiment à glaçons.
- Ne remplissez pas le **bac de récupération des glaçons** avec de l'eau, pour y faire des glaçons. Ceci peut l'endommager.
- Il peut être difficile de manipuler la machine à **glaçons** lorsque le congélateur est en marche. Dans ce cas, elle doit être nettoyée après avoir retiré les tablettes en verre.

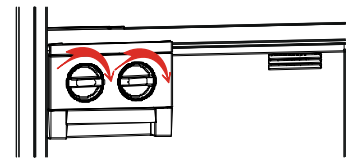


Pour retirer la machine à glaçons :

- Retirez les tablettes en verre du compartiment congélateur.
- Retirez la machine à **glaçons** en la déplaçant vers la gauche ou vers la droite sur la tablette.

Vous pouvez retirer la machine à **glaçons** pour obtenir plus de place dans le compartiment congélateur.

Compartiment fraîcheur

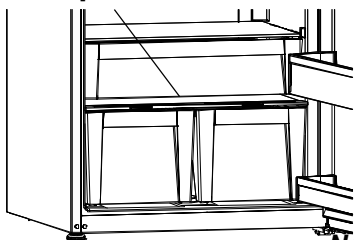

Garder des aliments dans le compartiment fraîcheur au lieu du compartiment réfrigérateur ou congélateur permet aux aliments de conserver leur fraîcheur et leur saveur plus longtemps tout en préservant leur apparence fraîche. Si le compartiment fraîcheur s'encrasse, retirez-le et nettoyez-le avec de l'eau.

(L'eau gèle à 0 °C, mais les aliments contenant du sel ou du sucre nécessitent une température plus basse pour geler.)


Il est commun d'utiliser ce compartiment fraîcheur pour conserver du poisson cru, du riz, etc...

Ne placez pas dans ce compartiment des aliments que vous souhaitez congeler ou de bacs à glaçons.

Pour retirer le compartiment fraîcheur

- Tirez sur le compartiment fraîcheur vers vous en le faisant glisser sur ses rails.
- Tirez-le ensuite vers le haut pour le faire sortir des rails.

Le compartiment fraîcheur peut supporter une charge de 20 kg maximum.

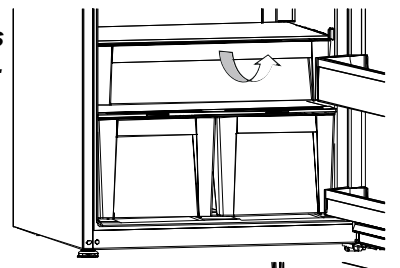


Contrôleur d'humidité

Le contrôleur d'humidité en position fermée permet aux fruits et légumes frais de se conserver plus longtemps.

Si le compartiment à légumes est plein, le contrôleur d'humidité situé à l'avant du compartiment à légumes doit être ouvert.

Lorsque vous l'ouvrez, la température et l'humidité de l'air du compartiment à légumes diminuent.

Si vous observez de la condensation sur la tablette en verre, ouvrez complètement le contrôleur d'humidité.

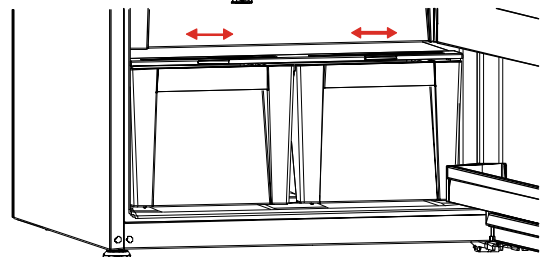

CHAPITRE -3 : UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

Balconnet réglable AdaptiLift (Dans certains modèles)

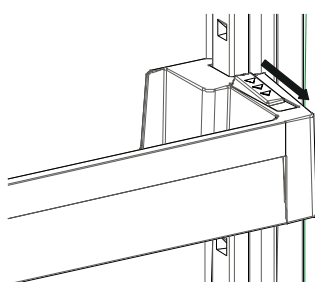


Fig.1

Six positions de hauteur peuvent être prises par le balconnet réglable AdaptiLift, en fonction de vos besoins.

Pour changer la position du balconnet AdaptiLift, tenez-le par le bas et tirez sur les boutons situés de chaque côté du balconnet, dans le sens de la flèche (Fig. 1)

Positionnez le balconnet à la hauteur souhaitée en le déplaçant vers le haut ou vers le bas (Fig. 2)

Une fois la position souhaitée pour le balconnet atteinte, relâchez les boutons situés sur les côtés du balconnet.

Avant de relâcher le balconnet, bougez-le de haut en bas pour vous assurer qu'il est bien fixé.

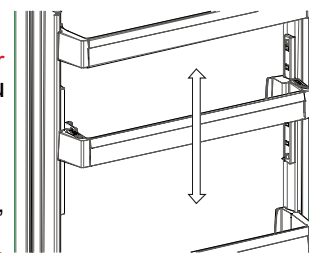


Fig.2

Remarque: Pour régler en hauteur le balconnet chargé, tenez-le par le bas. Autrement, il pourrait sortir des glissières en raison de son poids et le balconnet ou les glissières pourraient être endommagés.

Les illustrations et les descriptions de la section accessoires peuvent changer selon le modèle.

Nettoyage

- Débranchez l'appareil avant le nettoyage.
- Ne nettoyez pas l'appareil en y versant de l'eau.
- Vous pouvez nettoyer l'intérieur et l'extérieur de votre appareil périodiquement, à l'aide d'une solution de bicarbonate de soude et de l'eau savonneuse tiède.
- Nettoyez les accessoires séparément avec de l'eau et du savon. **Ne les lavez pas à la machine à laver ou au lave-vaisselle.**
- N'utilisez jamais des produits inflammables, explosifs, ou corrosifs comme du diluant ou de l'acide.
- Le condenseur (la pièce à ailettes noires se trouvant à l'arrière) doit être nettoyé à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse au moins une fois par an. Ceci permettra à votre congélateur de fonctionner plus efficacement et vous permettra d'économiser de l'énergie.


Assurez-vous que votre réfrigérateur est débranché durant le nettoyage.

Remplacement de l'éclairage à LED (selon modèle)

Un module LED dans le compartiment congélateur et deux modules LED dans le compartiment réfrigérateur sont utilisés pour l'éclairage de votre appareil.

Pour leur remplacement, veuillez contacter le service après-vente, ceux-ci devant être remplacés uniquement par du personnel autorisé.

Note : Le nombre et l'emplacement des modules LED peuvent changer selon les modèles.

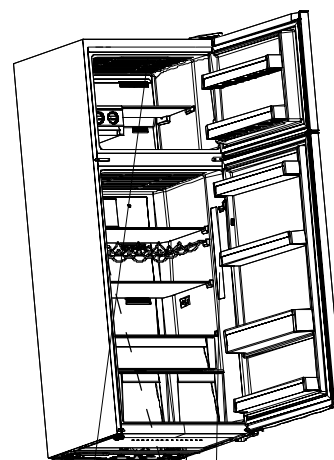

Compartiment congélateur
Éclairage LED

Compartiment réfrigérateur
Éclairage LED


CHAPITRE -4 : CONSEILS DE STOCKAGE DES ALIMENTS

Compartiment réfrigérateur

- Pour limiter l'accumulation de givre, ne placez jamais de liquides dans des récipients non scellés dans le compartiment réfrigérateur.
- Laissez les aliments tièdes ou chauds refroidir avant de les stocker. Ceci contribuera à réduire votre consommation énergétique.
- Pour éviter une accumulation de givre, assurez-vous que vos aliments ne touchent pas la paroi arrière.
- La partie la plus froide du réfrigérateur est la partie inférieure. Nous recommandons d'utiliser cette partie pour y stocker les aliments périssant facilement, comme le poisson, les plats préparés, les produits de boulangerie ou les produits laitiers. La partie la plus chaude est le balconnet supérieur de la porte. Nous vous recommandons d'y stocker beurre et fromage.
- Pour des conditions de fonctionnement normales, réglez la température de votre réfrigérateur à +4°C.
- La température du compartiment réfrigérateur doit être comprise entre 0 et 8°C. En dessous de 0°C, les aliments gèleront. Au dessus de 8°C, la charge bactérienne augmentera et les aliments se détérioreront.
- Ne mettez pas immédiatement les aliments chauds dans le réfrigérateur, mais laissez-les refroidir à l'extérieur du réfrigérateur. Les aliments chauds font augmenter la température de votre réfrigérateur et peuvent provoquer une intoxication alimentaire et une altération inutile des autres aliments.
- La viande, le poisson, etc. doivent être conservés dans le compartiment le plus froid et le compartiment à légumes est préférable pour y ranger les légumes.
- Pour éviter la contamination croisée, les produits à base de viande et les fruits et légumes ne doivent pas être rangés ensemble.
- Les aliments doivent être placés au réfrigérateur dans des récipients fermés ou couverts pour éviter l'humidité et les odeurs.

Note importante :

- Recouvrez tous les plats cuisinés lorsque vous les placez dans le réfrigérateur. Placez-les dans le réfrigérateur lorsqu'ils sont froids, la température/humidité à l'intérieur du réfrigérateur pouvant autrement augmenter, ceci causant une surcharge du réfrigérateur. Couvrir les aliments et les boissons permet aussi de préserver leur saveur et leurs arômes.
- Les pommes de terre, les oignons et l'ail ne doivent pas être conservés dans le réfrigérateur.
- Évitez que des aliments touchent le capteur de température situé dans le compartiment réfrigérateur. Afin de conserver une température de stockage optimale dans le compartiment réfrigérateur, les aliments ne doivent pas rentrer en contact avec le capteur.

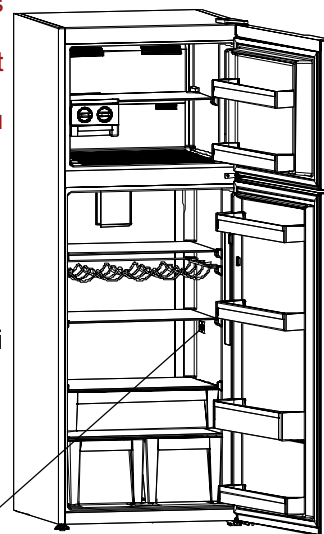

Capteur de température

Compartiment congélateur

- Utilisez le congélateur pour conserver les aliments congelés pendant de longues périodes et pour faire des glaçons.
- Pour conserver de la nourriture fraîche, assurez-vous que la majorité de la surface des aliments à congeler est en contact avec la surface de congélation.
- Ne placez pas d'aliments frais à côté d'aliments congelés, ceci pouvant les décongeler.
- Lorsque vous congelez des aliments frais (par ex. viande, poisson et viande hachée), divisez-les en portions.
- Ne placez jamais de nourriture chaude dans le compartiment congélateur.
- **Les instructions présentes sur l'emballage des aliments congelés doivent toujours être suivies soigneusement. Si aucune information n'est fournie, les aliments ne doivent pas être stockés pendant plus de 3 mois après la date d'achat.**
- Lorsque vous achetez des aliments congelés, assurez-vous qu'ils ont bien été congelés à une température adéquate et que leur emballage est intact.
- Les aliments congelés doivent être transportés dans des récipients adéquats pour maintenir la qualité de la nourriture et doivent être placés dans le congélateur dès que possible après leur achat.
- Si des aliments congelés présentent des signes d'humidité ou si les emballages sont anormalement gonflés, ils ont été conservés précédemment à une température inadéquate et leur contenu s'est dégradé. Dans ce cas, ne les consommez pas !
- La durée de stockage des aliments congelés dépend de la température de la pièce, du réglage de thermostat, de la fréquence d'ouverture de la porte, du type d'aliment et de la durée de transport nécessaire entre le magasin et votre domicile. Suivez toujours les instructions imprimées sur l'emballage et n'excédez jamais la durée maximale de stockage indiquée.

Note : Si vous souhaitez ouvrir la porte du congélateur immédiatement après l'avoir fermée, il se peut qu'elle soit difficile à ouvrir. Ceci est normal. Dans ce cas, patientez quelques instants. Après le rétablissement des pressions entre l'intérieur et l'extérieur du congélateur, la porte s'ouvrira facilement.

Note importante :

- Les aliments congelés, une fois décongelés, doivent être cuits comme des aliments frais. S'ils ne sont pas cuits après leur décongélation, ils ne doivent JAMAIS être recongelés.
- Le goût de certaines épices présentes dans les plats cuisinés (anis, basilic, cresson, vinaigre, épices assorties, gingembre, ail, oignon, moutarde, thym, marjolaine, poivre noir, etc.) peut changer et devenir plus fort après un stockage prolongé. Pour cette raison, n'ajoutez que peu d'épices aux plats que vous souhaitez congeler, ou n'ajoutez l'épice désirée qu'après leur décongélation.

CHAPITRE -4 : CONSEILS DE STOCKAGE DES ALIMENTS


- La durée de stockage des aliments dépend de l'huile utilisée. La margarine, la graisse de veau, l'huile d'olive et le beurre sont appropriés, tandis que l'huile de cacahuète et la graisse de porc doivent être évitées.
- La nourriture liquide doit être congelée dans des récipients en plastique et les autres aliments doivent être congelés sous film plastique ou dans des sachets de congélation.



Dans certains modèles, lorsque vous remplissez le compartiment congélateur, ne dépassez pas les lignes de remplissage. La porte ne pourra autrement pas **s'ouvrir ou se fermer**. Lorsque la porte du compartiment congélateur ne se ferme pas correctement, du **givre** peut se former. Le problème ne se répétera pas lorsque la partie **givrée** aura été nettoyée et lorsque la porte sera correctement fermée.

Ne pas fermer la porte du compartiment congélateur et/ou réfrigérateur augmente aussi votre consommation énergétique.

Placer des aliments sur la grille d'aération en retirant la tablette inférieure de la porte du congélateur aura un impact négatif sur les performances de l'appareil. Faites donc attention, lorsque vous remplissez le compartiment congélateur, de ne pas bloquer cette grille.

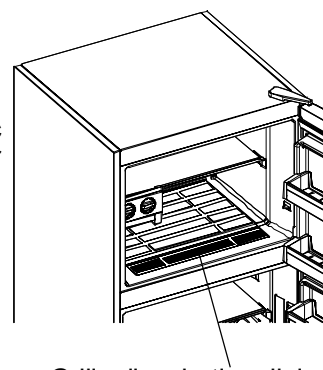

Grille d'aspiration d'air

CHAPITRE -5 : INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DES PORTES

- Il n'est pas possible de changer le sens d'ouverture des portes de votre **appareil lorsque des poignées sont installées sur les portes**.
- Toutefois, il est possible de modifier le sens d'ouverture des portes sur les modèles sans poignée.
- Si votre modèle ne dispose pas de poignées, il est possible d'inverser les portes, mais ceci doit être effectué par du personnel autorisé. Veuillez pour cela appeler le service après-vente, qui vous communiquera les conditions.

CHAPITRE -6 : AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vérifiez les avertissements

Votre réfrigérateur vous avertit si les températures du **réfrigérateur** et du congélateur sont à des niveaux inappropriés ou lorsque l'appareil présente une panne. Les codes d'avertissement apparaissent sur l'afficheur de l'appareil.

TYPE D'ERREUR	SIGNIFICATION	MOTIF	SOLUTION
E01	Avertissement du capteur		Contactez le service après-vente Sharp dès que possible.
E02	Avertissement du capteur		Contactez le service après-vente Sharp dès que possible.
E03	Avertissement du capteur		Contactez le service après-vente Sharp dès que possible.
E06	Avertissement du capteur		Contactez le service après-vente Sharp dès que possible.
E07	Avertissement du capteur		Contactez le service après-vente Sharp dès que possible.

CHAPITRE -6 : AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

TYPE D'ERREUR	SIGNIFICATION	MOTIF	SOLUTION
E08	Avertissement de basse tension	La tension d'alimentation de l'appareil est passée en dessous de 170 V.	- Cet avertissement n'indique pas une panne de l'appareil. En effet, l'erreur permet d'éviter des dommages au compresseur. - La tension fournie par le fournisseur d'électricité est trop faible. Si cet avertissement persiste, contactez le service après-vente Sharp dès que possible.
E09	Le compartiment congélateur n'est pas suffisamment froid.	Ce dysfonctionnement peut survenir à la suite d'une panne de courant de longue durée.	1. Réglez la température du congélateur sur une valeur plus froide. Vous pourrez ainsi supprimer le code d'erreur une fois la température requise atteinte. Gardez les portes fermées afin de réduire le temps nécessaire pour atteindre la bonne température. 2. Retirez tous les aliments qui ont décongelé lorsque cette erreur s'est produite. Ils doivent être utilisés dans un bref délai. 3. N'ajoutez pas d'aliments frais dans le compartiment congélateur tant que l'erreur persiste et que la température correcte n'est pas atteinte. Si cet avertissement persiste, contactez le service après-vente Sharp dès que possible..
E10	Le compartiment réfrigérateur n'est pas suffisamment froid	Ce phénomène peut se produire : - À la suite à une panne de courant de longue durée ; - Après que des aliments chauds ont été placés dans le réfrigérateur.	1. Réglez la température du réfrigérateur sur une valeur plus froide. Vous pourrez ainsi supprimer le code d'erreur une fois la température requise atteinte. Gardez les portes fermées afin de réduire le temps nécessaire pour atteindre la bonne température. 2. Dégagez les trous de sortie d'air et évitez de placer des aliments près du capteur de température. Si cet avertissement persiste, contactez le service après-vente Sharp dès que possible.
E11	Le compartiment réfrigérateur est trop froid	Divers	1. Augmentez la température du compartiment réfrigérateur Si cet avertissement persiste, contactez le service après-vente Sharp dès que possible.

CHAPITRE -6 : AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Si votre réfrigérateur ne fonctionne pas ;

- Y a-t-il une panne électrique ?
- La fiche est-elle bien branchée dans la prise?
- Le fusible de votre installation électrique a-t-il fondu ou le disjoncteur s'est-il déclenché ?
- Le réglage de température est-il adéquat ?
- La prise est-elle endommagée? Pour le savoir, branchez votre réfrigérateur dans une prise dont vous êtes sûr du bon fonctionnement.

Si votre réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment ;

- Le réglage de température est-il adéquat ?
- Est-ce que la porte de votre réfrigérateur est fréquemment ouverte et reste ouverte pendant un long moment ?
- La porte du réfrigérateur est-elle bien fermée ?
- Avez-vous mis un aliment dans votre réfrigérateur de telle sorte qu'il touche l'arrière de votre réfrigérateur au point d'empêcher la circulation d'air ?
- Votre réfrigérateur est-il trop plein ?
- Y a-t-il une distance suffisante entre votre réfrigérateur et les murs arrière et latéraux?
- La température ambiante est-elle dans la plage spécifiée dans le manuel d'utilisation ?

Si les aliments dans votre réfrigérateur sont trop froids ;

- Le réglage de la température est-il convenable ?
- Avez-vous mis beaucoup d'aliments dans le compartiment congélateur récemment ? Si oui, votre réfrigérateur peut trop refroidir les aliments dans le compartiment réfrigérateur, car il fonctionne plus longtemps pour refroidir ces aliments.

Si votre réfrigérateur fonctionne trop bruyamment ;

Pour maintenir le niveau de consigne de refroidissement, le compresseur peut être activé de temps à autre. Les bruits que fait votre réfrigérateur à ce moment sont normaux et sont dus à son fonctionnement. Lorsque le niveau de refroidissement requis est atteint, les bruits diminueront automatiquement. Si les bruits persistent ;

- Votre appareil est-il stable ? Les pieds sont-ils bien réglés ?
- Y a-t-il quelque chose qui touche derrière votre réfrigérateur et qui peut provoquer des vibrations ?
- Les clayettes ou les plats sur les clayettes vibrent-ils ? Remettre les clayettes et/ou les plats en place, si tel est le cas.
- Les objets placés sur votre réfrigérateur vibrent-ils ?

Bruits normaux ;

Bruits de craquement (craquement de la glace) :

- Au cours du dégivrage automatique.
- Lorsque l'appareil a chauffé puis refroidi (dilatation des matériaux de l'appareil).

Craquement court: Bruit entendu quand le thermostat active ou désactive le compresseur.

Bruit du compresseur (bruit normal du moteur) : Ce bruit signifie que le compresseur fonctionne normalement ; le compresseur peut faire plus de bruit lorsqu'il démarre ou lorsqu'il s'arrête.

Bruit de bouillonnement : Ce bruit est provoqué par la circulation du réfrigérant dans les tuyaux de l'appareil.

Bruit d'écoulement d'eau : Bruit normal de l'eau s'écoulant vers le récipient d'évaporation pendant le dégivrage.

Bruit de soufflage d'air (bruit normal du ventilateur) : Ce bruit peut se faire entendre dans les réfrigérateurs sans givre pendant le fonctionnement normal du système, à cause du brassage de l'air à l'intérieur de l'appareil.

Si l'intérieur du réfrigérateur devient humide :

- **Tous les aliments sont-ils bien emballés ? Les récipients sont-ils secs avant d'être placés dans le réfrigérateur?**
- Les portes du réfrigérateur sont-elles ouvertes trop souvent? Lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur, l'humidité de l'air qui se trouve dans la pièce pénètre dans l'appareil. Si le niveau d'humidité de la pièce est particulièrement élevé, plus la porte est ouverte, plus vite de l'humidité se formera.
- Il est tout à fait normal que des gouttes se forment sur la paroi arrière suite au processus de dégivrage automatique. (Dans les modèles statiques)

Si les portes ne s'ouvrent et ne se ferment pas correctement :

- Les emballages des aliments empêchent-ils de fermer la porte ?
- Les compartiments de porte, les clayettes et les étagères sont-ils bien placés ?
- Les joints de porte sont-ils endommagés ?
- Votre réfrigérateur est-il installé sur une surface plane ?

Si les surfaces avec lesquelles les joints des portes sont en contact chauffent :

En été notamment (quand le temps est chaud), les surfaces que le joint touche peuvent chauffer davantage pendant le fonctionnement du compresseur, ce qui est tout à fait normal.

REMARQUES IMPORTANTES :

- La fonction de protection du compresseur est automatiquement activée après une coupure électrique soudaine ou après le débranchement de l'appareil, parce que le gaz contenu dans le système de refroidissement n'est pas encore stabilisé. Votre réfrigérateur redémarrera **5 minutes** après le rétablissement de l'alimentation électrique. Vous n'avez pas à vous inquiéter.

CHAPITRE -6 : AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

- Débranchez votre réfrigérateur si vous ne comptez pas l'utiliser pendant longtemps (pendant les vacances d'été par exemple). Nettoyez votre réfrigérateur conformément aux consignes données dans la section 4 et laissez la porte ouverte pour éviter l'humidité et la formation de mauvaises odeurs.
- Si vous respectez toutes les consignes ci-dessus **mais qu'un problème persiste**, veuillez contacter le service après-vente.
- L'appareil que vous venez d'acquérir a été fabriqué pour être utilisé dans un cadre domestique et ne peut servir qu'à cette fin. Il ne saurait être adapté à une utilisation commerciale ou autre. Si l'appareil est utilisé d'une manière qui n'est pas conforme à ses caractéristiques, la garantie sera dénoncée.

CHAPITRE -7 : CONSEILS POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE

1. Laissez toujours vos aliments refroidir avant de les placer dans l'appareil
2. Dégelez les aliments dans le compartiment réfrigérateur, ceci aide à économiser de l'énergie.


Si vous avez besoin d'assistance, contactez la HOTLINE CONSOMMATEUR ou le service après-vente pour des informations complémentaires au numéro suivant (N° non surtaxé) :

HOTLINE CONSOMMATEUR

Tarification banalisée



Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

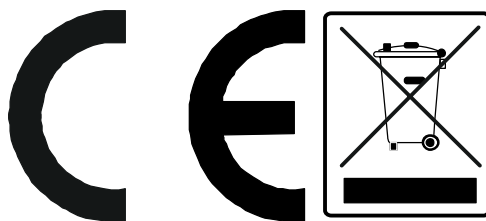



Service & Support

Visit Our Website
sharphomeappliances.com

SHARP
Be Original.

52330811