

Home Appliances

SJ-FF560E0A-EU

SJ-FF560E0I-EU

Fridge-freezers

FR Guide d'utilisation

SHARP
Be Original.

Sommaire

PARTIE -1: AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX	29
PARTIE -2: PARTIES ET PIÈCES DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR ...	34
PARTIE -3: UTILISATION DE L'APPAREIL.....	35
PARTIE -4: DISPOSITION DES ALIMENTS	39
PARTIE -5: AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE	41
PARTIE -6: ASTUCES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	43

Votre réfrigérateur-congélateur est conforme aux exigences de sécurité actuelles. Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures corporelles et des dégâts dans votre logement. Pour éviter tout risque de dommages, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Il contient des informations importantes sur l'installation, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement, si nécessaire.



INCENDIE

Avertissement: Risque d'incendie / matières inflammables

PARTIE -1: AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

 **AVERTISSEMENT:** Veillez à ce que les orifices de ventilation de l'appareil ne soient pas obstrués.

 **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas d'autres moyens en dehors de ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.

 **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas d'appareils électriques dans le compartiment réservé à la conservation des aliments. Seuls les appareils électriques recommandés par le fabricant font exception.

 **AVERTISSEMENT:** N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

 **AVERTISSEMENT:** Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

 **AVERTISSEMENT:** N'installez pas plusieurs prises de courant portatives ou d'alimentations portatives à l'arrière de l'appareil.

 **AVERTISSEMENT:** Pour éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, fixez-le suivant les instructions prescrites.

 Si votre appareil utilise le réfrigérant R600a (pour le savoir, reportez-vous à l'étiquette figurant en bas à gauche du compartiment réfrigérateur) vous devez faire attention pendant le transport et l'installation afin d'éviter d'endommager le circuit de refroidissement. Bien que le réfrigérant R600a soit un gaz naturel qui respecte l'environnement, il est explosif. En cas de fuite causée par la défaillance des pièces grâce auxquelles le refroidissement est possible, éloignez votre réfrigérateur des flammes nues et des sources de chaleur, puis ventilez la pièce dans laquelle se trouve l'appareil, pendant quelques minutes.

* Pendant le déplacement et l'installation de votre réfrigérateur, prenez soin de ne pas endommager le circuit du gaz de refroidissement.

* Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

* Cet appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des endroits similaires tels que :

PARTIE -1: AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- espaces cuisine se trouvant dans des magasins, bureaux et tout autre environnement de travail,
 - maisons de campagne et chambres d'hôtels, de motels et tout autre espace résidentiel,
 - environnement familial type Bed & Breakfast,
- * Si la prise murale ne correspond pas à la fiche du réfrigérateur, elle doit être remplacée par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- * Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes ne possédant pas l'expérience ou la connaissance requise. Elles ne peuvent être autorisées à utiliser cet appareil qu'après avoir été formées ou bien sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- * La sécurité électrique de cet appareil est assurée uniquement lorsqu'il est relié à une installation électrique équipée d'une prise de terre en bon état, selon la norme en vigueur. En cas de doute, faire procéder à un contrôle de l'installation par un électricien qualifié.
- * Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes ne possédant pas l'expérience ou la connaissance requise à condition qu'ils soient formés sur les conditions d'utilisation et qu'ils comprennent les risques auxquels ils s'exposent. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- * Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des aliments dans le réfrigérateur. Les enfants ne doivent pas s'occuper du nettoyage ou de l'entretien du réfrigérateur, les très jeunes enfants (0-3 ans) ne doivent pas utiliser le réfrigérateur, les jeunes enfants (3-8 ans) doivent faire l'objet d'une surveillance continue lorsqu'ils utilisent le réfrigérateur, les enfants plus âgés (8-14 ans) et les personnes vulnérables peuvent utiliser le

PARTIE -1: AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

réfrigérateur en toute sécurité à condition d'être supervisés ou d'avoir reçu des instructions appropriées concernant son utilisation. Les personnes très vulnérables ne doivent pas utiliser le réfrigérateur à moins de faire l'objet d'une surveillance continue.

- * En cas de dommage au câble d'alimentation, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou tout autre technicien qualifié afin d'écartier tout danger.
- * Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à des altitudes supérieures à 2000 m.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- * L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans l'appareil.
- * Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage.
- * Placez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés avant de les placer dans le réfrigérateur, de façon à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments et qu'ils ne gouttent pas sur d'autres aliments.
- * Les compartiments deux étoiles conviennent à la conservation des aliments pré-congelés, à la conservation ou à la fabrication de crème glacée et de glaçons.
- * Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.
- * Si le réfrigérateur est laissé vide pendant une longue période, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter l'apparition de moisissures dans l'appareil.

PARTIE -1: AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Vieux réfrigérateurs et réfrigérateurs en panne

- Si votre ancien appareil est doté d'un système de verrouillage, détruisez-le avant de procéder à sa mise au rebut. Si vous ne le faites pas, les enfants pourraient s'enfermer à l'intérieur et être ainsi victimes d'un accident.
- Les anciens réfrigérateurs et congélateurs peuvent contenir un isolant et un réfrigérant avec CFC. En conséquence, veillez à ne pas nuire à l'environnement lors de l'élimination de vos anciens appareils.



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE du 4 janvier 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous devez

utiliser ces circuits de recyclage pour éliminer vos anciens appareils.

Remarques importantes :

- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de votre appareil. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages dus à une mauvaise installation ou à une mauvaise utilisation du produit.
- Respectez toutes les consignes figurant sur votre appareil et dans le manuel d'utilisation fourni, puis conservez ce dernier en lieu sûr afin de résoudre les éventuels problèmes techniques susceptibles de se poser à l'avenir.
- Le présent appareil a été fabriqué pour une utilisation dans un cadre domestique. Il ne convient donc pas à une utilisation professionnelle. Une telle utilisation entraînerait l'annulation de la garantie et notre entreprise ne saurait être responsable des dommages encourus.
- Le présent appareil convient uniquement pour le refroidissement et la conservation des denrées alimentaires à domicile. Il n'est donc pas adapté pour une utilisation commerciale, ni pour la conservation de substances différentes des denrées alimentaires. Notre entreprise n'est pas responsable des pertes qui surviendraient dans le cas d'une telle utilisation.

Consignes de sécurité




- Ne pas utiliser de prises multiples ou de rallonges.
- Ne pas utiliser de prise endommagée.
- Ne pas utiliser d'adaptateur.
- Évitez de tirer, de tordre ou d'endommager le cordon.
- Si votre câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un service agréé pour éviter tout danger.
- Le présent appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. En conséquence, évitez de laisser les enfants s'en servir comme jouet, car ils pourraient se blesser.
- Ne pas casser ou gratter la glace avec des objets pointus comme un couteau ou des objets similaires.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec des mains mouillées au risque d'être victime d'une électrocution !
- Ne pas mettre des bouteilles ou des canettes dans le compartiment congélateur. Les bouteilles ou les canettes pourraient exploser.
- Pour votre sécurité, ne placez pas de matières explosives ou inflammables dans votre réfrigérateur. Placez les boissons à forte concentration d'alcool verticalement dans le compartiment réfrigérateur et fermez bien le bouchon.
- Au moment de sortir la glace fabriquée dans le compartiment congélateur, évitez de la toucher. Si vous le faites, la glace pourrait provoquer des brûlures.
- Ne pas toucher aux denrées congelées avec les mains nues ! Évitez de consommer les glaces directement après les avoir sorties du congélateur !
- Ne pas recongeler des denrées décongelées. Cela peut provoquer des problèmes de santé comme une intoxication alimentaire.
- Fixez les accessoires dans le congélateur pendant le transport pour éviter de les endommager.

Installation et mise en marche de l'appareil

Avant de commencer à utiliser votre appareil, prêtez une attention particulière aux points suivants.

- La tension de fonctionnement de votre appareil est de 220-240 V à 50 Hz.
- **ATTENTION !** Ne remplacez jamais une pièce électrique se trouvant dans le réfrigérateur-congélateur. En cas de nécessité de remplacement, contactez le service après-vente.
- **Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une utilisation de l'appareil sans mise à la terre.**
- Installez votre appareil dans un endroit qui ne l'exposera pas à la lumière directe du soleil.
- Installez en les faisant pivoter de 90° les entretoises en plastique, comme l'illustre la figure ci-contre, pour éviter que le condenseur (la partie comportant les ailettes noires à l'arrière de l'appareil) touche le mur.
- Placez l'appareil contre un mur en laissant une distance de 75 mm maximum.
- Assurez-vous de l'avoir installé à au moins 50 cm des sources de chaleur comme les réchauds, les fours, les plaques chauffantes, etc., et à 5 cm au moins des fours électriques.
- N'utilisez jamais votre appareil en plein air. Ne le laissez pas sous la pluie.

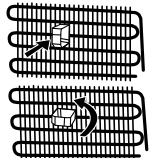

PARTIE -1: AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Prévoyez un espace d'au moins 150 mm au-dessus de votre appareil. Ne placez rien au-dessus de votre appareil.
- L'appareil doit être installé sur une surface plane et horizontale. Utilisez les pieds réglables situés à l'avant de l'appareil pour compenser les irrégularités du sol. Ceci doit être fait avant de mettre les aliments dans le réfrigérateur-congélateur.
- Avant d'utiliser votre réfrigérateur-congélateur, nettoyez toutes ses parties avec de l'eau chaude contenant une cuillerée à café de bicarbonate de sodium, puis rincez avec de l'eau propre et séchez. Remplacez toutes les pièces après le nettoyage.
- Ne posez pas de moquette, couverture, etc... qui pourraient empêcher la circulation d'air sous l'appareil.

Avant d'utiliser votre appareil



- Si vous êtes sur le point de faire fonctionner votre appareil pour la première fois ou après l'avoir transporté, laissez-le en position verticale pendant au moins 3 heures avant de le brancher. Si vous ne procédez pas ainsi, le compresseur pourrait être endommagé.
- Votre réfrigérateur-congélateur peut dégager une certaine odeur lorsque vous le faites fonctionner pour la première fois; cette odeur disparaîtra avec le refroidissement de votre appareil.

Information sur la technologie "No Frost" (Sans givre)

Le principe de fonctionnement des nouveaux réfrigérateurs sans givre les distingue des réfrigérateurs statiques.

Dans les réfrigérateurs classiques, l'humidité qui rentre dans l'appareil par les portes et l'humidité provenant des aliments provoquent la formation de givre dans le compartiment congélateur. Pour enlever la couche de givre et de glace qui s'accumule progressivement dans le congélateur, il est nécessaire d'arrêter périodiquement le congélateur et de sortir les aliments qu'il convient de conserver à une température adéquate, pour ne pas qu'ils décongèlent.

Dans les réfrigérateurs sans givre, l'air froid est dispersé dans les compartiments par un ventilateur. L'air se répartit de façon homogène entre les clayettes et rafraîchit tous vos aliments de façon uniforme, en évitant la formation de givre.

Votre appareil sans givre vous facilite ainsi la tâche, en plus d'être doté d'une grande capacité et d'un design moderne.




Flèches bleues: Soufflage de l'air froid

Flèches rouges: Retour de l'air chaud

PARTIE -2: PARTIES ET PIÈCES DE VOTRE REFRIGERATEUR - CONGELATEUR

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastrable.

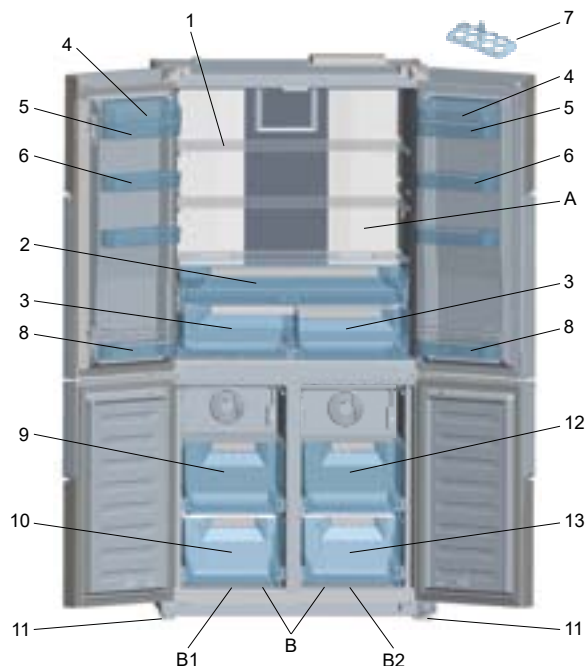

- A)** Compartiment réfrigérateur
B) Compartiment réfrigérateur / congélateur
B1. Zone-1 / **B2.** Zone-2

- 1) Clayettes du réfrigérateur
- 2) Compartiment fraîcheur
- 3) Bacs à légumes
- 4) Couvercle du compartiment à fromage et beurre *
- 5) Compartiment à fromage et beurre*
- 6) Compartiments de portes
- 7) Porte-oeufs *
- 8) Compartiment à bouteilles
- 9) Tiroir supérieur du congélateur/ réfrigérateur
- 10) Tiroir inférieur du congélateur/ réfrigérateur
- 11) Pieds ajustables
- 12) Tiroir supérieur du congélateur
- 13) Tiroir inférieur du congélateur

* Dans certains modèles



Machine à glace
 (Dans certains modèles)

Le but de cette présentation est de vous communiquer des informations sur les différentes parties de votre appareil. Les équipements et accessoires peuvent varier selon le modèle de l'appareil.

Remarques générales:

Compartiment réfrigérateur : L'utilisation la plus efficace de l'énergie est assurée dans la configuration avec les tiroirs dans la partie inférieure de l'appareil, et les étagères uniformément réparties. La position des bacs de porte n'affecte pas la consommation d'énergie.

Compartiment congélateur : L'utilisation la plus efficace de l'énergie est assurée dans la configuration où les tiroirs et les bacs sont en position.


PARTIE -3: UTILISATION DE L'APPAREIL

Caractéristiques générales de votre appareil

L'éclairage intérieur est constitué de LED qui s'allument progressivement afin de ne pas éblouir. Après ouverture de la porte, les LED produisent jusqu'à 100 % de luminosité en l'espace de quelques secondes.

Écran électronique et utilisation

1. Indicateur de température du compartiment réfrigérateur
2. Indicateur de température du compartiment congélateur gauche
3. Indicateur de température du compartiment congélateur droit
4. Réfrigération rapide
5. Congélation rapide
6. Minuteur de l'alarme q.drink
7. Indicateur q.drink
8. Mode Économie
9. Mode Vacances
10. Capteur nocturne
11. Verrouillage enfants
12. Mode Démo [uniquement en magasin]
13. Avertissement tension basse
14. Alarme
15. Bouton de l'économiseur d'écran
16. Bouton zone 2 (congélateur droit)
17. Bouton mode

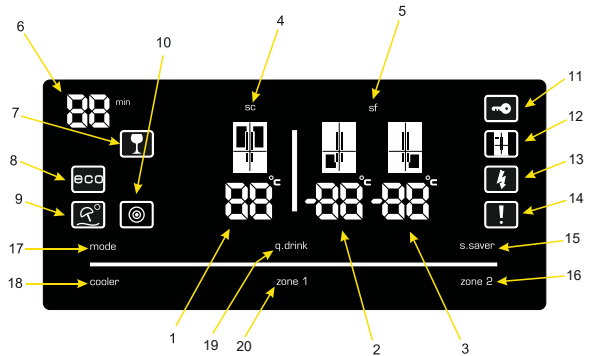

18. Bouton réfrigérateur
19. Bouton mode q.drink
20. Bouton zone 1 (congélateur gauche)

Les valeurs qui s'affichent à l'écran indiquent les températures spécifiées par l'utilisateur.

L'écran de veille est conçu pour éviter toute erreur s'il est touché involontairement. Par conséquent, vous devez appuyer 2 secondes sur une touche de l'afficheur avant de pouvoir effectuer la moindre action. Après 2 secondes, un signal sonore retentira, indiquant ainsi que l'écran est prêt à l'emploi. Si aucune action n'est effectuée pendant 20 secondes, l'écran repasse en mode veille.

Réfrigération des boissons [q.drink]

Appuyez sur le bouton [q.drink] pour activer le mode de réfrigération de boissons. Chaque pression incrémente le temps de 5 minutes (jusqu'à un maximum 30 minutes), jusqu'au retour à la position zéro. La durée sélectionnée s'affiche sur l'écran et un signal sonore retentit lorsque le temps total est écoulé..

Important : À ne pas confondre avec la réfrigération rapide.

Vous devez ajuster le temps en fonction de la température des bouteilles avant de les mettre dans les compartiments de la zone1 et/ou 2. Par exemple, vous pouvez définir une durée de « 5 minutes » au début. Après cette durée, si la réfrigération est insuffisante, vous pouvez ajouter 5 ou 10 minutes supplémentaires. Lorsque vous utilisez ce mode, vous devez régulièrement vérifier la température des bouteilles. Lorsque ces dernières sont assez fraîches, vous devez les sortir de l'appareil. Si vous oubliez de les retirer, elles pourraient éclater.

Important : Si vous utilisez le compartiment de la Zone 1 comme réfrigérateur, ce mode ne sera pas actif.

Mode Économie [eco]

Il garantit que votre réfrigérateur fonctionne à des températures idéales. Pour activer le mode « eco », vous devez simplement appuyer sur le bouton [mode] jusqu'à ce que « eco » et « e » s'allument.

Mode Vacances (H)

Il est représenté par un parasol et un soleil. Si vous prenez des vacances pour une longue durée pendant laquelle vous n'utiliserez pas le réfrigérateur, vous pouvez activer ce mode. Pour faire passer l'appareil en mode Vacances, vous devez simplement appuyer sur le bouton [mode] jusqu'à ce que le symbole Vacances et « H » s'allument.

Congélation rapide (sf / super freeze)

Appuyez sur les boutons [zone1] ou [zone2] jusqu'à ce que les lettres « sf » s'affichent à l'écran. Vous entendrez alors un bip confirmant que le mode est activé. Vous pouvez utiliser ce mode pour congeler les aliments préparés ou pour congeler rapidement de grandes quantités d'aliments. Le mode de congélation rapide sera automatiquement désactivé après 24 heures ou une fois que le capteur de température du compartiment congélateur indiquera que la température est suffisante.

Il est préférable de sélectionner le compartiment de la zone1 pour une congélation rapide.

Réfrigération rapide (sc / super cool)

Appuyez sur le bouton [cooler] jusqu'à ce que les lettres « sc » s'affichent à l'écran. Vous entendrez alors un bip confirmant que le mode est activé. Vous pouvez utiliser ce mode pour réfrigérer les aliments préparés ou pour réfrigérer rapidement de grandes quantités d'aliments. Le mode de réfrigération rapide sera automatiquement annulé après 4 à 6 heures selon la température ambiante, ou lorsque le compartiment réfrigérateur aura atteint une température suffisamment basse.

PARTIE -3: UTILISATION DE L'APPAREIL

Réfrigérateur [cooler]

Permet de définir la température du compartiment réfrigérateur. En appuyant sur le bouton **[cooler]**, vous pouvez définir les températures du réfrigérateur à +2, +3, +4, +5, +6, +7 ou +8°C.

Congélateur / Réfrigérateur 1 (zone 1)

Il s'agit du bouton de réglage de la température du compartiment inférieur gauche. En appuyant sur le bouton **[zone 1]**, la température de congélation du compartiment inférieur gauche peut être définie à -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23 ou -24°C. Si vous ne souhaitez pas utiliser le compartiment inférieur gauche comme congélateur mais comme réfrigérateur, appuyez sur le bouton **[zone1]** pendant 3 secondes pour passer à ce mode, et définissez une température à +2, +3, +4, +5, +6, +7 ou +8°C.

Congélateur (zone 2)

Il s'agit du bouton de réglage de la température du compartiment inférieur droit. En appuyant sur le bouton **[zone 2]**, la température de congélation du compartiment inférieur droit peut être définie à -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23 ou -24°C.

Verrouillage enfants (Symbole de la clé)

Pour activer la fonction de verrouillage enfants, vous devez simultanément appuyer sur les boutons **[cooler]** et **[zone 2]** pendant 3 secondes. Lorsque la fonction de verrouillage enfants est activée, les autres boutons sont désactivés et les réglages que vous avez effectués restent inchangés. Pour désactiver la fonction de verrouillage enfants, vous devez à nouveau appuyer simultanément sur les boutons **[cooler]** et **[zone 2]** pendant 3 secondes.

Économiseur d'écran [s.saver]

Grâce à cette fonction qui est activée lorsque vous appuyez sur le bouton **[s.saver]** pendant 3 secondes, l'éclairage de l'écran se désactive et vous économisez de l'énergie. Pour désactiver ce mode, appuyez à nouveau sur le bouton **[s.saver]** pendant 3 secondes.

Capteur nocturne

Grâce à cette fonction qui est activée lorsque vous appuyez simultanément sur le bouton **[mode]** et le bouton **[s.saver]** pendant 3 secondes, les lumières de votre réfrigérateur s'éteindront si l'éclairage est suffisant, vous permettant ainsi d'économiser de l'énergie.

Alarme

Lorsque le voyant de l'alarme s'allume, vous devez contacter le service après-vente. Si vous appuyez sur le bouton **[s.saver]** lorsqu'une alarme se déclenche et qu'un point d'exclamation figure à l'écran, l'alarme arrêtera de sonner, mais le point d'exclamation restera sur l'afficheur jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée.

Mode compartiment Marche-Arrêt

Pour éteindre la Zone 1

Maintenez simultanément les boutons **[mode]** et **[zone 1]** pendant 3 secondes, et tous les voyants des symboles associés disparaîtront de l'afficheur.

Pour activer à nouveau ce compartiment, utilisez la même combinaison de boutons.

Pour éteindre la Zone 1, la Zone 2 et le réfrigérateur en même temps ;

- Appuyez simultanément sur les boutons **[mode]** et **[cooler]** et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Les valeurs disparaissent de l'affichage, indiquant que le compartiment concerné est désactivé.

ou

- Appuyez simultanément sur les boutons **[mode]** et **[zone 2]** et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Les valeurs disparaissent de l'affichage, indiquant que le compartiment concerné est désactivé.

Utilisation du compartiment congélateur comme compartiment de réfrigération, en fonction de la demande

La partie inférieure gauche du compartiment de l'appareil peut être utilisée comme congélateur ou comme réfrigérateur.

Appuyez sur le bouton **[zone 1]** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour transformer de congélateur en réfrigérateur, le compartiment inférieur gauche de l'appareil.

Important : Si le compartiment Zone 1 doit être changé de congélateur en réfrigérateur :

- Retirez toutes les denrées du compartiment Zone 1 et laissez la porte fermée pendant quatre heures. Après quoi les denrées peuvent être placées dans le compartiment.
- Remettez les paniers et/ou étagères qui auront été enlevés au préalable.
- De même, pour réutiliser le compartiment inférieur gauche comme congélateur, appuyez et maintenez enfoncé le bouton du compartiment pendant 3 secondes.

Important : Si le compartiment Zone 1 doit être changé de réfrigérateur en congélateur :

- Retirez toutes les denrées du compartiment Zone 1 et laissez la porte fermée pendant quatre heures. Après quoi les denrées peuvent être placées dans le compartiment.
- Lorsque le compartiment Zone 1 est utilisé comme réfrigérateur et que l'appareil est réglé sur les modes Vacances ou Éco, le compartiment Zone 1 continue de fonctionner comme réfrigérateur.

PARTIE -3: UTILISATION DE L'APPAREIL

Avertissements concernant les réglages des températures

- Il n'est pas conseillé d'utiliser votre appareil dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 10°C.
- Les réglages des températures doivent être effectués en fonction de la fréquence d'ouverture des portes de la quantité d'aliments placés dans l'appareil et de la température ambiante de la pièce où il est installé.
- En fonction de la température ambiante, votre appareil peut fonctionner sans interruption pendant 24 heures après avoir été branché, pour atteindre les températures programmées. Au cours de cette période, évitez d'ouvrir les portes de votre appareil et d'y placer beaucoup d'aliments.
- Une fonction de retardement de 5 minutes est appliquée pour éviter d'endommager le compresseur de votre appareil, quand vous le débranchez puis le rebranchez pour le faire fonctionner, ou en cas de panne de courant. Votre appareil commencera à fonctionner normalement 5 minutes après que vous l'ayez branché.
- Votre appareil a été conçu de manière à fonctionner dans une plage de température ambiante, conformément à la classe climatique mentionnée sur l'étiquette signalétique. Nous ne vous déconseillons d'utiliser votre appareil en dehors des limites de températures mentionnées.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.

Classes climatiques et significations :

T (Tropicale) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 43°C.

ST (Subtropicale) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 38°C.

N (Tempérée) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 32°C.

SN(Tempérée étendue) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10°C et 32°C.

Remarque : Si la température ambiante est supérieure à 42°C, la température du congélateur ne peut pas être réglée à -23°C ou -24°C. Elle ne peut être réglée qu'à -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, ou -22°C.

Indicateur de température

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil nous avons équipé votre réfrigérateur d'un indicateur de température, celui-ci étant placé dans la zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que, sur l'indicateur de température, le logo « **OK** » apparaisse.

Si « **OK** » n'apparaît pas, la température est mal réglée.

L'indication « **OK** » est visible lorsque la température est correctement réglée.



Après la modification du réglage, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez le réglage de température que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une vérification et à une éventuelle nouvelle modification.

NOTE: Après le chargement de l'appareil d'une grande quantité d'aliments, après des ouvertures répétées ou une ouverture prolongée des portes, il est normal que l'inscription « **OK** » disparaisse temporairement de l'indicateur de température.

Emplacement des denrées

Zone la plus froide




Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur nature. La zone la plus froide se situe juste au-dessus du bac à légumes.

Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur est délimitée par un autocollant collé sur le côté gauche de la paroi.

La limite supérieure de la zone la plus froide est indiquée par la base inférieure de l'autocollant (pointe de la flèche). La clayette supérieure de la zone la plus froide doit être au même niveau que la pointe de la flèche. La zone la plus froide se situe en-dessous de ce niveau.

Ces clayettes étant amovibles, veillez à ce qu'elles soient toujours au même niveau que ces limites de zone décrites sur les autocollants, afin de garantir les températures dans cette zone.

Chaque type d'aliment a une température de conservation idéale et donc un emplacement précis à respecter.

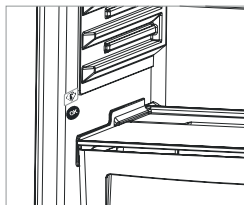

Accessoires

Machine à glaçons (Dans certains modèles)



- Enlevez le bac à glaçons.
- Remplissez-le d'eau jusqu'à la ligne.
- Remplacez le bac à glaçons dans sa position initiale.
- Lorsque les glaçons sont formés, tournez le levier pour faire tomber les glaçons dans le compartiment à glaçons.

Note : Ne remplissez pas le bac de récupération des glaçons avec de l'eau, pour faire des glaçons. Ceci pourrait l'endommager.

S'il devient difficile de manipuler la machine à glaçons, il est nécessaire de la nettoyer.

PARTIE -3: UTILISATION DE L'APPAREIL

Bac à légumes et compartiment fraîcheur

Compartiment fraîcheur


Le compartiment fraîcheur permet à vos denrées d'être conservées à une température de 0°C. Vous pouvez y laisser les aliments congelés sortis du congélateur se décongeler ou laisser des denrées comme la viande et le poisson (contenus dans des sachets ou emballages en plastique) à utiliser sous 1 à 2 jours, sans les congeler.

Remarque: L'eau gèle à une température de 0°C. Toutefois, les aliments contenant du sel ou du sucre nécessitent des températures plus froides pour geler.

! Veuillez ne pas mettre les aliments que vous souhaitez congeler ou les bacs à glaçons dans ce compartiment !


Compartiment fraîcheur

Bac à légumes

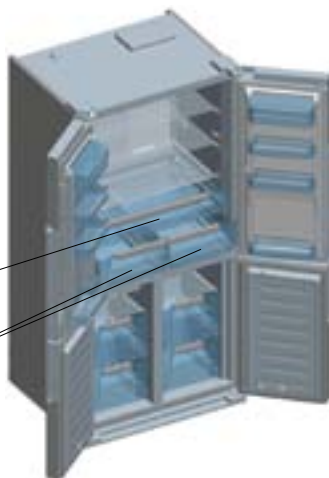

Curseur de réglage du flux d'air du bac à légumes

Positionnez le bouton de réglage du flux d'air (situé entre le bac à légumes et le compartiment fraîcheur) en position ouverte lorsque le bac à légumes est plein. De cette manière, l'air qui pénètre dans le compartiment à légumes est ajusté et les aliments restent frais plus longtemps.

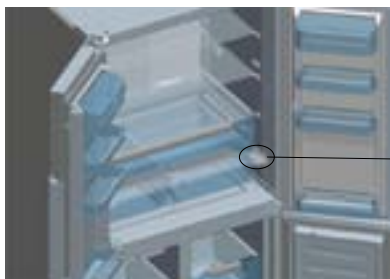

Bouton de réglage du flux d'air du bac à légumes



Les descriptions visuelles et textuelles de la section des accessoires peuvent varier selon le modèle de votre appareil.

Nettoyage

- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant le nettoyage.
- Ne nettoyez pas l'appareil en y versant de l'eau.
- Vous pouvez nettoyer l'intérieur et l'extérieur de votre appareil périodiquement à l'aide d'une solution de bicarbonate de soude et de l'eau savonneuse tiède.
- Nettoyez les accessoires séparément avec de l'eau et du savon. Ne les nettoyez pas au lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais des produits inflammables, explosifs, ou corrosifs comme du diluant ou de l'acide.
- Le condenseur (la pièce à ailettes noires se trouvant à l'arrière) doit être nettoyé à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse au moins une fois par an. Ceci permettra à votre appareil de fonctionner plus efficacement et d'économiser de l'énergie.

Bac d'évaporation

Votre réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau produite par le dégivrage est récupérée dans la gouttière de collecte, puis s'écoule vers le bac d'évaporation où elle s'y évapore.

Remplacement de l'éclairage

Pour remplacer les LED utilisées pour l'éclairage, contactez le service après-vente.

PARTIE -4: DISPOSITION DES ALIMENTS

Compartment réfrigérateur

- Pour des conditions de fonctionnement normales, réglez la température du réfrigérateur à +4°C.
- La température du compartiment réfrigérateur doit être comprise entre 0°C et 8°C. En dessous de 0°C, les aliments gèleront. Au dessus de 8°C, la charge bactérienne augmentera et les aliments se détérioreront rapidement.
- Les légumes et les fruits peuvent être placés dans le bac à légumes dans des emballages en plastique propres et si possible souples.
- La conservation des fruits et légumes séparément empêche les fruits qui produisent de l'éthylène (banane, pêche, abricot, figue, etc.) d'affecter les légumes sensibles à l'éthylène (feuilles vertes, brocolis, carottes, etc.)
- Vous ne devez pas placer de légumes humides dans le réfrigérateur.
- La durée de conservation des produits alimentaires dépend de la qualité initiale des aliments et de la température à laquelle ils ont été conservés avant d'être placés dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas les aliments plaqués contre les bouches de sorties d'air, dans le réfrigérateur.
- Ne consommez pas les aliments emballés au-delà de leur date limite de consommation.
- Ne mettez pas immédiatement les aliments chauds dans le réfrigérateur, mais laissez-les refroidir hors du réfrigérateur. Les aliments chauds font augmenter la température de votre réfrigérateur et peuvent provoquer une intoxication alimentaire et une altération inutile des autres aliments.
- La viande, le poisson, etc. doivent être conservés dans le compartiment le plus froid et le compartiment à légumes doit être utilisé pour y ranger les légumes. (si disponible)
- Pour éviter la contamination croisée, les produits à base de viande et les fruits et légumes ne doivent pas être rangés ensemble.
- Les aliments doivent être placés au réfrigérateur dans des récipients fermés ou couverts pour éviter l'humidité et les odeurs.

Attention:

- Couvrez les produits liquides et les compotes lorsque vous les mettez dans le réfrigérateur, sinon la quantité d'humidité dans le réfrigérateur augmentera et fera également augmenter la consommation du réfrigérateur. Le fait de couvrir les aliments et les boissons permet également de conserver leur saveur et leurs arômes.
- Ne conservez pas les pommes de terre, les oignons et l'ail dans le réfrigérateur.

Suggestions relatives à la disposition et à la conservation de vos aliments dans le compartiment réfrigérateur.

Aliment	Durée maximale de conservation	Lieu de conservation Réfrigérateur
Fruits et légumes	1 semaine	Dans le bac à légumes
Viande et poisson	2 — 3 jours	Enveloppé dans des emballages ou des sacs en plastique ou dans un récipient pour viande (sur les clayettes en verre)
Fromage frais	3 — 4 jours	Dans le compartiment de porte dédié
Beurre et margarine	Jusqu'à la date de péremption	Dans le compartiment de porte dédié
Produits en bouteille Lait et yaourts	Jusqu'à la date de péremption recommandée par le producteur	Dans le compartiment de porte dédié
Oeufs	1 mois	Dans le porte-oeufs
Aliments cuits		Sur les clayettes

Compartiments congélateur

- Le congélateur est utilisé pour la conservation longue d'aliments congelés ou surgelés et pour la fabrication de glaçons.
- Si vous laissez la porte du congélateur ouverte pendant un long moment, du givre peut se former sur la partie inférieure du congélateur. Ceci empêchera donc la circulation de l'air. Pour éviter cela, débranchez d'abord le câble et attendez la décongélation. Après la fonte de la glace, vous devrez nettoyer le congélateur.
- Vous pouvez enlever les paniers, le couvercle, etc... pour augmenter le volume de stockage du congélateur.
- La valeur du volume indiquée sur l'étiquette du produit ne tient pas compte des paniers, couvercles, etc...

PARTIE -4: DISPOSITION DES ALIMENTS

- Ne jamais recongeler des aliments décongelés. Cela peut causer des problèmes de santé comme une intoxication alimentaire.
- Ne mettez pas d'aliments chauds dans le congélateur avant qu'ils soient refroidis. Cela pourrait entraîner une altération des autres aliments congelés, déjà présents dans le congélateur.
- Lorsque vous achetez des aliments congelés, vérifiez qu'ils ont été congelés dans de bonnes conditions et que leur emballage n'est pas déchiré.
- Si vous remarquez de l'humidité ainsi qu'une odeur désagréable avec des aliments congelés, cela signifie probablement que ces aliments ont préalablement été conservés dans de mauvaises conditions et qu'il est probable qu'ils sont périmés. N'achetez pas et ne consommez pas ce type d'aliments.
- La durée de conservation des aliments congelés peut varier en fonction de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture des portes, du réglage du thermostat, du type d'aliment et du temps écoulé entre l'achat de l'aliment et le moment où vous le mettez dans le congélateur. Suivez toujours les instructions sur l'emballage et ne dépassez pas la période de conservation indiquée sur l'emballage.
- Remarque: Décongelez les aliments dans le compartiment réfrigérateur, ceci aide à économiser de l'énergie. Si vous mettez le contenu du congélateur à l'air libre, une perte d'énergie s'en suivra.

Certains aliments (anis, basilic, aneth, vinaigre, mélange d'épices, gingembre, ail, oignon, moutarde, thym, marjolaine, poivre noir, etc.) peuvent avoir un mauvais goût lorsqu'on les conserve pendant une longue période. Par conséquent, n'ajoutez que peu d'épices aux aliments congelés ou n'ajoutez l'épice de votre choix qu'après la décongélation.

Le temps de conservation des aliments dépend de l'huile utilisée. La margarine, l'huile d'olive et le beurre sont adaptés, tandis que l'huile d'arachide et le saindoux ne sont pas adaptés.

Les aliments cuits sous forme liquide doivent être congelés dans des contenants en plastique. Les autres produits alimentaires doivent être congelés enveloppés dans une feuille de plastique ou dans des sacs congélation.

Suggestions relatives à la disposition et à la conservation de vos aliments dans le compartiment congélateur.

Viande et poisson	Préparation	Durée maximale de conservation (mois)
Steak	Emballé dans un sac congélation	6 - 8
Viande d'agneau	Emballé dans un sac congélation	6 - 8
Rôti de veau	Emballé dans un sac congélation	6 - 8
Morceaux de veau	En petits morceaux	6 - 8
Cubes d'agneau	En morceaux	4 - 8
Viande hachée	Non épicée, dans un sac congélation	1 - 3
Abats (morceaux)	En morceaux	1 - 3
Saucisson	Doit être emballé, même s'il est congelé avec la peau	
Poulet et dinde	Emballé dans un sac congélation	4 - 6
Oie et canard	Emballé dans un sac congélation	4 - 6
Biche, lapin, gibier	Quantité de 2,5 kg et sans os	6 - 8
Poissons d'eau douce (carpe, silure)		2
Poissons maigres, loup de mer, turbot, poisson plat	Doivent être lavés et séchés après avoir été soigneusement nettoyés et écaillés, la tête et la queue doivent être coupées au besoin	4
Poissons gras (thon, maquereau, poisson bleu, anchois)		2 - 4
Mollusques et crustacés	Nettoyés et emballés	4 - 6
Caviar	Dans son emballage, ou dans une boîte en aluminium ou en plastique	2 - 3
Escargot	Dans de l'eau salée et dans une boîte en aluminium ou en plastique	3


PARTIE -4: DISPOSITION DES ALIMENTS

Remarque : La viande congelée doit être cuite comme de la viande fraîche, après avoir été décongelée. Si la viande n'est pas cuite après avoir été décongelée, elle ne doit jamais être recongelée.

PARTIE -5: AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Lire les avertissements ;

Lorsque la température des compartiments réfrigérateur et congélateur atteint des niveaux inappropriés ou en cas de problème survenu dans l'appareil, votre réfrigérateur vous le signale aussitôt. Vous pouvez avoir accès à ces avertissements à partir de l'afficheur.

AFFICHAGE D'ERREUR	TYPE D'ERREUR	REMARQUE	À FAIRE
 et signal audible	Signal d'erreur	Une ou plusieurs parties de votre appareil sont défectueuses ou il y'a un problème de refroidissement.	Contactez le service après-vente dès que possible.
 ou	Le compartiment congélateur n'est pas suffisamment froid	Peut survenir suite à une coupure d'électricité prolongée ou à une défaillance du système de refroidissement.	1. Si le compartiment contient des denrées décongelées, consommez-les le plus tôt possible. 2. Jusqu'à ce que la température du compartiment retourne à la normale (disparition du signal), réglez-le à une température plus basse ou en mode congélation rapide. 3. Ne mettez pas d'aliments chauds dans le compartiment avant que ce signal disparaisse.
	Le compartiment réfrigérateur n'est pas suffisamment froid	Peut survenir suite à une coupure d'électricité prolongée ou à une défaillance du système de refroidissement	1. Jusqu'à ce que la température du compartiment retourne à la normale (disparition du signal), réglez-le à une température plus basse ou en mode réfrigération rapide. 2. N'ouvrez pas la porte avant la disparition de cette erreur.
	Le compartiment réfrigérateur est trop froid.	Les denrées se trouvant dans le compartiment réfrigérateur risquent de congeler.	1. Si le mode réfrigération rapide est activé, désactivez-le. 2. Réglez l'appareil sur une température plus élevée.
	La tension d'alimentation est inférieure à 170 V.	Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'avertissement et de précaution. Lorsque la tension d'alimentation retourne à la valeur normale, le signal disparaît.	-

PARTIE -5: AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Si le réfrigérateur ne fonctionne pas correctement, il est possible qu'il n'y ait qu'un défaut mineur. Il est donc recommandé d'effectuer les contrôles suivants avant d'appeler le service après-vente :

Si votre réfrigérateur ne fonctionne pas ;

- Y a-t-il une coupure de courant ?
- La fiche a-t-elle été bien branchée dans la prise?
- Le fusible de la prise sur laquelle la fiche est branchée a-t-il fondu ou le disjoncteur s'est-il déclenché ?
- La prise est-elle endommagée? Pour le vérifier, branchez votre réfrigérateur dans une autre prise pour voir si tout fonctionne normalement.

Si votre réfrigérateur fonctionne trop bruyamment

Bruits normaux ;

Bruits de craquement (craquement de la glace) :

- Au cours du dégivrage automatique.
- Lorsque l'appareil a chauffé puis refroidi (phénomène de dilatation de l'appareil).

Craquement court : Bruit entendu quand le thermostat active ou désactive le compresseur.

Bruit de la soupape: Il est normal d'entendre un bruit lorsque le réfrigérateur fonctionne. Ce bruit provient d'une soupape située derrière votre réfrigérateur.

Bruit d'aspiration : Après l'ouverture et la fermeture des portes de votre réfrigérateur, vous pouvez entendre un petit bruit dû à la différence de pression. Ceci est tout à fait normal.

Bruit normal du moteur : Ce bruit signifie que le compresseur fonctionne normalement ; le compresseur peut faire plus de bruit pendant un petit moment lorsqu'il démarre ou lorsqu'il s'arrête.

Bruit de bouillonnement : Ce bruit est provoqué par le mouvement du réfrigérant dans les tubes du système.

Bruit d'écoulement d'eau : Bruit d'écoulement d'eau vers le récipient d'évaporation, pendant le dégivrage.

Bruit de soufflement d'air : Bruit du ventilateur. Ce bruit peut se faire entendre dans le réfrigérateur sans givre pendant le fonctionnement normal du système à cause de la circulation de l'air.

Si l'intérieur du réfrigérateur devient humide :

- Tous les aliments sont-ils bien emballés ? Les récipients sont-ils secs avant d'être placés dans le réfrigérateur ?
- Les portes du réfrigérateur sont-elles ouvertes fréquemment ? L'humidité de la pièce entre dans le réfrigérateur lorsque les portes sont ouvertes. L'humidité se formera plus rapidement lorsque vous ouvrez les portes plus fréquemment, surtout si l'humidité de la pièce est élevée.

Si les portes ne s'ouvrent ou ne se ferment pas bien :

- Les emballages des aliments empêchent-ils de fermer les portes ?
- Les compartiments de porte, les clayettes et les étagères sont-ils bien placés ?
- Les joints de porte sont-ils endommagés ?
- Votre réfrigérateur est-il installé sur une surface plane et horizontale ?

REMARQUES IMPORTANTES :

- Après une coupure de courant ou après avoir débranché l'appareil, la protection thermique coupe temporairement l'alimentation du compresseur parce que le gaz contenu dans le système de refroidissement n'est pas encore stabilisé. Votre réfrigérateur commencera à fonctionner 4 à 5 minutes après le rétablissement de l'alimentation.
- Débranchez l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant longtemps (pendant les vacances d'été par exemple). Après le dégivrage, nettoyez votre réfrigérateur et laissez les portes ouvertes pour éviter l'humidité et les odeurs.
- L'appareil que vous venez d'acquérir a été fabriqué pour être utilisé dans un cadre domestique et ne peut servir qu'à cette fin. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou dans un environnement professionnel. Si vous utilisez l'appareil d'une manière qui n'est pas conforme à ses caractéristiques, la garantie sera annulée et ni le constructeur, ni le distributeur ne pourront être tenus responsables des pannes occasionnées du fait de cet usage.
- Si vous respectez toutes les consignes ci-dessus et qu'un problème persiste quand-même, veuillez contacter le service après-vente.

PARTIE -6: ASTUCES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

1. Laissez toujours vos aliments refroidir avant de les stocker dans l'appareil
2. Décongelez les aliments dans le compartiment réfrigérateur, ceci permet d'économiser de l'énergie.

Si vous avez besoin d'assistance, contactez la HOTLINE CONSOMMATEUR ou le service après-vente pour des informations complémentaires, au numéro suivant :

HOTLINE CONSOMMATEUR

Tarification banalisée



Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30



Service & Support

Visit Our Website
sharphomeappliances.com

SHARP
Be Original.

52333106