



# QW-NA26F39DA-FR

Lave-vaisselle

FR Manuel d'utilisation



# TABLE DES MATIÈRES

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHAPITRE - 1 : PRÉSENTATION DE L'APPAREIL</b>                                   | <b>4</b>  |
| <b>CHAPITRE - 2 : INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ</b>                  | <b>5</b>  |
| Caractéristiques techniques                                                        | 5         |
| Conformité avec les normes et les données d'essai                                  | 5         |
| Recyclage                                                                          | 6         |
| Informations relatives à la sécurité                                               | 6         |
| Recommandations                                                                    | 8         |
| Articles non appropriés au lave-vaisselle                                          | 8         |
| <b>CHAPITRE - 3 : INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE</b>                               | <b>9</b>  |
| Positionnement du lave-vaisselle                                                   | 9         |
| Raccordement d'eau                                                                 | 9         |
| Tuyau d'arrivée d'eau                                                              | 10        |
| Tuyau de vidange                                                                   | 10        |
| Raccordement électrique                                                            | 11        |
| Installation du lave-vaisselle sous un plan de travail                             | 12        |
| <b>CHAPITRE - 4 : PRÉPARATION DE L'APPAREIL À L'UTILISATION</b>                    | <b>14</b> |
| Utilisation du sel                                                                 | 14        |
| Remplissage du réservoir de sel                                                    | 14        |
| Bandelette d'analyse                                                               | 14        |
| Tableau de dureté de l'eau                                                         | 15        |
| Système de l'adoucisseur d'eau – Réglage                                           | 15        |
| Utilisation de détergent                                                           | 15        |
| Remplissage du liquide de rinçage - Réglage                                        | 16        |
| <b>CHAPITRE - 5 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE</b>                           | <b>17</b> |
| Charges alternatives du panier                                                     | 20        |
| <b>CHAPITRE - 6 : DESCRIPTIONS DES PROGRAMMES</b>                                  | <b>21</b> |
| <b>CHAPITRE - 7 : MISE EN MARCHÉ DU LAVE-VAISSELLE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME</b> | <b>25</b> |
| Sélection du programme                                                             | 23        |
| Modification d'un programme – Annulation d'un programme                            | 25        |
| Mettre la machine hors tension                                                     | 25        |
| <b>CHAPITRE - 8 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE</b>                                       | <b>26</b> |
| Filtres                                                                            | 26        |
| Bras pulvérisateurs                                                                | <b>26</b> |
| Pompe de vidange                                                                   | 26        |
| <b>CHAPITRE - 9 : CODES DE PANNES ET MESURES À PRENDRE EN CAS DE PANNE</b>         | <b>27</b> |
| <b>CHAPITRE 10 : INFORMATIONS PRATIQUES ET UTILES</b>                              | <b>29</b> |

Cher Client, notre but est de vous offrir des produits de haute qualité qui dépassent vos attentes.

Votre appareil a été fabriqué dans des installations modernes et soumis à des tests de qualité rigoureux.


Le présent manuel a été établi pour vous aider à utiliser au mieux votre appareil, qui a été fabriqué avec la technologie la plus récente, pour une efficacité maximale.

Avant d'utiliser votre appareil, lisez attentivement ce manuel ; il contient des informations de base relatives à l'installation, à l'entretien et à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil.

Veuillez contacter le centre de service agréé le plus proche pour l'installation de votre appareil.

Le présent mode d'emploi pouvant s'appliquer à plusieurs modèles, certaines options peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.

## CHAPITRE - 1 : PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

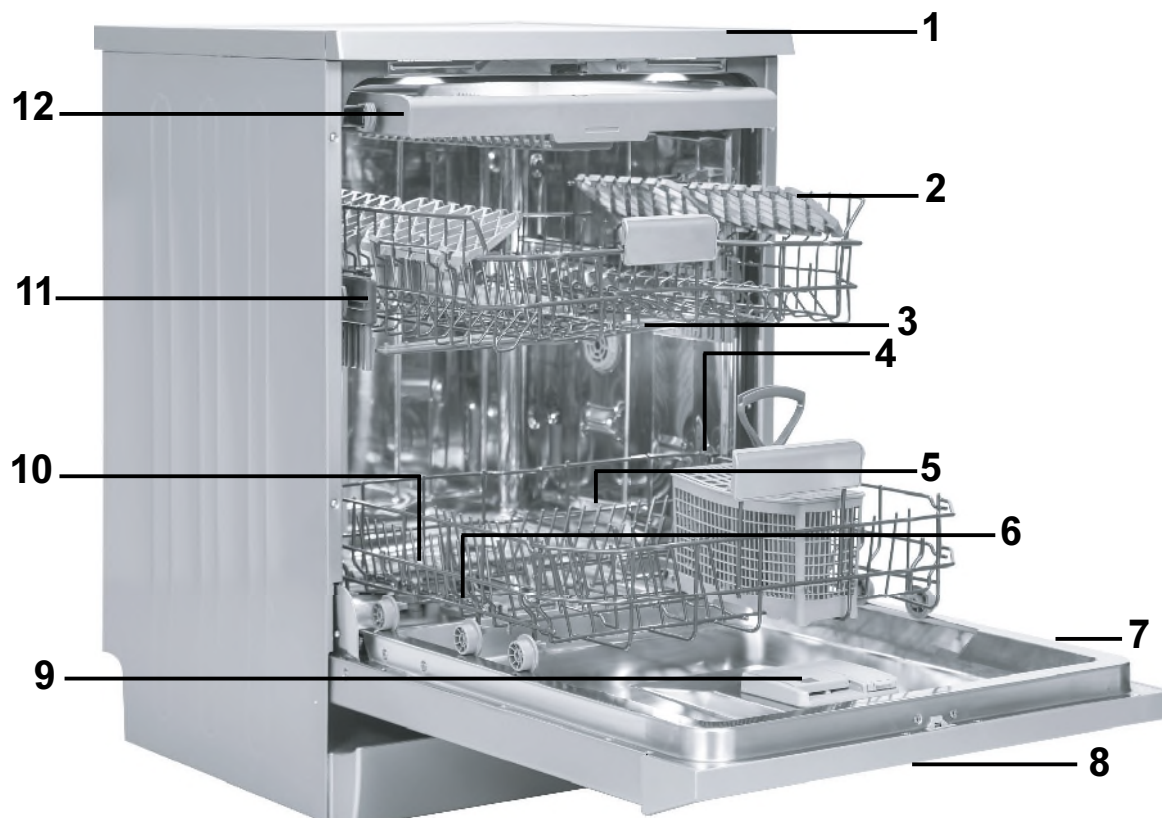

- |                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Plan de travail                | 7. Plaque signalétique                                |
| 2. Panier supérieur avec supports | 8. Panneau de commande                                |
| 3. Bras pulvérisateur supérieur   | 9. Distributeur de détergent et de liquide de rinçage |
| 4. Panier inférieur               | 10. Réservoir de sel                                  |
| 5. Bras pulvérisateur inférieur   | 11. Loquet de glissière du panier supérieur           |
| 6. Filtres                        | 12. Tiroir à couverts                                 |



### 13 Unité de séchage Turbo:

Ce système offre de meilleures performances de séchage pour votre vaisselle.

## CHAPITRE - 2 : INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

### Caractéristiques techniques

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Capacité                            | 15 couverts                       |
| Hauteur                             | 850 mm                            |
| Hauteur (sans plan de travail)      | 820 mm                            |
| Largeur                             | 598 mm                            |
| Profondeur                          | 598 mm                            |
| Poids net                           | 47 Kg                             |
| Alimentation électrique             | 220-240 V-50 Hz                   |
| Puissance totale                    | 1900 W                            |
| Puissance de chauffage              | 1800 W                            |
| Puissance de la pompe               | 100 W                             |
| Puissance de la pompe de vidange    | 30 W                              |
| Pression au robinet d'arrivée d'eau | 0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar) |
| Intensité                           | 10 A                              |

### Conformité aux normes et aux données de test/ Déclaration de conformité UE

Ce produit répond aux exigences de toutes les directives européennes en vigueur ainsi qu'à toutes les normes harmonisées correspondantes, qui prévoient le marquage CE.

Veuillez visiter **[www.sharphomeappliances.com](http://www.sharphomeappliances.com)** pour une copie électronique de ce manuel d'utilisation.

### Recyclage

- Certains composants et emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.
- Les éléments en matière plastique portent les inscriptions internationales : (>PE< , >PS< , >POM< , >PP< , ....)
- Les éléments en carton sont fabriqués à partir de papier recyclé et doivent être déposés dans les bacs de tri sélectif prévus à cet effet.
- Évitez de placer ces matériaux dans des bacs à déchets. Les déposer dans un centre de recyclage.
- Contactez les centres concernés pour obtenir des informations sur les méthodes et points de mise au rebut.

### Informations relatives à la sécurité

Lorsque vous recevez votre appareil

- Si l'emballage de votre appareil présente des dommages, veuillez contacter votre revendeur.
- Déballez les matériaux d'emballage comme indiqué et mettez-les au rebut conformément aux règles applicables.

### Consignes à respecter lors de l'installation de l'appareil

- Installez votre lave-vaisselle dans un endroit adéquat, ne posant pas de risque pour la sécurité et de niveau.
- Procédez à l'installation et au raccordement de votre lave-vaisselle en suivant les instructions.
- Ce lave-vaisselle ne doit être installé et réparé que par un service après vente agréé.
- N'utilisez que les pièces détachées d'origine.
- Avant l'installation, vérifiez que le lave-vaisselle est débranché.
- Vérifiez que votre prise électrique est conforme aux normes en vigueur.
- Assurez-vous que tous les branchements électriques correspondent aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Assurez-vous que le lave-vaisselle n'est pas posé sur le câble d'alimentation.
- Ne branchez jamais le lave-vaisselle au moyen d'une rallonge électrique ou d'une prise multiple. Veillez à ce que la prise soit facilement accessible une fois l'installation terminée.
- Après l'installation du lave-vaisselle, faites-le fonctionner à vide lors de la première utilisation.

### Usage quotidien

- Ce lave-vaisselle est exclusivement destiné à un usage domestique. Ne l'utilisez à aucune autre fin. Toute utilisation du lave-vaisselle à des fins commerciales ou professionnelles annule la garantie.
- Ne montez pas, ne vous asseyez pas ou ne placez pas de charge sur la porte ouverte du lave-vaisselle, car ce dernier pourrait se renverser.

## CHAPITRE - 2 : INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

- N'utilisez jamais de détergent ou de liquide de rinçage qui ne sont pas conçus spécifiquement pour lave-vaisselle. Notre société déclinera toute responsabilité pour les dégâts liés à l'utilisation de ces produits.
- L'eau contenue dans la cuve de lavage du lave-vaisselle n'est pas potable. Ne la buvez pas.
- En raison du danger d'explosion, ne placez aucun dissolvant chimique ou solvant dans le lave-vaisselle.
- Vérifiez que les objets en plastique résistent à la chaleur avant de les laver au lave-vaisselle.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissances, s'ils sont supervisés, ont reçu des instructions relatives à l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers qui y sont associés. Empêchez que des enfants jouent avec l'appareil. De même, les enfants sans surveillance ne doivent pas procéder au nettoyage ou à l'entretien de la machine.
- Évitez de placer des objets inappropriés et lourds excédant la capacité maximale du panier du lave-vaisselle. Notre société ne sera en aucun cas responsable de tout dommage sur les parties intérieures.
- N'ouvrez jamais la porte lorsque l'appareil est en marche. Un dispositif de sécurité met le lave-vaisselle à l'arrêt en cas d'ouverture de la porte.
- Ne laissez pas la porte de votre lave-vaisselle ouverte pour éviter tout accident.
- Installez les couteaux et autres objets pointus dans le panier à couverts, pointe en bas.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, ou par un technicien agréé afin d'éviter tout danger.

**Avertissement :** Évitez de vous tenir devant la porte lorsque que le signal sonore d'ouverture automatique retentit.

### **Pour la sécurité des enfants**

- Après le déballage du lave-vaisselle, veillez à tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ou mettre en marche le lave-vaisselle.
- Tenez les détergents et liquides de rinçage hors de la portée des enfants.
- Tenir les enfants à l'écart du lave-vaisselle lorsqu'il est ouvert : il peut contenir des résidus de substances de nettoyage.
- Veillez à ce que votre ancien lave-vaisselle ne pose aucun risque à vos enfants. Il existe des cas connus d'enfants retenus enfermés dans des lave-vaisselle

## CHAPITRE - 2 : INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Pour éviter une telle situation, brisez le loquet de la porte de votre ancien appareil et coupez les câbles électriques.

### **En cas de dysfonctionnement**

- Les réparations effectuées par des personnes autres que le personnel de service agréé annulent la garantie de votre appareil.
  - Avant d'effectuer toute réparation sur le lave-vaisselle, prenez soin de le débrancher du réseau électrique. Coupez les fusibles ou débranchez le lave-vaisselle. Ne pas tirer sur le câble pour débrancher le lave-vaisselle.
- Prenez soin de fermer l'arrivée d'eau.

### **Recommandations**

- Pour ne pas gaspiller l'eau et l'énergie, enlevez les gros résidus d'aliments avant de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Mettez le lave-vaisselle en marche après l'avoir entièrement chargé
- N'utilisez le programme de trempage que si nécessaire.
- Installez les objets creux tels que les bols, verres et pots de manière à ce qu'ils soient tournés vers le bas.
- Il est conseillé de ne pas surcharger le lave-vaisselle et de ne pas y installer de la vaisselle de nature différente de celle indiquée.

### **Ne pas laver en lave-vaisselle :**

- Il s'agit notamment de cendres de cigarettes, de restes de bougie, de cirage, de substances chimiques, de matériaux à base d'alliages ferreux ;
- Fourchettes, cuillères et couteaux à manche en bois, en corne ou en ivoire ou incrusté de nacre ; objets collés, peinture, articles maculés de produits chimiques abrasifs, acides ou basiques.
- Objets ne résistant pas à la chaleur et récipients en cuivre ou étamés.
- Objets en aluminium et en argent (ils peuvent se décolorer ou se ternir).
- Certains types de verre délicat, des objets en porcelaine aux motifs d'ornement imprimés qui s'effacent juste après le premier lavage ; certains articles en cristal qui perdent leur transparence avec le temps, un couvert précieux non résistant à la chaleur, des verres en cristal au plomb, des planches à découper en bois, des articles fabriqués à base de fibre synthétique ;
- Les articles absorbants tels que les éponges ou les torchons ne sont pas lavables en lave-vaisselle.

**Attention :** Prenez soin d'acheter des articles lavables en lave-vaisselle à partir d'aujourd'hui.



## CHAPITRE - 3 : INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

### Positionnement du lave-vaisselle

Au moment de choisir le lieu d'installation de votre lave-vaisselle, privilégiez les endroits faciles d'accès pour un chargement et un déchargement faciles de la vaisselle.

N'installez pas votre lave-vaisselle dans un lieu où la température ambiante peut descendre sous 0 °C.

Avant de le positionner, sortez le lave-vaisselle de son emballage en respectant les avertissements apposés sur celui-ci.

Positionnez le lave-vaisselle à proximité d'une arrivée et d'une évacuation d'eau. Vous devez installer votre lave-vaisselle de manière à ne pas modifier les raccords une fois ceux-ci effectués.

Ne saisissez pas le lave-vaisselle par la porte ou par le panneau de commande pour le déplacer.

Prenez soin de laisser un espace autour du lave-vaisselle de manière à pouvoir le déplacer facilement d'avant en arrière pendant le nettoyage.

Prenez soin de ne pas coincer les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange en positionnant le lave-vaisselle. En outre, prenez soin de ne pas coincer le câble électrique sous le lave-vaisselle.

Réglez les pieds réglables du lave-vaisselle de manière à ce qu'il soit à niveau et bien stable. Le bon positionnement du lave-vaisselle est essentiel pour une bonne ouverture et fermeture de la porte.

Si la porte de votre lave-vaisselle ne se ferme pas correctement, vérifiez que le lave-vaisselle est à niveau et stable sur le sol ; dans le cas contraire, réglez les pieds et positionnez l'appareil de manière stable.

### Raccordement d'eau

Assurez-vous que la tuyauterie intérieure est adaptée à l'installation d'un lave-vaisselle. Nous vous recommandons en outre d'installer un filtre à l'arrivée d'eau de votre domicile, de manière à éviter qu'une contamination (sable, argile, rouille, etc.) éventuellement transportée dans le système d'approvisionnement en eau ou dans la tuyauterie intérieure cause tout dommage au lave-vaisselle, et à prévenir tout désagrément tel que le jaunissement de la vaisselle ou la formation de dépôts après le lavage.


## CHAPITRE - 3 : INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

Prenez en compte le marquage sur le tuyau d'arrivée d'eau !

Si les modèles sont marqués avec 25 °, la température de l'eau peut être au maximum de 25 °C (eau froide). Pour tous les autres modèles :


Eau froide de préférence ; eau chaude max. température 60 °C.

### Tuyau d'arrivée d'eau

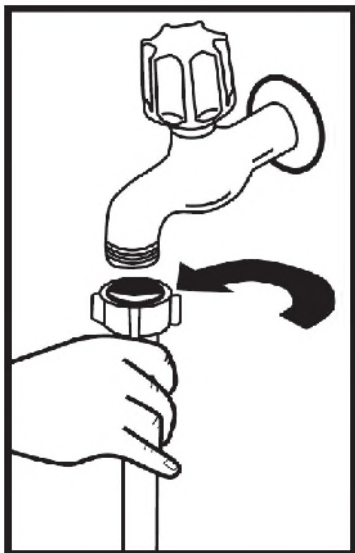

N'utilisez jamais le tuyau d'arrivée d'eau de votre ancien lave-vaisselle. Utilisez plutôt le tuyau neuf fourni avec l'appareil. Si vous souhaitez raccorder un tuyau d'arrivée d'eau neuf ou longtemps inutilisé à votre lave-vaisselle, faites au préalable couler de l'eau dans celui-ci pendant un moment. Raccorder à la main le tuyau d'arrivée d'eau directement au robinet d'arrivée. Veillez à ce que la pression du robinet soit de 0,03 MPa (0,3 bar) minimum et de 1 MPa (10 bar) maximum. Si la pression d'eau est supérieure à 1 MPa (10 bar), installez un réducteur de pression.


Une fois le raccordement effectué, ouvrez le robinet à fond et vérifiez l'étanchéité. Pour la sécurité de votre lave-vaisselle, veuillez toujours fermer le robinet d'arrivée d'eau après la fin de chaque programme de lavage.

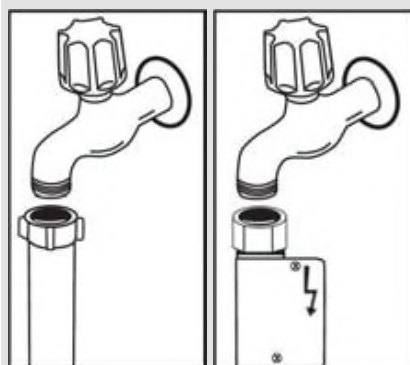



**NB :** Certains modèles utilisent un système Aquastop. Si votre lave-vaisselle est équipé de la fonction Aquastop, il y a du courant avec une tension dangereuse. Ne coupez pas l'embout Aquastop. Veillez aussi à ce qu'il ne soit pas plié ou tordu.

### Tuyau de vidange

Vous pouvez raccorder le tuyau de vidange, soit directement à une vidange fixe, soit au raccord spécial sous l'évier. Au moyen d'un tuyau coudé spécial (si disponible), vous pouvez vidanger le lave-vaisselle directement dans l'évier en accrochant le tuyau coudé au bord de l'évier. Assurez-vous que le raccordement est effectué à au moins 50 cm et au plus à 110 cm du niveau du sol.

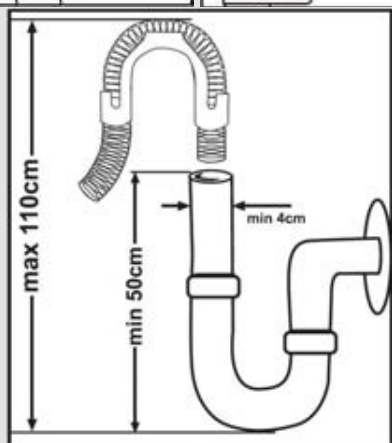

**Avertissement :** Lorsque vous utilisez un tuyau de vidange de plus de 4 m de long, la vaisselle peut ne pas être lavée correctement. Dans ce cas, notre société décline toute responsabilité.

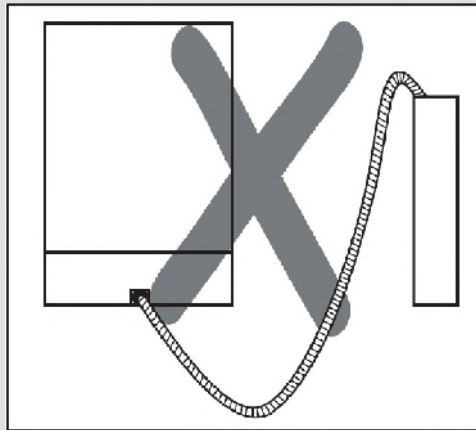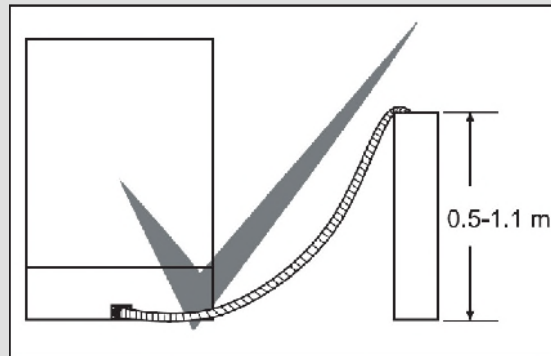

### Raccordement électrique

Votre lave-vaisselle doit être raccordé à une prise de terre dont la tension et l'intensité correspondent aux valeurs prévues (suivant les normes en vigueur). Si votre logement ne comporte pas de prise de terre, faites-en installer une par un électricien qualifié. En cas d'utilisation sans prise de terre, notre société dégage toute responsabilité pour toute panne qui pourrait se produire.

Intensité du fusible intérieur : 10-16 A.

Votre lave-vaisselle est configuré pour fonctionner en 220-240 V. Si votre domicile est en 110 V, intercalez un transformateur 110/220 V - 3 000 W. Le lave-vaisselle doit être débranché pendant le positionnement.

Utilisez toujours la prise fournie avec l'appareil.

À basse tension, l'efficacité de votre lave-vaisselle est diminuée.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger. Dans le cas contraire, des accidents peuvent se produire.

Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de toujours débrancher la prise à la fin du programme.

Afin d'éviter une électrocution, évitez de débrancher l'appareil lorsque vos mains sont mouillées. Débranchez toujours votre lave-vaisselle par la prise. Ne jamais tirer sur le câble électrique lui-même.



La fiche de cet appareil peut comporter un fusible de 13 A selon le pays d'utilisation. (Par exemple le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite)

## CHAPITRE - 3 : INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

Raccordement d'eau :

Prenez en compte le marquage sur le tuyau d'arrivée d'eau !


Si les modèles sont marqués avec 25 °, la température de l'eau peut être au maximum de 25°C (eau froide).

Pour tous les autres modèles :

Eau froide de préférence ; pour de l'eau chaude, la température ne doit pas dépasser 60°C.

### Installation sous un plan de travail


Si vous souhaitez installer votre lave-vaisselle sous un plan de travail, vérifiez que vous disposez d'un espace suffisant sous le plan de travail et que l'installation électrique et la plomberie vous le permettent. **1** Si vous jugez que l'espace sous le plan de travail de votre cuisine est suffisant pour installer votre lave-vaisselle, retirez le top (dessus) du lave-vaisselle comme le montre l'illustration. **2**

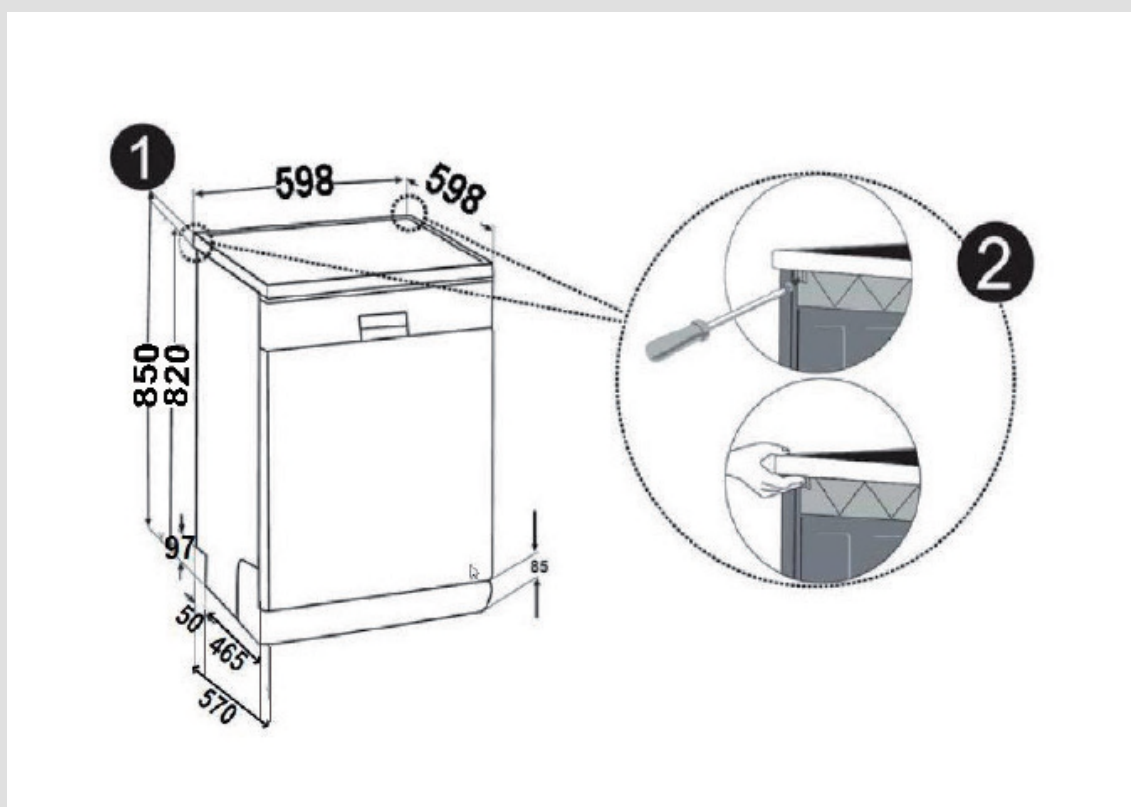

**Avertissement :** L'endroit où est installé le lave-vaisselle sans son top doit être stable afin d'éviter tout déséquilibre. Retirez le top du lave-vaisselle en dévissant les vis de fixation situées à l'arrière de l'appareil. Poussez ensuite le top de 1 cm de l'avant vers l'arrière et soulevez-le.

## CHAPITRE - 3 : INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

Réglez les pieds du lave-vaisselle en fonction de la pente du sol.**3** Installez votre lave-vaisselle en le poussant sous le plan de travail en prenant soin de ne pas plier ou écraser les tuyaux.**4**

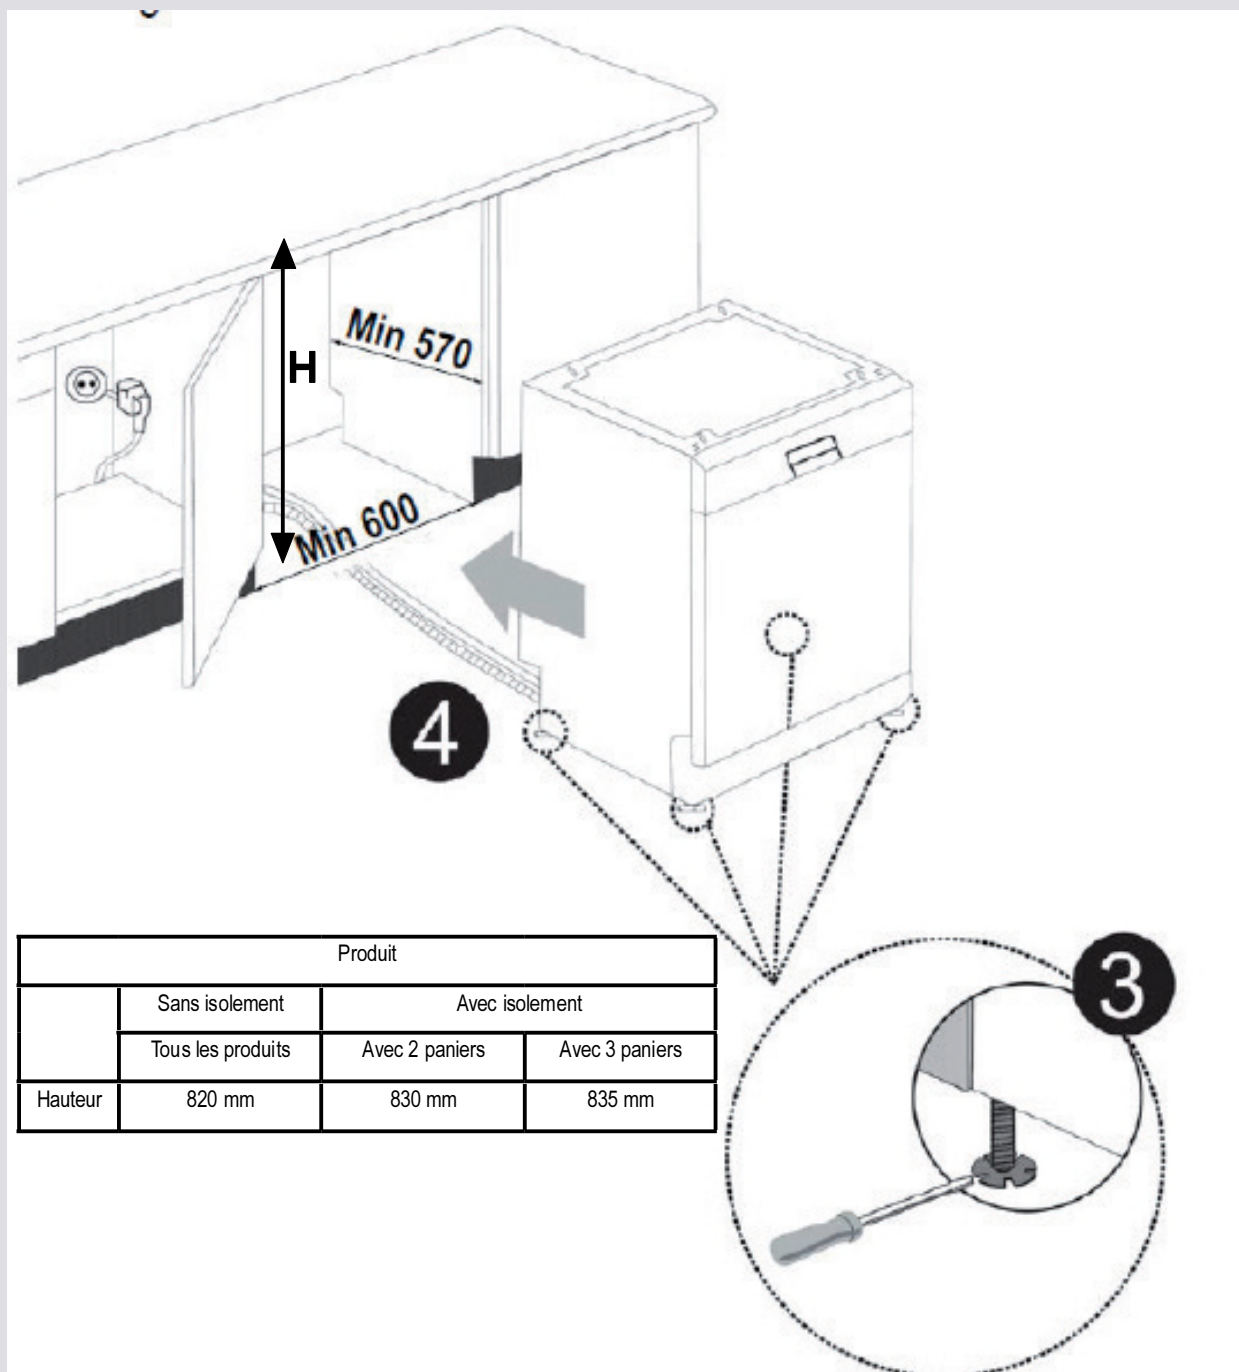

**Avertissement:** Une fois le top retiré, le lave-vaisselle doit être placé dans un endroit fermé dont les dimensions sont indiquées (Voir tableau ci-dessus)



## CHAPITRE - 4 : PRÉPARATION DE L'APPAREIL À L'UTILISATION

### AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

#### Préparation de votre lave-vaisselle pour la première utilisation.



- Assurez-vous que les spécifications électriques et d'alimentation en eau correspondent aux valeurs indiquées par les instructions d'installation de l'appareil.
- Retirez tous les matériaux d'emballage à l'intérieur de l'appareil.
- Réglez l'adoucisseur d'eau.
- Remplissez le compartiment de liquide de rinçage.

#### Utilisation du sel

Pour bien fonctionner, le lave-vaisselle a besoin d'une eau douce, c'est-à-dire moins calcaire. Dans le cas contraire, des résidus de calcaire blanc resteront sur la vaisselle et sur les équipements intérieurs. Cela aura alors une incidence négative sur les performances de lavage, de séchage et de brillance de votre appareil. L'adoucisseur d'eau doit être régénéré de sorte qu'il conserve les mêmes performances pour chaque cycle de lavage. À cet effet, veuillez utiliser du sel pour lave-vaisselle.

Veuillez utiliser uniquement du sel spécial pour lave-vaisselle afin d'adoucir l'eau de la machine. N'utilisez pas de sel de table ou en poudre qui est facilement soluble dans l'eau. L'utilisation de tout autre type de sel peut abîmer votre machine.

#### Remplissage du réservoir de sel

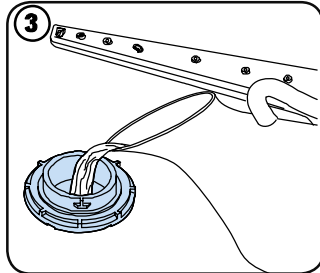
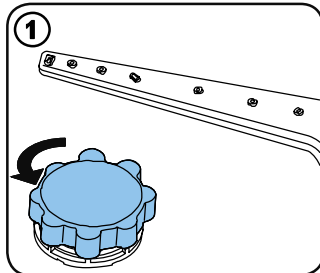


Pour ajouter du sel régénérant, ouvrez le couvercle du réservoir de sel en le tournant dans le sens anti-horaire. (1) (2) À la première utilisation, mettez 1 kg de sel et de l'eau (3) dans le réservoir jusqu'à ce qu'il déborde presque. Si possible, utilisez l'entonnoir (4) pour un remplissage plus facile. Remplacez le couvercle et fermez-le. Après tous les 20 à 30 cycles, ajoutez du sel dans votre appareil jusqu'à en faire le plein (environ 1 kg).

#### N'ajoutez de l'eau dans le réservoir de sel qu'à la première utilisation.

Utilisez du sel régénérant fabriqué spécialement pour une utilisation dans les lave-vaisselle.

Lorsque vous démarrez votre lave-vaisselle, le réservoir de sel se remplit d'eau. Par conséquent, veuillez introduire le sel régénérant dans l'appareil avant de le démarrer. Si vous ne démarrez pas votre appareil immédiatement après que le sel régénérant a débordé, exécutez un court programme de lavage afin de le protéger contre la corrosion.

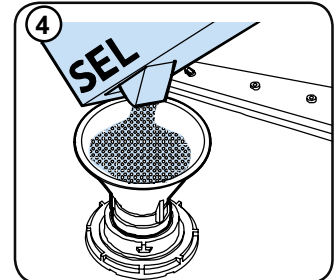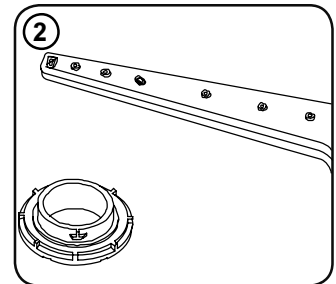

#### Bandelette d'analyse

| Faites couler l'eau du robinet (1 min.) | Gardez la bandelette dans l'eau (1 sec) | Secouez la bandelette. | Patiencez (1 min.) | Réglez le niveau de dureté de votre appareil.                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                         |                        |                    | <div>1 </div> <div>2 </div> <div>3 </div> <div>4 </div> <div>5 </div> <div>6 </div> |

**REMARQUE :** Le lave-vaisselle est réglé par défaut sur 3. Si l'eau utilisée possède un niveau de dureté supérieur à 90 dF, nous vous recommandons d'utiliser un filtre ou un adoucisseur externe.

## CHAPITRE - 4 : PRÉPARATION DE L'APPAREIL À L'UTILISATION

Tableau de dureté de l'eau

| Niveau | Allemand dH | Français dF | Anglais Britannique dE | Indicateur             |
|--------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1      | 0-5         | 0-9         | 0-6                    | L1 apparaît à l'écran. |
| 2      | 6-11        | 10-20       | 7-14                   | L2 apparaît à l'écran. |
| 3      | 12-17       | 21-30       | 15-21                  | L3 apparaît à l'écran. |
| 4      | 18-22       | 31-40       | 22-28                  | L4 apparaît à l'écran. |
| 5      | 23-31       | 41-55       | 29-39                  | L5 apparaît à l'écran. |
| 6      | 32-50       | 56-90       | 40-63                  | L6 apparaît à l'écran. |

### Système de l'adoucisseur d'eau

Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau qui réduit la dureté de l'alimentation en eau principale. Pour connaître le niveau de dureté de l'eau du robinet, contactez votre compagnie de distribution d'eau ou utilisez la bandelette d'analyse (si disponible).

### Réglages

- Tout en maintenant le bouton de sélection de Programme enfoncé, appuyez pendant 3 à 5 secondes sur le bouton Marche/Arrêt, puis relâchez-le.
- Relâchez ensuite le bouton Programme lorsque l'indication "SL" apparaît sur l'afficheur.
- La machine indique alors le réglage actuel du niveau de dureté de l'eau (par exemple "L3"). Pour modifier ce réglage, appuyez sur le bouton Programme jusqu'à ce que vous obteniez le réglage souhaité.
- Éteignez la machine en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pour enregistrer votre réglage.


### Utilisation de détergent

Utilisez uniquement des détergents spécialement conçus pour les lave-vaisselle domestiques. Gardez vos détergents dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants. Ajoutez la quantité recommandée de détergent pour le programme sélectionné afin de garantir une meilleure performance. La quantité de détergent nécessaire varie en fonction du cycle de lavage, de la taille du chargement, et du degré de saleté de la vaisselle. Ne dépassez pas la quantité de détergent nécessaire dans le compartiment ; auquel cas, des traces blanches ou des taches bleutées peuvent apparaître sur les verres et sur la vaisselle, ce qui peut provoquer la corrosion du verre. L'utilisation continue d'une quantité trop élevée en détergent peut endommager la machine. L'utilisation de détergent en trop faible quantité peut provoquer un mauvais nettoyage, et des traces blanches apparaissent dans l'eau dure. Référez-vous aux instructions du fabricant du détergent pour plus d'informations.

### Remplissage du détergent

Appuyez sur le loquet pour ouvrir le distributeur et versez le détergent.

Fermez le couvercle et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Le distributeur doit être rempli immédiatement avant l'exécution d'un nouveau programme. Si la vaisselle est très sale, ajoutez du détergent supplémentaire dans le distributeur.

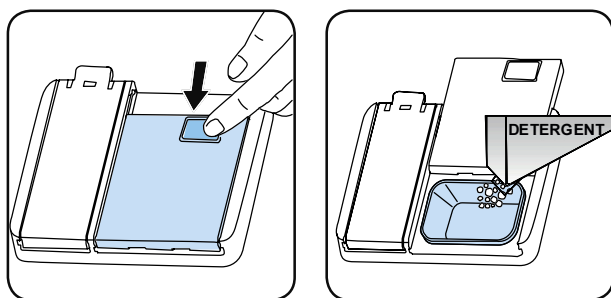

## CHAPITRE - 4 : PRÉPARATION DE L'APPAREIL À L'UTILISATION

### Utilisation de détergents mixtes

L'utilisation de ces produits doit être conforme aux instructions du fabricant. Évitez de mettre du détergent combiné dans le compartiment intérieur ou dans le panier à couverts. Les détergents combinés contiennent à la fois du détergent, du liquide de rinçage, des substances de remplacement du sel et des composants supplémentaires en fonction du mélange. Nous vous recommandons d'éviter les détergents combinés pour les programmes courts. Veuillez utiliser des détergents en poudre pour de tels programmes. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation des détergents combinés, veuillez contacter le fabricant du détergent. Lorsque vous arrêtez d'utiliser des détergents combinés, assurez-vous que les réglages de la dureté de l'eau et du liquide de rinçage sont au niveau correct.

### Utilisation du liquide de rinçage



Le liquide de rinçage vous permet d'obtenir une vaisselle sèche, sans traces d'eau. Le liquide de rinçage est automatiquement utilisé lors du rinçage à chaud. Si le réglage du liquide de rinçage est trop faible, la vaisselle ne sera pas correctement séchée. Si le réglage est trop fort, le liquide laissera des traces bleutées sur les verres et/ou sur la vaisselle.

### Remplissage du liquide de rinçage et réglage

Pour remplir le compartiment du produit de rinçage, ouvrir le couvercle du compartiment du produit de rinçage. Remplir le compartiment de produit de rinçage jusqu'au niveau MAX, puis refermer le couvercle. Veuillez à ne pas trop remplir le compartiment du produit de rinçage et les éclaboussures..

### Avant de mettre la machine en marche, suivez les instructions ci-après pour régler la quantité de liquide de rinçage distribuée pendant un cycle de lavage :

- Tout en maintenant le bouton de sélection de Programme enfoncé, appuyez pendant 3 à 5 secondes sur le bouton Marche/Arrêt, puis relâchez-le.
  - Relâchez ensuite le bouton Programme lorsque l'indication "rA" apparaît sur l'afficheur.
  - La machine indique alors le réglage actuel du liquide de rinçage. Pour modifier ce réglage, appuyez sur le bouton Programme jusqu'à ce que vous obteniez le réglage souhaité.
  - Éteignez la machine en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pour enregistrer votre réglage.
  - Le réglage d'usine est «r4». Si la vaisselle ne sèche pas correctement, augmentez le réglage.
- Si des taches bleues apparaissent sur vos verres et votre vaisselle, diminuez le réglage.

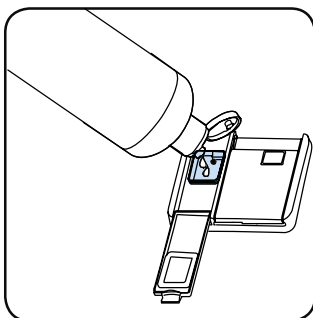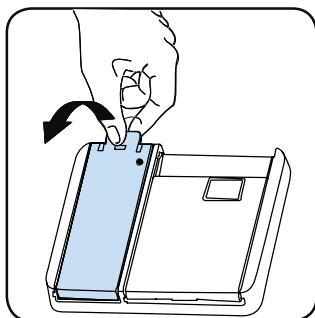

| Niveau | Dosage                           | Indicateur             |
|--------|----------------------------------|------------------------|
| 1      | Produit de rinçage non distribué | r1 apparaît à l'écran. |
| 2      | 1 dose est distribuée            | r2 apparaît à l'écran. |
| 3      | 2 doses sont distribuées         | r3 apparaît à l'écran. |
| 4      | 3 doses sont distribuées         | r4 apparaît à l'écran. |
| 5      | 4 doses sont distribuées         | r5 apparaît à l'écran. |



## CHAPITRE - 5 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez ces directives de chargement.

Le fait de charger le lave-vaisselle jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant contribuera à réaliser des économies d'énergie et d'eau.

Le pré-rinçage manuel des articles de vaisselle entraîne une augmentation de la consommation d'eau et d'énergie et n'est pas recommandé. Vous pouvez placer les tasses, les verres, les verres à pied, les petites assiettes, les bols, etc. dans le panier supérieur. N'appuyez pas les verres à pied les uns contre les autres, sinon ils ne peuvent pas rester stables et peuvent être endommagés.

Lorsque vous placez des verres et des gobelets à long pied, appuyez-les contre le bord du panier ou le support et non contre d'autres objets. Placez tous les récipients tels que tasses, verres et casseroles dans le lave-vaisselle avec leur ouverture vers le bas, sinon l'eau peut s'accumuler sur les objets. S'il y a un panier à couverts dans la machine, il est recommandé d'utiliser le porte-couverts afin d'obtenir le meilleur résultat. Placez tous les objets de grande taille (casseroles, poêles, couvercles, assiettes, bols, etc.) et très sales dans le panier du bas. Les plats et les couverts ne doivent pas être placés les uns au-dessus des autres.



**AVERTISSEMENT** : Veillez à ne pas entraver la rotation des bras gicleurs.



**AVERTISSEMENT** : Assurez-vous qu'après avoir chargé la vaisselle, cela n'empêche pas l'ouverture du distributeur de détergent.

**Recommandations**: Enlevez tout résidu important sur la vaisselle avant de la mettre dans la machine.

Démarrez la machine à pleine charge.



Ne surchargez pas les paniers et ne placez pas la vaisselle dans le mauvais panier.



**AVERTISSEMENT** : Pour éviter des blessures, placez les couteaux pointus avec la pointe tournée vers le bas, ou disposez-les horizontalement dans les paniers.



## CHAPITRE - 5 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

### Étagères réglables du panier supérieur

Ces étagères sont conçues pour augmenter la capacité du panier supérieur. Vous pouvez disposer des verres ou des tasses sur ces étagères et ajuster leur hauteur. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez placer des verres de différentes tailles sous les étagères.

Les réglages vous permettent d'utiliser les étagères à 2 hauteurs différentes. En outre, vous pouvez placer des fourchettes, des couteaux et des cuillères longs sur ces étagères latéralement, de sorte qu'ils ne bloquent pas la rotation des bras de lavage.

La fonctionnalité "Soft Touch" des étagères permet de placer des verres à pied fragiles. Le verre sera placé comme indiqué dans l'illustration ci-contre.

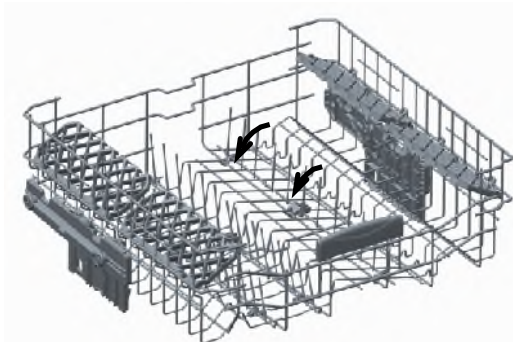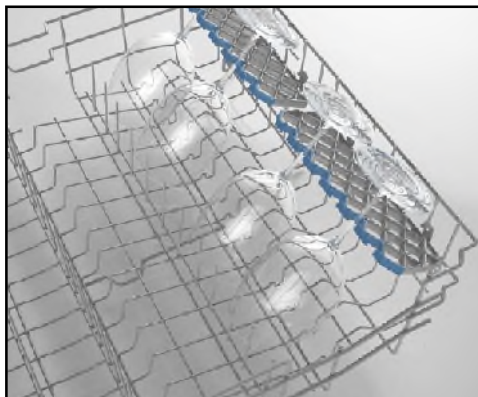




### Clayettes pliables

Les clayettes pliables situées dans le panier supérieur ont été conçues dans le but de faciliter la disposition de plus grands objets tels que les casseroles, les poêles, etc. Le cas échéant, chaque partie peut être pliée séparément ou avec les autres, pour plus d'espace. Pour utiliser les clayettes pliables, il suffit de les soulever vers le haut ou de les plier vers le bas.

### Réglage en hauteur du panier supérieur lorsque celui-ci est plein

Le mécanisme de réglage de la hauteur du panier supérieur de votre machine a été conçu pour vous donner la possibilité d'ajuster la hauteur de ce panier supérieur vers le haut ou vers le bas, sans l'enlever de la machine lorsqu'il est plein. En faisant varier la hauteur du panier supérieur, vous pouvez placer de plus grosses pièces dans le panier du bas ou dans celui du haut, en fonction de vos besoins. En usine, le panier supérieur est réglé en position haute.



Pour régler le panier en position haute (1), tenez-le des deux côtés et soulevez-le. Pour le mettre en position basse (2), tenez-le des deux côtés, soulevez le légèrement pour le débloquer, puis laissez-le descendre lentement, en l'accompagnant. Assurez-vous que les deux côtés du panier se trouvent bien réglés au même niveau.

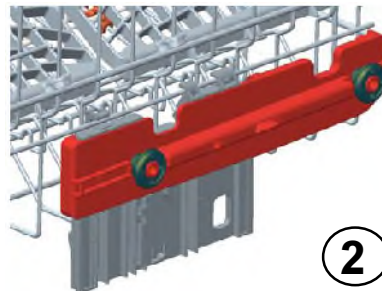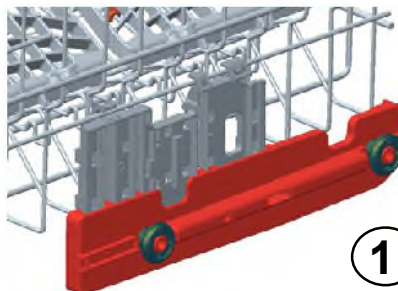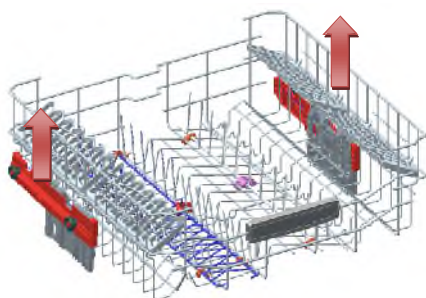

### Panier inférieur

#### Clayettes pliables


Le panier inférieur de la machine contient quatre clayettes pliables qui sont conçues pour vous permettre de ranger plus facilement de grands articles tels que les marmites, les casseroles, etc. Le cas échéant, chaque partie peut être pliée séparément, ou avec les autres, pour plus d'espace. Pour régler ces clayettes, il suffit de les tirer vers le haut, ou de les plier vers le bas.

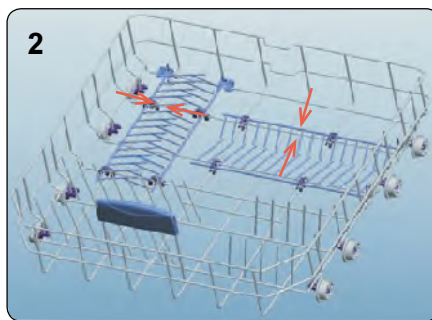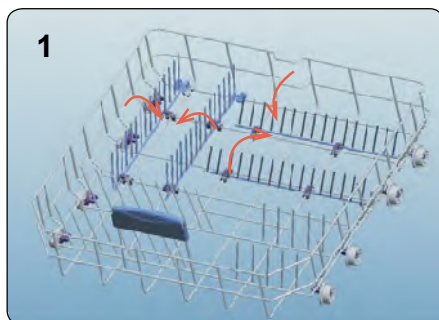

## CHAPITRE - 5 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

### Panier à couverts

Le panier à couverts est conçu pour vous permettre de ranger vos fourchettes, cuillères et couteaux, louches à long manche et petits objets.

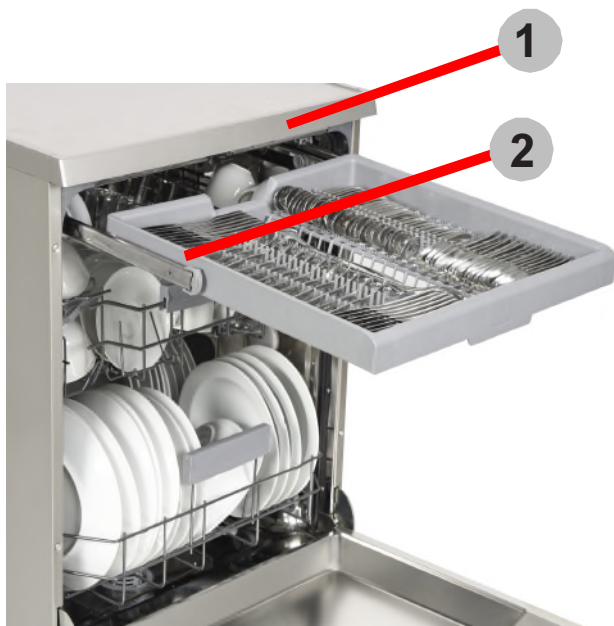


Avertissement : Les couteaux et autres objets tranchants doivent être placés horizontalement dans le panier à couverts.


## CHAPITRE - 5 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

### Charges alternatives du panier




#### Panier inférieur

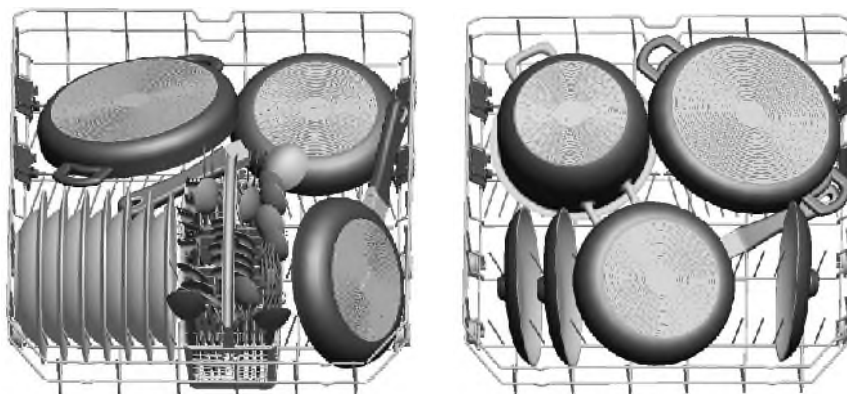

#### Panier supérieur

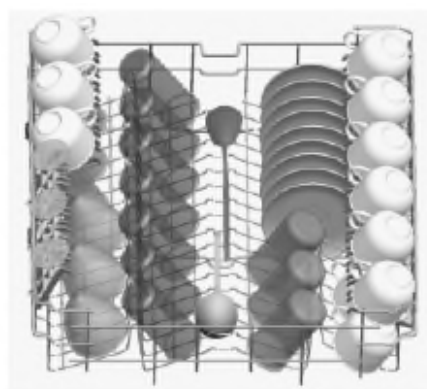

### Chargements inadaptés

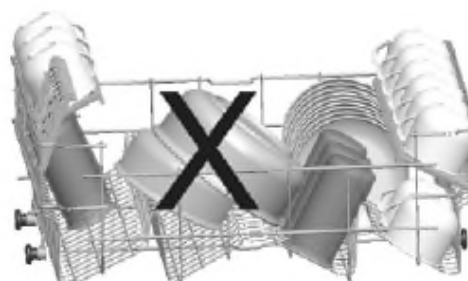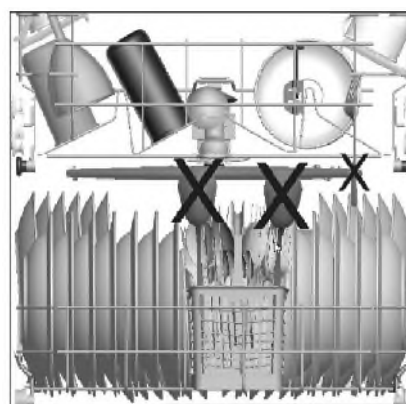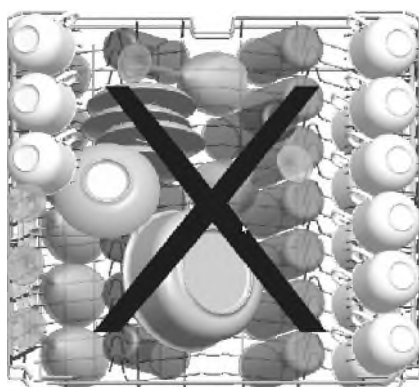

Un chargement incorrect peut entraîner de mauvaises performances de lavage et de séchage. Veuillez suivre les recommandations du fabricant pour obtenir un bon résultat.

#### Remarque importante pour les essais en laboratoire

Pour de plus amples informations sur les essais de performance, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : « [dishwasher@standardtest.info](mailto:dishwasher@standardtest.info) ». Dans votre courriel, veuillez indiquer le nom du modèle et le numéro de série (20 chiffres) inscrits sur la porte de l'appareil.

|                                                       | P1                                                                                                             | P2                                                       | P3                                                                                                                                    | P4                                                                                                                                   | P5                                                                                                   | P6                                                                       | P7                                                 | P8                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nom du programme :                                    | Quick Wash<br>14'                                                                                              | Rapide 30 min<br>40°                                     | Éco 50°                                                                                                                               | Double lavage<br>pro 60°C                                                                                                            | Express 50' 65°                                                                                      | Intelligent<br>30° - 50°                                                 | Intelligent<br>50° - 60°                           | Intelligent<br>60° - 70°                    |
| Type de saleté :                                      | Programme le plus rapide pour de la vaisselle peu sale et souvent utilisée.<br>Adapté au lavage de 4 couverts. | Convient pour la vaisselle peu sale et un lavage rapide. | Programme standard pour la vaisselle normalement sale utilisée quotidiennement. Permet des consommations d'énergie et d'eau réduites. | Convient à la fois pour la verrerie délicate légèrement sale du panier supérieur et pour la vaisselle très sale du panier inférieur. | Convient pour la vaisselle normalement sale, utilisée quotidiennement. Permet un lavage plus rapide. | Programme Auto pour la vaisselle normalement sale et les plats délicats. | Programme Auto pour la vaisselle normalement sale. | Programme Auto pour la vaisselle très sale. |
| Degré de saleté :                                     | Faible                                                                                                         | Faible                                                   | Moyen                                                                                                                                 | Élevé                                                                                                                                | Moyen                                                                                                | Moyen                                                                    | Moyen                                              | Élevé                                       |
| "Quantité de détergent :<br>A : 25 cm3<br>B : 15 cm3" | B                                                                                                              | A                                                        | A                                                                                                                                     | A                                                                                                                                    | A                                                                                                    | A                                                                        | A                                                  | A                                           |
| Durée du programme (hh:min) :                         | 00:14                                                                                                          | 00:30                                                    | 04:30                                                                                                                                 | 01:53                                                                                                                                | 00:50                                                                                                | 01:12 - 01:31                                                            | 01:47 - 02:02                                      | 01:49 - 02:59                               |
| Consommation électrique (kWh/cycle) :                 | 0.340                                                                                                          | 0.650                                                    | 0.861                                                                                                                                 | 1.600                                                                                                                                | 1.000                                                                                                | 0.650 - 0.850                                                            | 1.050 - 1.325                                      | 1.250 - 1.900                               |
| Consommation d'eau (l/cycle) :                        | 6.6                                                                                                            | 10.9                                                     | 9.0                                                                                                                                   | 15.4                                                                                                                                 | 9.5                                                                                                  | 10.6 - 17.7                                                              | 10.9 - 18.5                                        | 11.8 - 24.0                                 |




## CHAPITRE - 6 : DESCRIPTIONS DES PROGRAMMES

- La durée du programme peut varier en fonction de la quantité de vaisselle, de la température de l'eau, de la température ambiante et des fonctions supplémentaires sélectionnées.
- Les valeurs indiquées pour des programmes autres que le programme Éco ne sont fournies qu'à titre indicatif
- Si votre modèle dispose d'un capteur de turbidité, il est alors doté d'un programme Auto à la place d'un programme Intensif.
- Le programme Éco est conçu pour le nettoyage d'une vaisselle normalement sale. Dans ces conditions, il est le plus efficace en termes de consommation d'énergie et d'eau et il est utilisé pour évaluer la conformité de l'appareil conformément à la législation éco-conception de l'UE.
- Le lavage de la vaisselle au lave-vaisselle consomme généralement moins d'énergie et d'eau que le lavage de la même vaisselle à la main, quand le lave-vaisselle est utilisé selon les recommandations du constructeur.
- N'utilisez que du détergent en poudre pour les programmes courts.
- Les programmes courts ne comportent pas de séchage.
- Pour faciliter le séchage, nous recommandons d'ouvrir légèrement la porte une fois le cycle terminé.
- Vous pouvez accéder à la base de données du produit où sont stockées les informations de votre modèle en scannant le QR Code de l'étiquette énergétique.

 **REMARQUE** : D'après les réglementations 1016/2010 et 1059/2010, les valeurs de consommation énergétique du programme Éco peuvent varier. Ce tableau est disponible en ligne avec les réglementations 2019/2022 et 2017/2022.

## CHAPITRE - 7 : MISE EN MARCHÉ DU LAVE-VAISSELLE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME

### Sélection du programme et utilisation de la machine

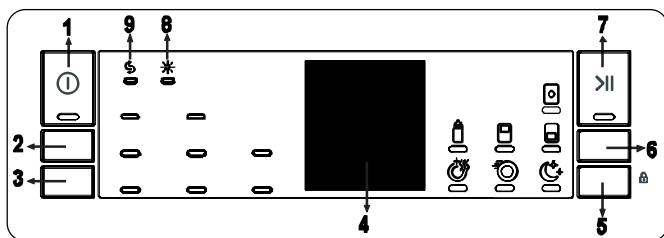

Allumez la machine en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (1). Le voyant Marche/Arrêt reste allumé tant que la machine est en marche.

Sélectionnez un programme approprié en appuyant sur la touche Programme (2).

Appuyez sur le bouton Départ/Pause (7) pour lancer le programme. Ensuite, le voyant de lavage s'allume et l'indicateur de temps restant (4) affiche la durée du programme. Il indique également le temps restant pendant le déroulement du programme.

Si vous ouvrez la porte de votre machine alors que le programme est en cours d'exécution, la durée du programme s'arrête et le voyant LED Départ/Pause clignote.

Le déroulement du programme peut être contrôlé à l'aide des voyants de lavage, de rinçage, de séchage et de fin de programme de l'indicateur de temps restant (4). La machine reste silencieuse pendant environ 40-50 minutes lorsque le voyant de séchage est allumé.

**REMARQUE :** En appuyant sur le bouton Options (6), vous pouvez naviguer dans les options. Appuyez sur la touche de sélection (5) pour choisir l'option dont le voyant clignote. Le voyant de l'option que vous avez sélectionnée est allumé en permanence.

**REMARQUE :** Lorsque vous sélectionnez l'option de demi-charge, vous pouvez laver la vaisselle soit seulement dans le panier supérieur, soit seulement dans le panier inférieur, soit dans les deux paniers.

**REMARQUE :** Sélectionnez l'option Détergent en pastilles lorsque vous utilisez des pastilles contenant à la fois du détergent, du sel

des produits de rinçage et des fonctions supplémentaires.

**REMARQUE :** Vous pouvez sélectionner l'option Hygiène pour un lavage renforcé, qui modifie la température et le temps de lavage du programme sélectionné.

**REMARQUE :** Sélectionnez l'option Extra rapide pour réduire la durée d'un programme, ce qui permet une utilisation plus économique de l'eau. Le voyant Extra rapide s'allume.

**REMARQUE :** Sélectionnez l'option Extra silencieux pour un lavage plus délicat et plus silencieux. Le voyant Extra silencieux s'allume.

**REMARQUE :** Si l'option de Séchage supplémentaire est activée, une étape de séchage s'ajoutera à celle du programme sélectionné. Utiliser pour la vaisselle difficile à sécher.

**REMARQUE :** Si vous avez utilisé une fonction supplémentaire lors du dernier programme de lavage, cette fonction restera active pour le lavage suivant. Si vous souhaitez annuler cette fonction sur le programme de lavage nouvellement sélectionné, appuyez sur le bouton options (6) pour parcourir les options et appuyez sur le bouton de sélection (5) pour désactiver l'option correspondante ou arrêtez la machine avec le bouton Marche/Arrêt (1). Si vous souhaitez utiliser une fonction supplémentaire dans le nouveau programme sélectionné, choisissez les fonctions souhaitées.

**REMARQUE :** Le verrouillage enfants est activé/désactivé en appuyant sur la touche de sélection (5) pendant environ 3 secondes. Une fois cette fonction activée, tous les voyants LED clignotent et « CL » s'affiche une fois sur l'indicateur de temps restant (4). Lorsqu'elle est désactivée, les voyants et l'indication « CL » clignotent deux fois.

**REMARQUE :** Vous pouvez retarder le temps de démarrage du programme de 1-2...24 heures en appuyant sur le bouton de départ différé (3) avant le démarrage du programme. Si vous souhaitez modifier le délai d'attente, appuyez d'abord sur le



## CHAPITRE - 7 : MISE EN MARCHÉ DU LAVE-VAISSELLE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME

bouton Départ/Pause, puis appuyez sur le bouton de départ différé pour sélectionner le nouveau temps d'attente. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour activer le nouveau délai de temporisation. Pour annuler la temporisation, réglez le temps de démarrage à 0 heure à l'aide du bouton de temporisation.

**REMARQUE :** Si vous éteignez la machine après avoir sélectionné la durée de temporisation et lancé le programme, le temps différé est annulé.




**REMARQUE :** Lorsque la quantité de sel adoucissant est insuffisante, l'indicateur d'avertissement de manque de sel **(9)** s'allume pour indiquer que le réservoir de sel doit être rempli.

**REMARQUE :** Lorsque le niveau de liquide de rinçage est bas, l'indicateur de manque de liquide **(8)** de rinçage s'allume et vous devez remplir le réservoir du liquide de rinçage.

## CHAPITRE - 7 : MISE EN MARCHÉ DU LAVE-VAISSELLE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME



### Modification d'un programme

Si vous souhaitez modifier le programme alors que la machine est déjà en marche.

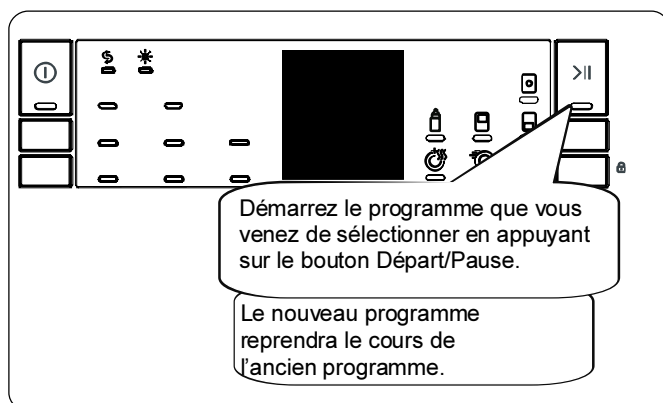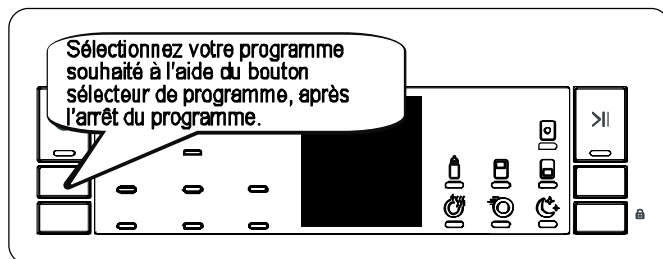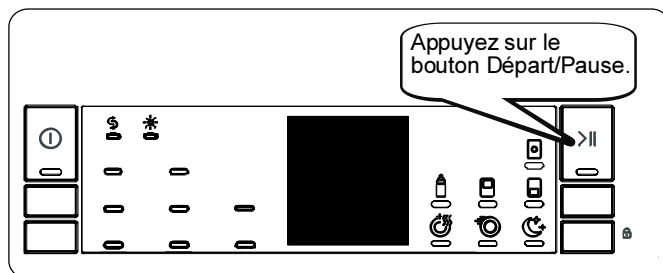


### Annulation d'un programme

Si vous souhaitez annuler un programme en cours d'exécution.

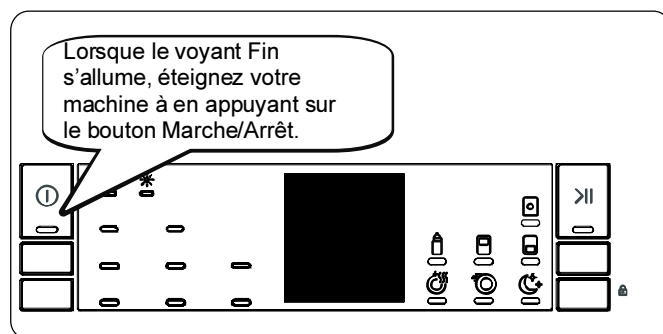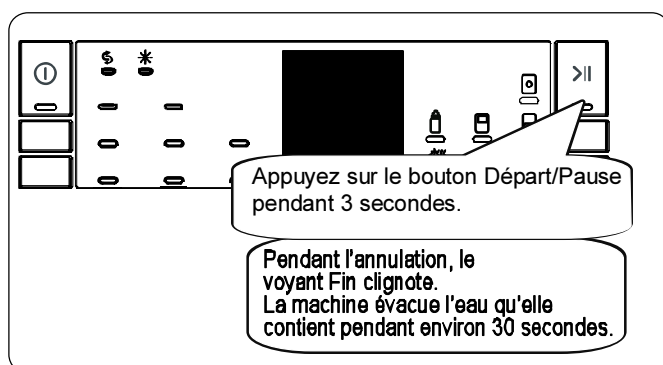

### Mettre la machine hors tension

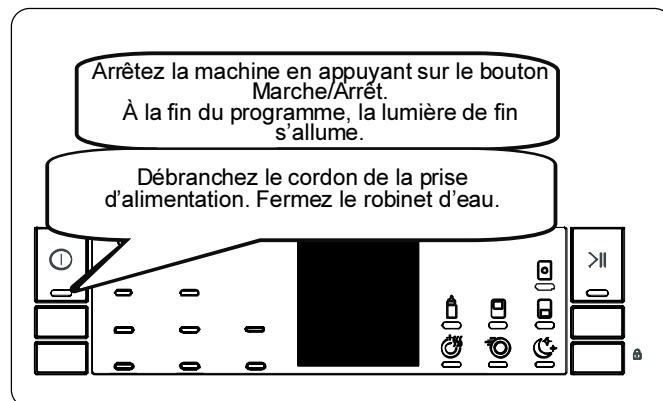

**REMARQUE :** Évitez d'ouvrir la porte avant la fin du programme.


**REMARQUE :** À la fin du programme de lavage, vous pouvez laisser la porte de votre machine entrouverte pour accélérer le processus de séchage.

**REMARQUE :** Si la porte du lave-vaisselle s'ouvre pendant le lavage ou en cas de coupure de courant, la machine relance le programme une fois la porte fermée ou le courant rétabli.

## CHAPITRE - 8 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Il est important de nettoyer votre lave-vaisselle pour assurer la durée de vie de la machine. Assurez-vous que les réglages concernant la dureté de l'eau et le liquide de rinçage sont correctement faits. Remplissez le réservoir de sel dès l'allumage du voyant indiquant un manque de sel.

De la graisse et du calcaire pourraient s'accumuler dans le lave-vaisselle au fil du temps. Si tel est le cas : Remplissez le compartiment à détergent, mais ne chargez pas de vaisselle. Sélectionnez un programme qui fonctionne à haute température, puis faites tourner le lave-vaisselle à vide. Si votre lave-vaisselle n'est toujours pas suffisamment propre, utilisez un produit de nettoyage pour lave-vaisselle. Pour prolonger la durée de vie de votre lave-vaisselle, nettoyez régulièrement votre machine. Nettoyez régulièrement les joints de la porte avec un chiffon humide pour enlever les résidus accumulés ou les corps étrangers.

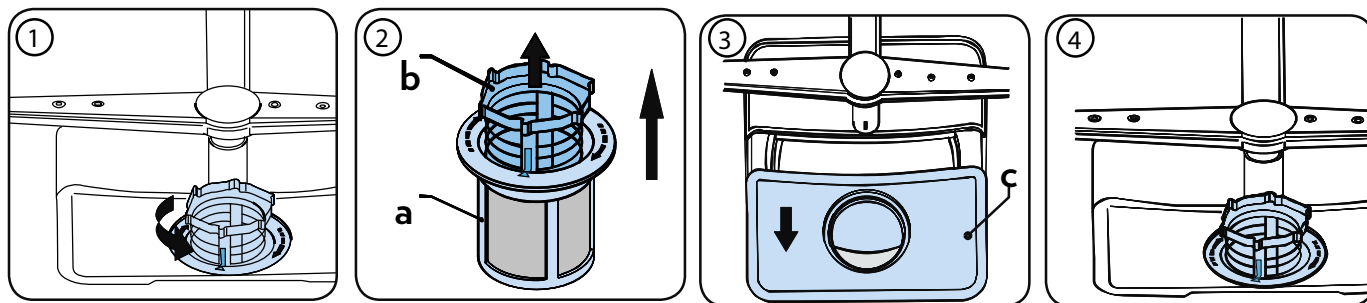

### Filtres

Nettoyez les filtres et les bras pulvérisateurs au moins une fois par semaine. Lorsque des déchets alimentaires restent sur les filtres il convient de retirer ces filtres et de les nettoyer soigneusement sous le robinet d'eau.

a) Micro Filtre      b) Gros filtre      c) Filtre métallique

Pour enlever et nettoyer la combinaison des filtres, tournez cette dernière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la en la soulevant (1). Séparez le gros filtre du micro filtre (2). Retirez le filtre métallique (3). Rincez le filtre sous l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus. Remettez les filtres ensemble. Replacez l'insert du filtre, et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre (4). N'utilisez jamais le lave-vaisselle sans filtre. Une mauvaise disposition du filtre réduit l'efficacité de lavage. Pour assurer le bon fonctionnement de votre machine, nettoyez régulièrement les filtres.

### Bras pulvérisateurs

Assurez-vous que les trous des bras de lavage ne soient pas obstrués et qu'aucun déchet alimentaire ou corps étranger ne soit coincé au niveau des bras pulvérisateurs. En cas d'obstruction de ces trous, retirez les bras pulvérisateurs et nettoyez-les avec de l'eau. Pour enlever le bras pulvérisateur supérieur, défaire l'écrou en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et en le tirant vers le bas. Veillez à ce que l'écrou soit parfaitement serré lors du remontage du bras pulvérisateur supérieur.

### Pompe de vidange

Des résidus alimentaires ou des objets étrangers qui n'ont pas été capturés par les filtres peuvent bloquer la pompe à eaux usées. L'eau de rinçage stagnera alors au-dessus du filtre.




**Avertissement : risques de coupures !**

Lors du nettoyage de la pompe de vidange, faites en sorte de ne pas vous blesser avec des morceaux de verre ou avec des objets tranchants.

### Dans ce cas précis :

1. Débranchez toujours en premier l'appareil de la source d'alimentation.
2. Enlevez les paniers.
3. Retirez les filtres.
4. Écopez l'eau, si besoin, à l'aide d'une éponge.
5. Contrôlez la surface, puis retirez les corps étrangers.
6. Installez les filtres
7. Réintroduisez les paniers.

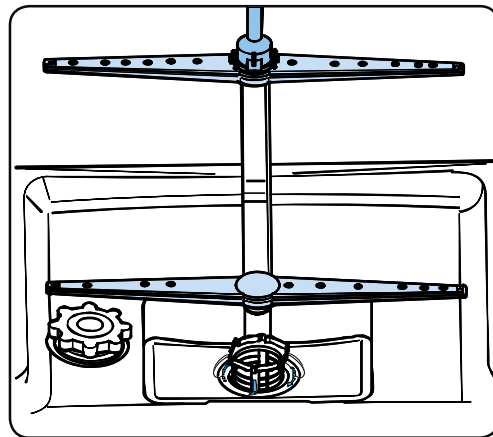

## CHAPITRE - 9 : CODES DE PANNE ET MESURES À PRENDRE EN CAS DE PANNE

| CODE D'ERREUR | DESCRIPTION DE L'ERREUR                                             | CONTRÔLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F5</b>     | Approvisionnement inadéquat de l'eau                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau est totalement ouvert et que l'eau coule en permanence.</li> <li>Fermez le robinet d'arrivée d'eau, dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet et nettoyez le filtre à l'extrémité du raccord du tuyau.</li> <li>Redémarrez votre appareil et contactez le Service</li> <li>Après-Vente si l'erreur se produit à nouveau.</li> </ul> |
| <b>F3</b>     | Erreur d'arrivée continue d'eau                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermez le robinet.</li> <li>Contactez le Service après-vente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>F2</b>     | Les eaux usées dans l'appareil ne peuvent être évacuées.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le tuyau de vidange d'eau est obstrué.</li> <li>Les filtres de votre lave-vaisselle pourraient être bouchés.</li> <li>Mettez votre appareil en marche et activez la commande d'annulation de programme.</li> <li>Si l'erreur persiste, contactez le Service après-vente.</li> </ul>                                                                                                |
| <b>F8</b>     | Erreur de chauffage                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez le Service après-vente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>F1</b>     | L'alarme se déclenche en cas de débordement.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêtez votre appareil et fermez le robinet.</li> <li>Contactez le Service après-vente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FE</b>     | Carte électronique défectueuse                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez le Service après-vente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>F7</b>     | Erreur de surchauffe (la température de la machine est trop élevée) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez le Service après-vente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>F9</b>     | Erreur de position du diviseur                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez le Service après-vente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>F6</b>     | Capteur de chauffage défectueux                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez le Service après-vente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Les procédures d'installation et de réparation doivent toujours être effectuées par une personne qualifiée afin d'éviter d'éventuels risques. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages pouvant résulter de procédures effectuées par des personnes non autorisées. Les réparations ne peuvent être effectuées que par des techniciens. Si un composant doit être remplacé, assurez-vous que seules des pièces de rechange d'origine sont utilisées.

Des réparations incorrectes ou l'utilisation de pièces de rechange non d'origine peuvent causer des dommages considérables et exposer l'utilisateur à des risques considérables.

Les coordonnées de votre service client se trouvent à la fin de ce document.

Les pièces de rechange fonctionnelles peuvent, selon la procédure d'écoconception, être obtenues auprès du service clientèle pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la date à laquelle votre appareil a été mis sur le marché dans l'Espace Economique Européen.

## CHAPITRE - 9 : CODES DE PANNE ET MESURES À PRENDRE EN CAS DE PANNE

L'un des témoins lumineux de déroulement du cycle s'allume et le témoin lumineux Départ/Pause s'allume et s'éteint

La porte est ouverte. Fermez la porte.

**Le programme ne démarre pas**

- Vérifiez que la prise de courant est branchée.
- Vérifiez les fusibles de votre installation.
- Vérifiez que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.
- Vérifiez que vous avez fermé la porte de la machine.
- Vérifiez que vous n'avez pas éteint la machine en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
- Vérifiez que les filtres d'arrivée d'eau et les filtres de la machine ne sont pas bouchés.

**Les témoins lumineux Lavage et Fin clignotent sans interruption**

- L'alarme antidébordement est active.
- Fermez le robinet et contactez le Service après vente.

**Les témoins lumineux de déroulement du cycle ne s'éteignent pas après une opération de lavage**

Appuyez sur la touche Marche Arrêt pour mettre l'appareil hors tension.

**Il reste des résidus de détergent dans le compartiment à détergent :**

Vous avez introduit le détergent alors que le compartiment était humide. Bien vérifier que le compartiment est sec avant de mettre la lessive.

**Il reste de l'eau à l'intérieur de la machine à la fin du programme**

- Le tuyau de vidange est bouché ou plié.
- Les filtres intérieurs sont bouchés.
- Le programme n'est pas encore terminé.

**La machine s'arrête pendant une opération de lavage**

- Panne de courant.
- Coupure d'arrivée d'eau.

**Des bruits de vaisselle et des coups se font entendre pendant une opération de lavage**

- La vaisselle n'est pas installée correctement.
- Le bras de lavage heurte la vaisselle.

**Il reste des résidus d'aliments sur la vaisselle**

- La vaisselle est mal installée dans la machine ; l'eau aspergée par les bras de lavage n'atteint pas les endroits mal lavés.
- Le panier est trop chargé.
- La vaisselle se touche.
- Quantité de détergent insuffisante.
- Programme sélectionné inadapté, température pas assez haute.
- Bras de lavage bouché par des résidus d'aliments.
- Filtres intérieurs bouchés.
- Filtres mal positionnés.
- Pompe de vidange bouchée.

**Présence de taches blanches sur la vaisselle**

- Quantité de détergent insuffisante.
- Réglage du doseur de produit de rinçage trop faible.
- Absence de sel régénérant malgré le fort degré de dureté de l'eau.
- Réglage de l'adoucisseur trop faible.
- Couvercle du compartiment à sel mal fermé.

**La vaisselle ne sèche pas**

- Programme sans séchage sélectionné.
- Réglage du doseur de produit de rinçage trop faible.
- Vaisselle retirée trop rapidement de la machine.

**Présence de taches de rouille sur la vaisselle**

- Vaisselle en acier inoxydable de mauvaise qualité.
- Teneur en sel de l'eau de lavage élevée.
- Couvercle du réservoir de sel mal fermé.
- Trop de sel introduit dans la machine au moment du remplissage. Du sel a débordé dans la cuve.
- Mise à la terre défectueuse.

**Contactez un service agréé si le problème persiste après les contrôles effectués ou en cas de dysfonctionnement non mentionné ci-dessus.**

## CHAPITRE 10 : INFORMATIONS PRATIQUES ET UTILES

### INFORMATIONS PRATIQUES ET UTILES

**1-** Lorsque vous ne souhaitez pas utiliser votre lave-vaisselle

- Débranchez votre appareil et fermez l'arrivée d'eau.
- Laissez la porte légèrement entrouverte afin d'éviter la formation d'odeurs désagréables.
- Gardez l'intérieur du lave-vaisselle propre.

**2-** Élimination de gouttes d'eau

- Activez le programme de lavage Intensif.
- Retirez tous les récipients métalliques du lave-vaisselle.
- N'ajoutez pas de détergent.

**3-** Lorsque vous placez la vaisselle comme il convient dans votre appareil, ce dernier fournit de meilleurs résultats en termes de consommation d'énergie, de performances de lavage et de séchage.

**4-** Nettoyez tous les résidus résistants avant de placer la vaisselle sale dans l'appareil.

**5-** Mettez le lave-vaisselle en marche une fois qu'il est plein.

**6-** Activez le programme de pré-lavage uniquement lorsque cela est nécessaire.

**7-** Référez-vous aux informations de programme et au tableau de valeurs de consommation moyenne lors de la sélection d'un programme.

**8-** Évitez de monter votre lave-vaisselle près d'un réfrigérateur, car l'appareil pourrait atteindre des températures élevées.

**9-** Si vous placez votre appareil dans un endroit présentant un risque de gel, vous devrez totalement vidanger l'eau contenue dans le lave-vaisselle. Fermez le robinet, déconnectez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet et procédez à la vidange de l'eau contenue à l'intérieur de votre appareil.




## MISE AU REBUT D'UN LAVE-VAISSELLE USAGÉ

Le symbole sur l'appareil ou sur son emballage signifie que cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Il doit être déposé aux points de collecte des déchets destinés au recyclage des appareils électriques et électroniques. Ainsi, vous contribuez à la préservation de l'environnement et de la santé humaine.

Le recyclage de matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Pour de plus amples informations sur le recyclage de cet appareil, veuillez contacter la mairie de votre localité, votre déchetterie ou votre revendeur.

La composition du polymère du filtre de ce lave-vaisselle incorpore un produit biocide permettant d'empêcher la croissance bactérienne. Substance active : Pyrithione de zinc (No CAS : 13463-41-7)

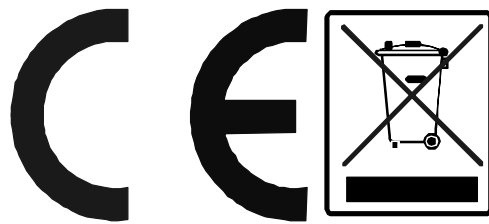

Si vous avez besoin d'assistance, contactez la HOTLINE CONSOMMATEUR ou le service après-vente pour des informations complémentaires au numéro suivant (N° non surtaxé) :

**HOTLINE CONSOMMATEUR**

Tarification banalisée

**0 809 10 15 15**

**Service gratuit  
+ prix appel**

**Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30**



# Service & Support

Visitez notre site  
[sharphomeappliances.com](http://sharphomeappliances.com)

52333692 R60

**SHARP**  
Be Original.