

Home Appliances

SJ-TA30ITXIF-EU

SJ-TA30ITXWF-EU

Fridge-freezers

FR Guide d'utilisation

SHARP
Be Original.

Sommaire

CHAPITRE -1 : AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX.....	14
CHAPITRE -2 : PRÉSENTATION DE L'APPAREIL.....	18
CHAPITRE -3 : UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR.....	19
CHAPITRE -4 : CONSEILS DE STOCKAGE DES ALIMENTS.....	21
CHAPITRE -5 : INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DES PORTES.....	22
CHAPITRE -6 : DÉPANNAGE.....	23
CHAPITRE -7 : CONSEILS POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE	24

Votre réfrigérateur-congélateur est conforme aux exigences de sécurité actuelles. Une utilisation inappropriée peut conduire à des blessures corporelles et à des dégâts dans votre logement. Pour éviter tout risque de dommages, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Il contient des informations importantes sur l'installation, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Conservez ce manuel pour une utilisation future.



INCENDIE

Avertissement: Risque d'incendie / matières inflammables

CHAPITRE -1 : AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

 **AVERTISSEMENT:** Veillez à ce que les orifices de ventilation de l'appareil ne soient pas obstrués.

 **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas d'autres moyens en dehors de ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.

 **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas d'appareils électriques dans le compartiment réservé à la conservation des aliments. Seuls les appareils électriques recommandés par le fabricant font exception.

 **AVERTISSEMENT:** N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

 **AVERTISSEMENT:** Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

 **AVERTISSEMENT:** N'installez pas de multiprises ou de rallonges à l'arrière de l'appareil.

 **AVERTISSEMENT:** Pour éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, fixez-le suivant les instructions prescrites.

 Si votre appareil utilise le réfrigérant R600a (pour le savoir, reportez-vous à l'étiquette figurant en bas à gauche du compartiment réfrigérateur), vous devez faire attention pendant le transport et l'installation afin d'éviter d'endommager le circuit de refroidissement. Bien que le réfrigérant R600a soit un gaz naturel qui respecte l'environnement, il est explosif. En cas de fuite causée par la défaillance des pièces grâce auxquelles le refroidissement est possible, éloignez votre réfrigérateur des flammes nues et des sources de chaleur, puis ventilez la pièce dans laquelle se trouve l'appareil pendant quelques minutes.

* Pendant le déplacement et l'installation de votre réfrigérateur, prenez soin de ne pas endommager le circuit du gaz de refroidissement.

* Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

* Cet appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des endroits similaires tels que :

- espaces cuisines se trouvant dans des magasins, bureaux et tout autre environnement de travail,

CHAPITRE -1 : AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- maisons de campagne et chambres d'hôtels, de motels et tout autre espace résidentiel,
- environnement familial type Bed & Breakfast.
- * Si la prise murale ne correspond pas à la fiche du réfrigérateur, elle doit être remplacée par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- * La sécurité électrique de cet appareil est assurée uniquement lorsqu'il est relié à une installation électrique équipée d'une prise de terre en bon état, selon la norme en vigueur. En cas de doute, faire procéder à un contrôle de l'installation par un électricien qualifié.
- * Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des aliments dans le réfrigérateur. Les enfants ne doivent pas s'occuper du nettoyage ou de l'entretien du réfrigérateur, les très jeunes enfants (0-3 ans) ne doivent pas utiliser le réfrigérateur, les jeunes enfants (3-8 ans) doivent faire l'objet d'une surveillance continue lorsqu'ils utilisent le réfrigérateur, les enfants plus âgés (8-14 ans) et les personnes vulnérables peuvent utiliser le réfrigérateur en toute sécurité à condition d'être supervisés ou d'avoir reçu des instructions appropriées concernant leur utilisation. Les personnes très vulnérables ne doivent pas utiliser le réfrigérateur à moins de faire l'objet d'une surveillance continue.
- * Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes ne possédant pas l'expérience ou la connaissance requise à condition qu'ils soient formés sur les conditions d'utilisation et qu'ils comprennent les risques auxquels ils s'exposent. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- * En cas de dommage au câble d'alimentation, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou tout autre technicien qualifié afin d'écartier tout danger.
- * Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à des altitudes supérieures à 2000 m.

CHAPITRE -1 : AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- * L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans l'appareil.
- * Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage.
- * Placez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés avant de les placer dans le réfrigérateur, de façon à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments et qu'ils ne gouttent pas sur d'autres aliments.
- * Les compartiments deux étoiles conviennent à la conservation des aliments pré-congelés, à la conservation ou à la fabrication de crème glacée et de glaçons.
- * Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.
- * Si le réfrigérateur est laissé vide pendant une longue période, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter l'apparition de moisissures dans l'appareil.

CHAPITRE -1 : AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Mise au rebut

- Tous les matériaux d'emballage utilisés sont écologiques et recyclables. Veuillez les mettre au rebut d'une manière respectant l'environnement. Consultez la réglementation locale pour plus de détails.
- Si votre ancien appareil est doté d'un système de verrouillage, détruisez-le avant de procéder à sa mise au rebut. Si vous ne le faites pas, les enfants pourraient s'enfermer à l'intérieur et être ainsi victimes d'un accident.

Mise au rebut de votre ancien appareil



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE du 4 janvier 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous devez utiliser ces

circuits de recyclage pour éliminer vos anciens appareils.

Notes

- Veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Nous ne saurions être tenus responsables de tout dommage résultant d'une mauvaise installation ou d'une mauvaise utilisation.
- Suivez toutes les instructions pour l'utilisation de votre appareil et gardez ce manuel accessible pour vous y référer afin de résoudre tout problème susceptible de se produire ultérieurement.
- Le présent appareil a été fabriqué pour une utilisation dans un cadre domestique. Il ne convient donc pas à une utilisation professionnelle. Une telle utilisation entraînerait l'annulation de la garantie et notre entreprise ne saurait être responsable des dommages encourus.
- Le présent appareil convient uniquement pour le refroidissement et la conservation des denrées alimentaires à domicile. Il n'est donc pas adapté pour une utilisation commerciale, ni pour la conservation de substances différentes des denrées alimentaires. Notre entreprise n'est pas responsable des pertes qui surviendraient dans le cas d'une telle utilisation.




Avertissements de sécurité

- N'utilisez pas de rallonge électrique pour raccorder votre réfrigérateur-congélateur à l'alimentation électrique.
- N'utilisez pas d'adaptateur.
- Un cordon ou une prise d'alimentation endommagé peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique. En cas de dommage, la pièce doit être remplacée. Ceci ne doit être effectué que par du personnel qualifié.
- Ne pliez jamais le cordon d'alimentation.
- **Ne touchez jamais le cordon d'alimentation ou la prise avec des mains mouillées sous peine d'électrocution !**
- Ne placez pas de bouteilles en verre ou de canettes de boissons dans le compartiment congélateur. Les bouteilles ou les canettes pourraient exploser.
- Au moment de sortir les glaçons fabriqués dans le compartiment congélateur, évitez de les toucher. Si vous le faites, ceci pourrait vous causer des brûlures.
- Ne pas toucher aux denrées congelées avec les mains nues ! Évitez de consommer les glaces directement après les avoir sorties du congélateur !
- Ne jamais recongeler des denrées décongelées, Cela peut provoquer des problèmes de santé comme une intoxication alimentaire.

Informations d'installation

Avant d'installer votre réfrigérateur-congélateur, prenez quelques instants pour vous familiariser avec les informations suivantes :

- Positionnez votre appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et loin de toute source de chaleur comme un radiateur.
- Votre appareil doit être éloigné d'au moins 50 cm des cuisinières, fours à gaz et plaques chauffantes et doit être éloigné d'au moins 5 cm des fours électriques.
- N'exposez pas votre réfrigérateur-congélateur à l'humidité ou à la pluie.
- Laissez au moins 150 mm d'espace libre à l'arrière et au-dessus de votre réfrigérateur-congélateur. Ne placez rien au-dessus de votre réfrigérateur-congélateur.
- L'appareil doit être installé sur une surface plane et horizontale. Utilisez les pieds réglables situés à l'avant de l'appareil pour compenser les irrégularités du sol. Ceci doit être fait avant de mettre les aliments dans le réfrigérateur-congélateur.
- Nous vous recommandons de nettoyer toutes les étagères et tous les accessoires avec un chiffon imprégné d'eau tiède mélangée à une cuillère à café de bicarbonate de soude, avant utilisation. Après le nettoyage, rincez avec de l'eau tiède et séchez.
- Installez les entretoises en plastique sur le condenseur, à l'arrière de l'appareil. Pour les mettre en place, tournez-les de 90 degrés, comme indiqué sur le schéma ci-contre. Ceci empêchera le condenseur de toucher le mur.
- L'appareil doit être placé contre un mur avec une distance d'espacement d'au moins 75 mm.

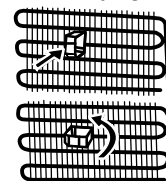

CHAPITRE -1 : AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Avant d'utiliser votre réfrigérateur-congélateur



- Avant de régler votre réfrigérateur-congélateur, recherchez tout dommage visible éventuel. N'installez pas et n'utilisez pas votre réfrigérateur-congélateur s'il est endommagé.
- Lorsque vous utilisez votre réfrigérateur-congélateur pour la première fois, gardez-le en position verticale au moins 3 heures avant de le brancher. Ceci permettra un fonctionnement efficace et évitera d'endommager le compresseur.
- Vous pouvez remarquer une légère odeur lorsque vous utilisez votre réfrigérateur-congélateur pour la première fois. Ceci est parfaitement normal, cette odeur disparaîtra lorsque l'appareil commencera à se refroidir.

Informations sur les technologies de refroidissement de nouvelle génération


Les réfrigérateurs-congélateurs à technologie de refroidissement de nouvelle génération fonctionnent d'une manière différente des réfrigérateurs-congélateurs statiques. Dans les réfrigérateurs-congélateurs normaux, l'air humide entre dans le congélateur et la vapeur d'eau émanant des aliments se transforme en givre dans le compartiment congélation. Afin de faire fondre ce givre, c'est à dire dégivrer, le réfrigérateur doit être débranché. Pour conserver les aliments réfrigérés durant la période de dégivrage, l'utilisateur doit stocker les aliments au froid et éliminer la glace et le givre accumulés restants.

La situation est différente dans les compartiments de congélation équipés d'une technologie de refroidissement de nouvelle génération. À l'aide d'un ventilateur, de l'air froid et sec est ventilé à travers le compartiment de congélation. L'air froid ventilé passe facilement au travers du compartiment et même dans les espaces entre les étagères, ce qui permet de congeler les aliments de manière uniforme. Votre congélateur ne givre plus.



La configuration dans le compartiment de réfrigération sera quasiment la même que dans le compartiment de congélation. L'air généré par le ventilateur situé en haut du compartiment de réfrigération est refroidi en passant au travers d'un espace derrière la conduite d'air. Au même moment, l'air est évacué par les trous de la conduite d'air afin que le processus de refroidissement s'effectue complètement dans le compartiment de réfrigération. Les trous de la conduite d'air sont conçus pour homogénéiser la distribution d'air dans le compartiment.

Puisqu'aucun air ne passe entre le compartiment de réfrigération et de congélation, les odeurs ne se mélangent pas.

Votre réfrigérateur à technologie de refroidissement de nouvelle génération est ainsi facile d'utilisation, tout en vous offrant un large volume et un design moderne.

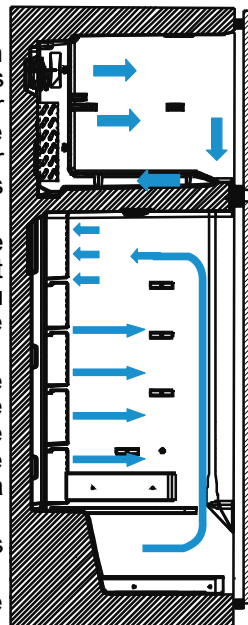


CHAPITRE -2 : PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

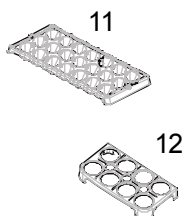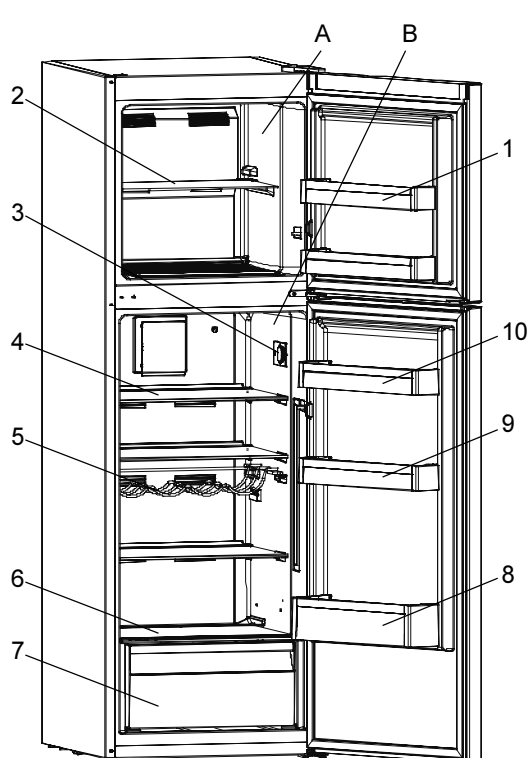

A) Compartiment congélateur
B) Compartiment réfrigérateur

- 1) Balconnets de la porte du congélateur*
- 2) Clayette du congélateur
- 3) Bouton du thermostat (en position latérale)
- 4) Clayettes du réfrigérateur
- 5) Étagère à bouteilles*
- 6) Clayette du compartiment à légumes
- 7) Compartiment à légumes
- 8) Porte-bouteilles de la porte du réfrigérateur
- 9) Balconnet inférieur de la porte du réfrigérateur
- 10) Balconnet supérieur de la porte du réfrigérateur
- 11) Bac à glaçons*
- 12) Coquetier*

Cas du thermostat
en position haute

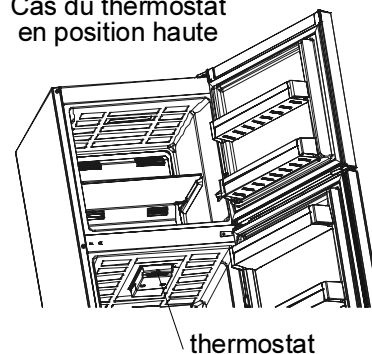

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastrable.

* Dans certains modèles

Ce schéma a été dessiné dans un but informatif pour indiquer les différentes pièces et accessoires de cet appareil. Les équipements et accessoires peuvent varier selon de le modèle de l'appareil.

CHAPITRE -3 : UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

Remarques générales

Compartiment réfrigérateur : L'utilisation la plus efficace de l'énergie est assurée dans la configuration avec les tiroirs dans la partie inférieure de l'appareil, et les étagères uniformément réparties. La position des bacs de porte n'affecte pas la consommation d'énergie.


Compartiment congélateur : L'utilisation la plus efficace de l'énergie est assurée dans la configuration où les tiroirs et les bacs sont en position.

Réglage du thermostat

La température intérieure des compartiments est automatiquement réglée par le thermostat du congélateur et du réfrigérateur. Afin d'obtenir des températures plus basses, tournez le bouton à partir de la position 1 vers la position 5. Pendant les saisons froides, vous pouvez régler le thermostat moins fort, pour réduire la consommation d'énergie.

Niveaux du thermostat :

- 1 – 2 : Pour la conservation des aliments dans le compartiment congélateur pour une durée courte, positionner le bouton entre 1 et 2.
- 3 – 4 : Pour la conservation des aliments dans le compartiment congélateur pour une durée longue, positionner le bouton entre 3 et 4.
- 5 – MAX : Pour la congélation de denrées fraîches. L'appareil fonctionnera plus longtemps. Après avoir obtenu la température correcte, ramener le bouton sur sa position d'origine.

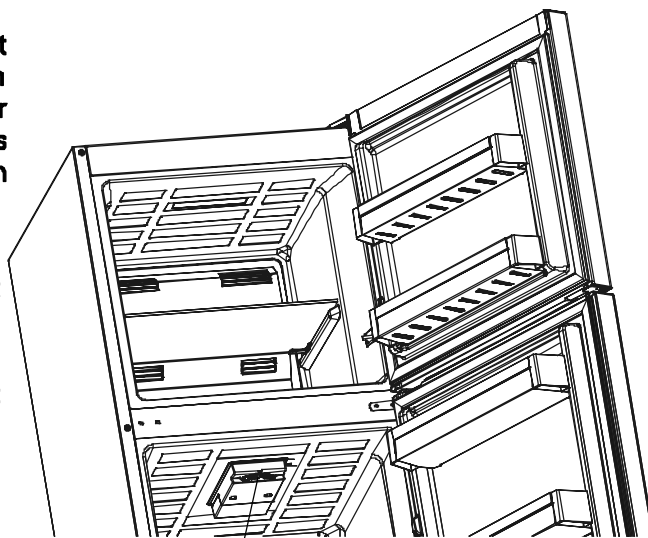

Thermostat

Avertissement concernant les réglages de température

- Les réglages de température doivent être effectués selon la fréquence d'ouverture de la porte et la quantité d'aliments conservés à l'intérieur de l'appareil.
- Lorsque vous modifiez le réglage de température, attendez au moins 12 heures avant d'en voir les effets et de procéder éventuellement à un nouveau réglage.
- Après sa mise en route, pour être complètement refroidi, votre réfrigérateur-congélateur doit fonctionner de manière continue jusqu'à 24 heures, selon la température ambiante. Gardez les portes de votre appareil fermées autant que possible durant cette période et ne gardez qu'une quantité minimale d'aliments à l'intérieur.
- Un délai de 5 minutes est appliqué pour éviter d'endommager le compresseur de votre réfrigérateur, lorsque vous le débranchez puis le rebranchez, ou en cas de panne de courant. Votre réfrigérateur commencera à fonctionner normalement, 5 minutes après que vous l'ayez branché.
- Votre appareil est conçu pour fonctionner dans une plage de température ambiante spécifiée dans les standards, selon la classe climatique figurant sur la fiche signalétique d'information. Il est déconseillé d'utiliser votre réfrigérateur-congélateur en dehors de la plage de température spécifiée, afin d'optimiser l'efficacité de réfrigération.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.

Note

Cet appareil est conçu pour fonctionner à une température ambiante maximum de 43°C. En dessous de -5°C, veuillez ne pas utiliser le compartiment réfrigérateur. Si vous placez des aliments dans le compartiment réfrigérateur, ils gèleront. Vous pouvez continuer à utiliser le compartiment congélateur.

Classes climatiques et significations :

T (Tropicale) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 43°C.

ST (Subtropicale) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 38°C.

N (Tempérée) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 32°C.

SN (Tempérée étendue) : L'appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10°C et 32°C.

CHAPITRE -3 : UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

Indicateur de température

Afin de vous aider à bien régler votre réfrigérateur, nous l'avons équipé d'un indicateur de température situé dans la partie la plus froide.

Pour conserver correctement vos aliments dans votre réfrigérateur, particulièrement dans les parties les plus froides, assurez-vous que l'indication « OK » apparait sur l'indicateur de température.

Si « OK » n'apparait pas, ceci indique que le réglage de température n'a pas été effectué correctement.

OK

À chaque fois que vous modifiez le réglage du thermostat, attendez que la température à l'intérieur de l'appareil se stabilise avant de passer, si nécessaire, à un autre réglage de température. Veillez à ne changer la position du dispositif de réglage de la température que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de faire une vérification et une éventuelle nouvelle modification.

NOTE : Après des ouvertures répétées ou une ouverture prolongée de la porte, ou après avoir placé des aliments frais dans l'appareil, il est normal que l'indication « OK » disparaisse temporairement de l'indicateur de température.




Placer des aliments dans la partie la plus froide du réfrigérateur

Vos aliments se conserveront mieux si vous les placez dans les parties réfrigérées les plus adaptées. La partie la plus froide est juste au-dessus du compartiment à légumes. Le symbole ci-contre indique son emplacement.

Pour assurer une basse température dans cette partie, assurez-vous que la tablette est située au même niveau que ce symbole, tel qu'indiqué par l'illustration.

La limite supérieure de la partie la plus froide est indiquée par la partie inférieure de l'étiquette (pointe de la flèche). La partie la plus froide est en dessous de ce niveau.


Toutes les tablettes sont amovibles, assurez-vous qu'elles restent toujours au même niveau que les limites de zone décrites sur les étiquettes, afin de garantir la température de cette zone.

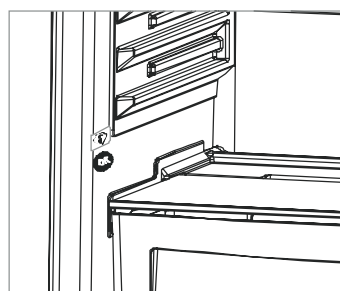

Accessoires

Bac à glaçons

Remplir le bac à glaçons au $\frac{3}{4}$ d'eau ; le replacer dans le congélateur.

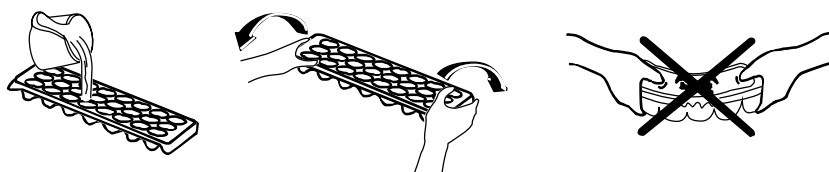


Compartiment fraîcheur

Le Curseur d'humidité en position fermée permet aux fruits et légumes frais de se conserver plus longtemps.

Si le compartiment à légumes est plein, le Curseur d'humidité situé à l'avant du compartiment à légumes doit être ouvert. Lorsque vous l'ouvrez, la température et l'humidité de l'air du compartiment à légumes diminuent.

Si vous observez de la condensation sur la clayette en verre, vous pouvez régler le curseur d'humidité en position ouverte.

Curseur d'humidité

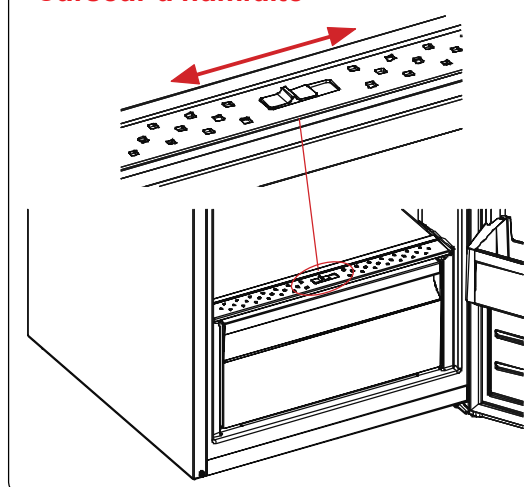

CHAPITRE -3 : UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

Balconnet Adapti-Lift

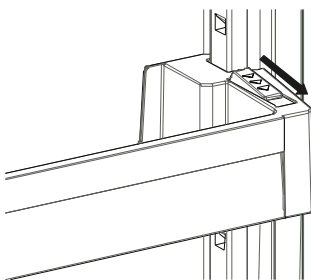


Fig.1

Six réglages de hauteur différents peuvent être effectués par le balconnet réglable Adapti-Lift pour servir de zones de stockage selon vos besoins.

Pour changer la position du balconnet Adapti-Lift, tenez-le par le bas et tirez sur les boutons situés de chaque côté du balconnet, dans le sens de la flèche (Fig. 1)

Positionnez le balconnet à la hauteur souhaitée, en le déplaçant vers le haut ou vers le bas (Fig. 2)

Une fois la position souhaitée pour le balconnet atteinte, relâchez les boutons situés sur les côtés du balconnet. Avant de relâcher le balconnet, bougez-le de haut en bas pour vous assurer qu'il est bien fixé.

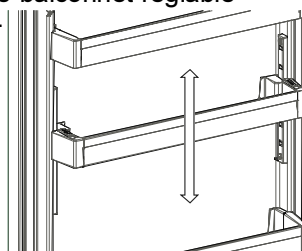


Fig.2

Remarque : Pour régler en hauteur le balconnet chargé, tenez-le par le bas. Autrement, il pourrait sortir des glissières en raison de son poids et le balconnet ou les glissières pourraient être endommagés.

Les illustrations et les descriptions de la section accessoires peuvent changer selon le modèle.

Nettoyage

- **Assurez-vous de débrancher votre réfrigérateur avant de le nettoyer.**
- Ne nettoyez pas votre réfrigérateur en y versant de l'eau.
- Vous pouvez nettoyer les côtés intérieurs et extérieurs avec un chiffon doux ou une éponge, en utilisant de l'eau tiède savonneuse.
- Nettoyez les accessoires séparément avec de l'eau et du savon. Ne les nettoyez pas dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais de produits inflammables, explosifs ou corrosifs tels que du diluant ou de l'acide pour le nettoyage.
- Le condenseur (la pièce à ailettes noires se trouvant à l'arrière) doit être nettoyé à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse au moins une fois par an. Ceci permettra à votre appareil de fonctionner plus efficacement et vous permettra d'économiser de l'énergie.

Assurez-vous que votre réfrigérateur est débranché durant le nettoyage.

Remplacement des LED utilisés pour l'éclairage (si un éclairage à LED est utilisé)

Veuillez contacter le service après-vente SHARP, leur changement devant être fait par du personnel autorisé.


Note : Le nombre et l'emplacement des modules LED peuvent changer selon les modèles.

CHAPITRE -4 : CONSEILS DE STOCKAGE DES ALIMENTS

Il suffit de régler le thermostat sur la position « 2 » ou « 3 » pour faire fonctionner l'appareil en conditions normales.

Compartment réfrigérateur

- Pour limiter l'accumulation de givre, ne placez jamais de liquides dans des récipients non scellés dans le compartiment réfrigérateur.
- Laissez les aliments tièdes ou chauds refroidir avant de les stocker. Ceci aide à réduire votre consommation énergétique.
- Pour éviter une accumulation de givre, assurez-vous que vos aliments ne touchent pas la paroi du fond.
- La partie la plus froide du réfrigérateur est la partie inférieure. Nous recommandons d'utiliser cette partie pour stocker les aliments facilement périssables, comme le poisson, les plats préparés, les produits de boulangerie ou les produits laitiers. La partie la plus chaude est le balconnet supérieur de la porte. Nous recommandons d'y stocker beurre et fromages.
- Pour des conditions normales de fonctionnement, réglez la température de votre réfrigérateur à +4°C.
- La température du compartiment réfrigérateur doit être comprise entre 0°C et 8°C. En dessous de 0°C, les aliments gèleront. Au dessus de 8°C, la charge bactérienne augmentera et les aliments se détérioreront rapidement.
- Ne mettez pas immédiatement les aliments chauds dans le réfrigérateur, mais laissez-les refroidir hors du réfrigérateur. Les aliments chauds font augmenter la température de votre réfrigérateur et peuvent provoquer une intoxication alimentaire et une altération inutile des autres aliments.
- La viande, le poisson, etc... doivent être conservés dans le compartiment le plus froid, et le compartiment à légumes est préférable pour y ranger les légumes. (si disponible)
- Pour éviter la contamination croisée, les produits à base de viande et les fruits et légumes ne doivent pas être rangés ensemble.
- Les aliments doivent être placés au réfrigérateur dans des récipients fermés ou couverts, pour éviter l'humidité et les odeurs.

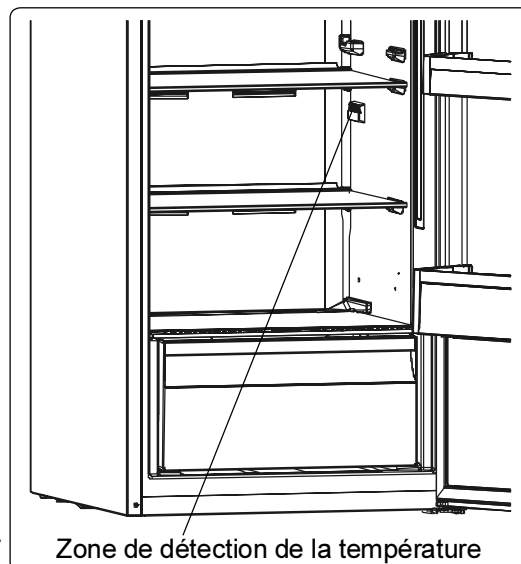

Zone de détection de la température

CHAPITRE -4 : CONSEILS DE STOCKAGE DES ALIMENTS

Note importante :

- Recouvrez tous les plats cuisinés lorsque vous les placez dans le réfrigérateur. Placez-les dans le réfrigérateur lorsqu'ils sont froids, la température/humidité à l'intérieur du réfrigérateur pouvant augmenter, ceci provoque une surcharge du réfrigérateur. Couvrir les aliments permet aussi de préserver leur saveur et leurs arômes.
- Les pommes de terre, les oignons et l'ail ne doivent pas être conservés dans le réfrigérateur.
- Évitez que les aliments touchent le détecteur de température situé dans le compartiment réfrigérateur. Afin de conserver une température de stockage optimale dans le compartiment réfrigérateur, les aliments ne doivent pas rentrer en contact avec le détecteur.

Compartiment congélateur

- Utilisez le congélateur pour conserver les aliments congelés pendant de longues durées et pour faire des glaçons.
- Ne placez pas d'aliments tièdes ou chauds à côté d'aliments congelés, ceci pouvant les décongeler.
- Vous devez congeler la nourriture à congeler (viande, viande hachée, poisson, etc.) en la divisant en portions consommables en une fois.
- Ne placez jamais de nourriture chaude dans le compartiment congélateur.
- **Les instructions présentes sur l'emballage des aliments congelés doivent toujours être suivies. Si aucune information n'est fournie, les aliments ne doivent pas être stockés pendant plus de 3 mois après la date d'achat.**
- Lorsque vous achetez des aliments congelés, assurez-vous qu'ils ont bien été congelés à une température adéquate et que leur emballage est intact.
- Les aliments congelés doivent être transportés dans des récipients isothermes pour maintenir la qualité de la nourriture et doivent être placés dans le congélateur aussitôt après l'achat.
- Si les emballages d'aliments congelés sont anormalement gonflés, ils ont été conservés précédemment à une température inadéquate et leur contenu s'est dégradé. Dans ce cas, ne les consommez pas.
- La durée de stockage des aliments congelés dépend de la température de la pièce, du réglage de thermostat, de la fréquence d'ouverture de la porte, du type d'aliment et de la durée de transport nécessaire entre le magasin et votre domicile. Suivez toujours les instructions imprimées sur l'emballage et n'excédez jamais la durée maximale de stockage indiquée.

Note : Si vous souhaitez ouvrir la porte du congélateur immédiatement après l'avoir fermée, il est possible que vous ayez du mal à l'ouvrir. Ceci est tout à fait normal ! Patientez alors quelques instants. Une fois l'équilibre des pressions entre l'intérieur et l'extérieur du congélateur rétabli, la porte s'ouvrira facilement.

Note importante :


- **Les aliments congelés, une fois décongelés, doivent être cuits comme des aliments frais. S'ils ne sont pas cuits après leur décongélation, ils ne doivent JAMAIS être recongelés.**
- Le goût de certaines épices présentes dans les plats cuisinés (anis, basilic, cresson, vinaigre, épices assorties, gingembre, ail, oignon, moutarde, thym, marjolaine, poivre noir, etc.) peut changer et devenir plus fort après un stockage prolongé. N'ajoutez ainsi que peu d'épices aux plats que vous souhaitez congeler, ou n'ajoutez l'épice désirée qu'après leur décongélation.
- La durée de stockage des aliments dépend de l'huile utilisée. La margarine, la graisse de veau, l'huile d'olive et le beurre sont appropriés, tandis que l'huile de cacahuète et la graisse de porc doivent être évitées.
- La nourriture liquide doit être congelée dans des récipients en plastique et les autres aliments doivent être congelés sous film plastique ou dans des sachets de congélation.



Dans certains modèles, lorsque vous remplissez le compartiment congélateur, les lignes de remplissage ne doivent pas être dépassées. La porte ne pourra autrement pas s'ouvrir. Lorsque la porte du compartiment congélateur est laissée ouverte, du givre peut se former. Le problème disparaîtra lorsque la partie givrée aura été nettoyée et la porte correctement fermée.

Ne pas fermer la porte du compartiment congélateur et/ou réfrigérateur augmente aussi votre consommation énergétique.

Placer des aliments sur le trou d'aspiration d'air en retirant la tablette inférieure de la porte du congélateur aura un impact négatif sur les performances de l'appareil. Faites donc attention lorsque vous remplissez le compartiment congélateur, afin de ne pas bloquer le trou d'aspiration d'air.

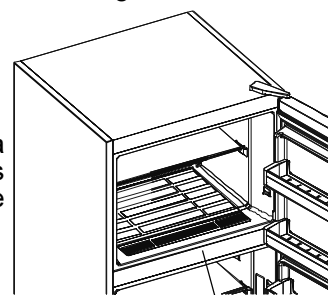

Trou d'aspiration d'air

CHAPITRE -5 : INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DES PORTES

Selon le modèle de réfrigérateur-congélateur dont vous disposez, il est possible de changer le sens d'ouverture des portes.

Pour l'inversion du sens d'ouverture des portes, nous vous conseillons de vous rapprocher du service après-vente.

CHAPITRE -6 : DÉPANNAGE

Si votre réfrigérateur-congélateur ne fonctionne pas :

- Y a-t-il une panne de courant ?
- La fiche est-elle correctement connectée à la prise murale ?
- Le fusible de votre installation électrique a-t-il fondu ou le disjoncteur s'est-il déclenché ?
- La prise est-elle endommagée ? Pour vérifier ce point, branchez votre appareil dans une prise fonctionnelle.

Si votre réfrigérateur ne refroidit pas assez rapidement :

- La température est-elle réglée correctement ?
- La porte de votre réfrigérateur est-elle ouverte régulièrement ou est-elle restée ouverte trop longtemps ?
- La porte de votre réfrigérateur est-elle correctement fermée ?
- Avez-vous placé un plat ou des aliments qui touchent la paroi du fond de votre réfrigérateur, ceci limitant la circulation d'air ?
- Votre réfrigérateur est-il trop rempli ?
- Y a-t-il une distance suffisante sur les côtés et à l'arrière de votre réfrigérateur pour une bonne ventilation ?
- La température ambiante est-elle dans la plage de valeurs spécifiée dans le manuel d'utilisation ?

Si les aliments sont trop refroidis dans votre compartiment réfrigérateur :

- La température est-elle réglée correctement ?
- Avez-vous récemment placé beaucoup d'aliments dans le compartiment congélateur ? Si c'est le cas, votre réfrigérateur peut trop refroidir les aliments qu'il contient, le congélateur devant fonctionner plus longtemps pour refroidir les aliments qui viennent d'y être placés.

Si votre réfrigérateur fait du bruit :

Pour maintenir le niveau de refroidissement réglé, le compresseur doit s'activer de temps en temps. Il est normal d'entendre des bruits dans votre réfrigérateur à ce moment. Lorsque le niveau de refroidissement requis est atteint, les bruits diminueront automatiquement. Si les bruits persistent :

- Votre appareil est-il stable ? Les pieds sont-ils ajustés ?
- Y a-t-il quelque chose qui vibre à l'arrière, en contact avec votre réfrigérateur ?
- Les tablettes ou les plats sur les tablettes vibrent-ils ? Remplissez les tablettes et/ou les plats le cas échéant.
- Les objets placés sur votre réfrigérateur vibrent-ils ?

Bruits normaux :

Bruit de craquement (de glace) :

- Durant le dégivrage automatique.
- Lorsque l'appareil a chauffé, puis refroidi (phénomène de dilatation de l'appareil).

Craquement court : Lorsque le thermostat active ou désactive le compresseur.

Bruit de compresseur (bruit normal de moteur) : Ce bruit signifie que le compresseur fonctionne correctement. Le compresseur peut faire plus de bruit pendant une courte période lorsqu'il démarre ou lorsqu'il s'arrête.

Bruits de bulles et d'éclaboussures : Ce bruit est causé par le flux de réfrigérant dans les tubes du système.

Bruit d'écoulement d'eau : Un bruit d'écoulement d'eau est causé par l'eau s'évacuant vers le récipient d'évaporation durant le dégivrage.

Bruit de ventilation d'air (bruit de ventilateur normal) : Ce bruit peut être audible dans les réfrigérateurs "Sans givre", de l'air circulant durant le fonctionnement normal du système.

Si de l'humidité s'accumule à l'intérieur du réfrigérateur :

- Les aliments ont-ils été correctement emballés ? Les récipients ont-ils été correctement séchés avant d'être placés dans le réfrigérateur ?
- Les portes du réfrigérateur sont-elles fréquemment ouvertes ? Lorsque la porte est ouverte, l'humidité de l'air ambiant pénètre le réfrigérateur. Particulièrement si le taux d'humidité de la pièce est élevé, ouvrir la porte trop souvent accélérera le processus d'humidification.
- Il est normal de voir des gouttelettes d'eau sur la paroi arrière, après le processus de dégivrage. (Dans les modèles statiques)

Si les portes ne s'ouvrent ou ne se ferment pas correctement :

- Les aliments ou les emballages empêchent-ils les portes de se fermer ?
- Les compartiments de portes, clayettes et tiroirs sont-ils placés correctement ?
- Les joints de porte sont-ils endommagés ou déchirés ?
- Votre réfrigérateur est-il installé sur une surface plane ?

Si les surfaces de l'appareil avec lesquelles le joint de porte est en contact chauffent :

Particulièrement en été (par temps chaud), les surfaces en contact avec les joints peuvent chauffer pendant le fonctionnement du compresseur. Ceci est normal.

CHAPITRE -6 : DÉPANNAGE

NOTES IMPORTANTE :

- La protection thermique du compresseur se déclenchera après une panne soudaine de courant ou après le débranchement de l'appareil, parce que le gaz dans le système de refroidissement n'est pas stabilisé ! Ceci est normal et le réfrigérateur redémarrera 4 ou 5 minutes après le rétablissement de l'alimentation.
- L'unité de refroidissement de votre réfrigérateur est cachée dans la paroi du fond. Des gouttes d'eau ou de la glace peuvent se former sur la paroi du fond de votre réfrigérateur, le compresseur se mettant en marche à intervalles réguliers. Ceci est normal.
- Débranchez votre appareil si vous ne devez pas l'utiliser pendant une période prolongée (par ex. durant les vacances d'été). Nettoyez votre appareil en respectant les instructions du chapitre "Nettoyage" et laissez les portes ouvertes pour empêcher la formation d'humidité et d'odeurs.
- L'appareil que vous avez acheté est conçu pour une utilisation domestique et ne peut être utilisé que dans un environnement domestique et aux fins énoncées. Il n'est pas adapté à une utilisation commerciale. Si vous utilisez cet appareil d'une manière qui ne répond pas à ces exigences, nous ne pourrons pas être tenus responsables de toute panne ou de toute réparation durant la période de garantie.
- **Si le problème persiste après avoir suivi les instructions ci-dessus, veuillez consulter le service après-vente.**

CHAPITRE -7 : CONSEILS POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE

1. Laissez toujours vos aliments refroidir avant de les placer dans l'appareil.
2. Décongelez les aliments dans le compartiment réfrigérateur, ceci aide à économiser de l'énergie.

Si vous avez besoin d'assistance, contactez la HOTLINE CONSOMMATEUR ou le service après-vente pour des informations complémentaires, au numéro suivant :

HOTLINE CONSOMMATEUR

Tarifcation banalisée

0 809 10 15 15 Service gratuit
+ prix appel

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30





Service & Support

Visit Our Website
sharphomeappliances.com

SHARP
Be Original.

52334717