




FR Lave-vaisselle / Instructions pour l'installation et l'utilisation

Notice d'utilisation lave vaisselle DAEWOO DA123FW0FR

Informations techniques de votre appareil:

- Liste des pièces détachées
- Schéma électrique
- Manuel de service

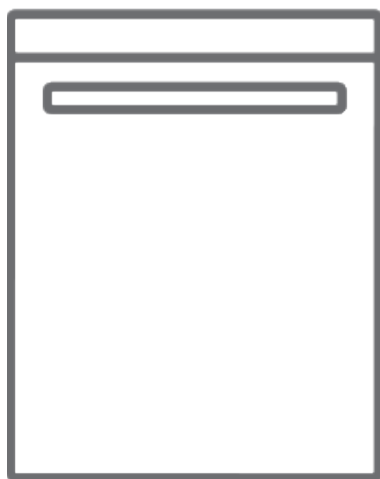

DA123FW0FR

Merci d’avoir choisi ce produit.

Ce manuel d’instructions contient des informations importantes sur la sécurité et des instructions destinées à vous aider dans l’utilisation et l’entretien de votre appareil. Prenez le temps de lire ce manuel d’instructions avant d’utiliser votre appareil et conservez ce document pour toute référence ultérieure.

Icône	Type	Signification
	AVERTISSEMENT	Risques de blessures graves ou de décès
	RISQUE D'ÉLECTROCUTION	Tension dangereuse
	INCENDIE	Avertissement : Risque d'incendie / matériaux inflammables
	ATTENTION	Risques de blessures de l'utilisateur ou de dommages matériels
	IMPORTANT/REMARQUE	Utilisation correcte du système

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ	2
1.1. Informations de sécurité.....	2
1.2. Points importants pendant l'installation du lave-vaisselle.....	3
1.3. Usage quotidien	4
2. INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE.....	10
2.1. Positionnement de l'appareil	10
2.2. Raccordement d'eau.....	10
2.3. Tuyau d'arrivée d'eau	10
2.4. Tuyau de vidange.....	11
2.5. Raccordement électrique.....	11
2.6. Installation sous un plan de travail.....	13
3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	14
3.1. Apparence générale	14
3.2. Spécifications techniques.....	14
4. PRÉPARATION DE L'APPAREIL.....	16
4.1. Avant la première utilisation.....	16
4.2. Utilisation du sel.....	16
4.3. Remplissage du réservoir de sel	16
4.4. Bandelette d'analyse de la dureté de l'eau.....	16
4.5. Tableau de dureté de l'eau.....	17
4.6. Système adoucisseur	17
4.7. Réglages	17
4.8. Utilisation du détergent.....	17
4.9. Remplissage du détergent.....	17
4.10. Utilisation de détergents mixtes.....	17
4.11. Utilisation du liquide de rinçage.....	18
4.12. Remplissage du liquide de rinçage et réglage.....	18
5. CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE	20
5.1. Recommandations.....	20
5.2. Chargement des paniers.....	22
6. TABLEAU DES PROGRAMMES.....	23
7. PANNEAU DE COMMANDE.....	24
7.1. Modification d'un programme	24
7.2. Annulation de programme	25
7.3. Mise à l'arrêt de l'appareil.....	26
8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	27
8.1. Filtres.....	27
8.2. Bras de lavage.....	27
8.3. Pompe de vidange.....	28
9. DÉPANNAGE.....	29

Déclaration de conformité CE

Nos produits sont conformes aux directives, aux décisions, aux réglementations européennes et aux normes en vigueur.

Note importante à l'attention de l'utilisateur : Pour obtenir la version électronique de la présente notice d'utilisation, envoyer un e-mail à l'adresse suivante :

“dishwasher@standardtest.info”.

Veiller à y inclure la référence du modèle et le numéro de série (20 chiffres) qui figurent sur la plaque signalétique de l'appareil.

1 INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Recyclage

- Certains composants et l'emballage de votre lave-vaisselle sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.
- Les éléments en matière plastique portent les inscriptions internationales : (>PE< , >PS< , >POM< >PP<,)
- Les éléments en carton sont fabriqués à partir de papier recyclé et doivent être déposés dans les bacs de tri sélectif prévus à cet effet.
- Ne pas placer ces matériaux dans les poubelles prévues pour les déchets ménagers, mais les déposer dans un centre de recyclage.
- Contacter les centres concernés (déchetteries) ou votre mairie pour obtenir des informations sur les méthodes de mise au rebut et sur les points de collecte.

1.1 Informations de sécurité

Dès réception de votre appareil

- Contrôlez l'emballage de la machine avant son installation. Contrôlez l'état de la machine une fois l'emballage retiré. N'utilisez pas la machine si celle-ci vous semble endommagée. En cas de doute, contactez le revendeur ou le service après-vente.

- Déballez les matériaux d'emballage comme indiqué et mettez-les au rebut en respectant la réglementation locale.

1.2 Points importants pendant l'installation du lave-vaisselle

- Installez votre lave-vaisselle de niveau dans un endroit adéquat ne posant aucun risque pour la sécurité.
- Procédez à l'installation et au raccordement de votre lave-vaisselle en suivant les instructions.
- La machine doit être installée par un technicien qualifié. Une mauvaise installation est susceptible de rendre votre garantie caduque.
- Veillez à n'utiliser que des pièces détachées d'origine.
- Avant l'installation, vérifiez que le lave-vaisselle est débranché.
- Vérifiez que votre prise électrique est conforme aux normes en vigueur.
- Les caractéristiques électriques de votre prise et de votre installation électrique doivent correspondre aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Très important : vérifiez que le lave-vaisselle n'est pas posé sur le câble d'alimentation.
- L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil.

Il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.

- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Ne branchez jamais le lave-vaisselle au moyen d'une rallonge électrique ou d'une prise multiple. La prise doit être facilement accessible une fois le lave-vaisselle installé.
- Après avoir installé le lave-vaisselle sur un emplacement adéquat, faites -le fonctionner à vide lors de la première utilisation.

1.3 Usage Quotidien

- Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique. Son utilisation à des fins commerciales ou professionnelles rend votre garantie caduque.
- Ne montez pas, ne vous asseyez pas ou ne placez pas de charge sur la porte ouverte du lave-vaisselle : il pourrait se renverser.
- Ne placez jamais dans le distributeur de détergent et de produit de lavage de votre lave-vaisselle d'autres produits que ceux spécialement conçus pour le lavage en machine. A défaut, notre société ne saurait être tenue responsable de tout dommage que pourrait subir votre lave-vaisselle.
- L'eau contenue dans la cuve de lavage du lave-vaisselle n'est pas potable. Ne la buvez pas.
- Attention danger d'explosion, ne placez aucun dissolvant

- chimique ou solvant dans le lave-vaisselle ou à proximité de celui-ci.
- Vérifiez que les objets en plastique résistent à la chaleur avant de les laver dans le lave-vaisselle.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissances, que s'ils sont supervisés, ont reçu des instructions relatives à l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers qui y sont associés. Ne permettez pas à de jeunes enfants de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins d'être constamment sous la surveillance d'un adulte.
- Seuls les objets adaptés au lavage en machine doivent être introduits dans la machine. En outre, ne dépassez pas la capacité de chargement des paniers. À défaut, notre société ne saurait être tenue responsable de toute rayure ou de toute formation de rouille sur la paroi interne de votre lave-vaisselle causée par des mouvements du panier.
- A cause, notamment, de l'émission possible de vapeur, n'ouvrez jamais la porte du lave-vaisselle en aucune circonstance pendant le fonctionnement. Un dispositif de sécurité met le lave-vaisselle à l'arrêt en cas d'ouverture de la porte.

- La porte ne doit pas être laissée en position ouverte dans la mesure où cela pourrait présenter un danger de basculement de la machine.
- **MISE EN GARDE** : Les couteaux et les autres ustensiles pointus doivent être placés dans le panier, la pointe tournée vers le bas, ou en position horizontale. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Si l'option Eco est activé, la porte peut s'ouvrir à la fin du programme. Ne forcez pas sur la porte lors de la fermeture pour éviter d'endommager le mécanisme de la porte automatique (uniquement pour les modèles disposant de l'option d'ouverture de porte automatique). Pour un séchage optimal, laissez la porte ouverte pendant 20 minutes à la fin du cycle.
- Avertissement : Évitez de vous tenir devant la porte lorsque le signal sonore d'ouverture automatique retentit.

Pour la sécurité des enfants

- Après le déballage du lave-vaisselle, veillez à tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ou mettre en marche le lave-vaisselle.
- Rangez les détergents et produits de rinçage hors de portée des enfants.

- Tenir les enfants à l'écart du lave-vaisselle lorsqu'il est ouvert: il peut contenir des résidus de détergent ou de liquide de rinçage.
- Veillez à ce que votre ancien lave-vaisselle ne pose aucun risque pour les enfants. Il est arrivé que des enfants s'enferment à l'intérieur de lave-vaisselle usagés. Pour prévenir cette situation, brisez le système de verrouillage du lave-vaisselle et coupez le câble d'alimentation avant sa mise au rebut.

En cas de dysfonctionnement

- Tout défaut de fonctionnement du lave-vaisselle doit impérativement être réparé par une personne qualifiée. Toute réparation réalisée par une personne autre qu'un technicien du service après-vente agréé entraînera l'annulation de la garantie.
- Avant d'effectuer toute réparation sur le lave-vaisselle, prenez soin de le débrancher du réseau électrique. Coupez l'alimentation électrique au tableau principal ou débranchez la prise du lave-vaisselle. Ne pas tirer sur le câble. Prenez soin de fermer l'arrivée d'eau.

Recommandations

- Pour économiser de l'eau et de l'énergie, retirez le surplus d'aliments avant de mettre la vaisselle dans la machine. Lancez votre cycle de lavage après avoir entièrement chargé votre machine.
- N'utilisez le prélavage que si nécessaire.

- Veillez à installer les objets creux tels que les bols, les verres ou les tasses, de manière à ce qu'ils soient tournés vers le bas.
- Il est conseillé de ne pas surcharger le lave-vaisselle et de ne pas laver la vaisselle qui n'est pas prévue pour le lavage en machine.

Ne pas laver en lave-vaisselle :

- Cendres de cigarettes, restes de bougie, cirage, substances chimiques, matériaux à base d'alliages ferreux.
- Fourchettes, cuillères et couteaux à manche de bois, de corne ou d'ivoire ou incrustés de nacre ; objets collés, peinture, articles maculés de produits chimiques abrasifs, acides ou basiques.
- Objets en plastique ne résistant pas à la chaleur, récipients en cuivre ou étamés.
- Objets en aluminium ou en argent (ils pourraient se décolorer ou se ternir).
- Certains verres fragiles, les porcelaines ornées de motifs décoratifs imprimés, qui s'estompent au premier lavage, certains articles en cristal, qui perdent leur transparence avec le temps, les couverts collés ne résistant pas à la chaleur, les verres en cristal au plomb 25-30 %, les planches à découper en bois, les articles fabriqués en fibre synthétique.
- Les articles absorbants, tels que les éponges ou les torchons ne sont pas lavables en lave-vaisselle.

- **Attention** : Prenez soin d'acheter des articles lavables en lave-vaisselle à partir d'aujourd'hui.

2. INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

2.1 Positionnement de l'appareil

Pour installer votre lave-vaisselle, prenez soin de choisir un endroit où vous pourrez facilement charger et décharger votre vaisselle.

N'installez pas votre lave-vaisselle dans un lieu où la température ambiante peut descendre sous les 5 °C. Des températures négatives risquent de dégrader les tuyaux ou d'entraîner le dysfonctionnement de la carte électronique.

Avant de le positionner, sortez le lave-vaisselle de son emballage en respectant les avertissements apposés sur celui-ci. Positionnez le lave-vaisselle à proximité d'une arrivée et d'une évacuation d'eau.

Vous devez installer votre lave-vaisselle de manière à ne pas modifier les raccordements une fois ceux-ci effectués.

Ne saisissez pas le lave-vaisselle par la porte ou par le panneau de commande pour le déplacer.

Prenez soin de laisser un espace autour du lave-vaisselle de manière à pouvoir le déplacer facilement pour le nettoyage.

Prenez soin de ne pas coincer les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange en positionnant le lave-vaisselle.

Prenez soin de ne pas coincer le câble électrique sous le lave-vaisselle.

Réglez les pieds du lave-vaisselle manière à ce qu'il soit à niveau et bien stable. Le bon positionnement du lave-vaisselle est essentiel pour une bonne ouverture et fermeture de la porte.

Si la porte de votre lave-vaisselle ne se ferme pas correctement, vérifiez que le lave-vaisselle est à niveau et stable sur le sol ; dans le cas contraire, positionnez le lave-vaisselle de manière stable en agissant sur les pieds réglables.

2.2 Raccordement d'eau

Vérifiez que l'arrivée d'eau convient à l'installation d'un lave-vaisselle. Nous vous recommandons d'installer un filtre après votre compteur d'eau, de manière à éviter que des résidus éventuels (sable, argile, rouille, etc.) transportés dans le réseau d'eau ou dans l'installation de plomberie intérieure cause tout dommage au lave-vaisselle et à prévenir tout désagrément, tels que le jaunissement de la vaisselle ou la formation de dépôts après le lavage.

2.3 Tuyau d'arrivée d'eau



L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil. Il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés. Avant de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau neuf à votre lave-vaisselle, faites couler de l'eau pendant un moment. Raccordez et serrez à la main le tuyau d'arrivée d'eau directement au robinet d'arrivée. La pression au robinet doit être au minimum de 0,03 Mpa (3 bar) et au maximum de 1 Mpa (10 bar). Si la pression d'eau est supérieure à 1 Mpa (10 bar), installez un réducteur de pression entre le robinet et le tuyau.


Une fois les raccordements effectués, ouvrez totalement votre robinet et vérifiez l'étanchéité. Pour votre sécurité, prenez soin de toujours fermer le robinet d'arrivée après la fin de chaque programme. Prenez en compte le marquage sur le tuyau d'arrivée d'eau !

S'il est indiqué 25 °C sur le tuyau, la température de l'eau doit être au maximum

de 25 °C (eau froide).


Pour tous les autres modèles :Eau froide de préférence ; eau chaude avec une température maximum de 60°C.

NB : Certains modèles utilisent un système Aquastop. Si votre lave-vaisselle est équipé de cette option, il y a du courant avec une tension dangereuse. Ne coupez jamais l'embout Aquastop et veillez à ce qu'il ne soit pas plié ou tordu.

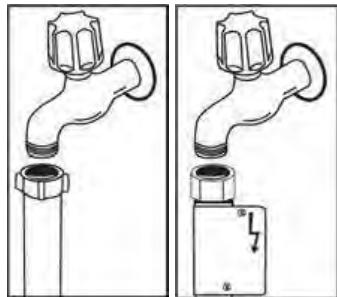



2.4 Tuyau de vidange

Raccorder le tuyau de vidange, soit directement à une vidange fixe, soit au raccord spécial sous l'évier. Au moyen d'un tuyau coudé spécial (si disponible), il est possible de vidanger le lave-vaisselle directement dans l'évier en accrochant le tuyau coudé au bord de l'évier. Ce raccordement doit se trouver à au moins 50 cm et au plus 110 cm du niveau du sol.

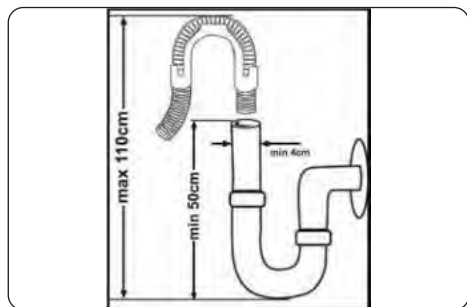

! AVERTISSEMENT : Ne pas modifier la longueur du tuyau de vidange , car l'appareil ne pourra pas

vidanger correctement. Dans ce cas, notre société déclinera toute responsabilité.

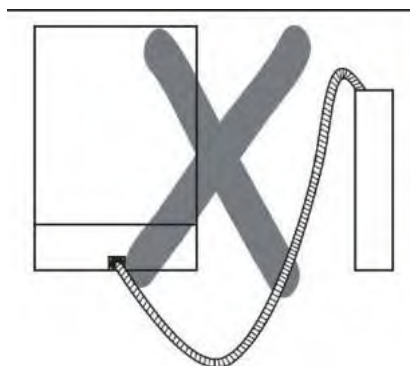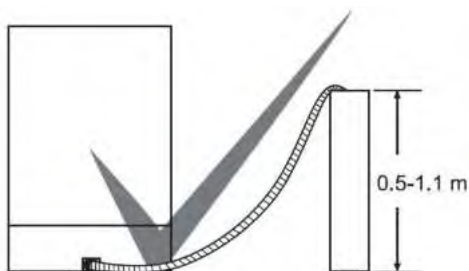

2.5 Raccordement électrique

! AVERTISSEMENT : L'appareil doit être branché à la terre. Avant le branchement sur le secteur, vérifiez si la tension nominale de l'appareil (marquée sur la plaque signalétique de l'appareil) correspond à la tension de l'alimentation électrique. Le prise d'alimentation électrique doit elle aussi être capable de supporter la puissance nominale de l'appareil (également mentionnée sur la plaque signalétique de l'appareil). En cas de doute veuillez faire appel à un électricien qualifié. Le produit doit être installé conformément aux instructions de cette notice et conformément aux normes en vigueur. En cas de non-respect le fabricant ne pourrait pas être tenu responsable.

Cet appareil est conçu pour une tension d'alimentation de 220 à 240V. Si votre alimentation est différente, contactez un professionnel agréé ou un électricien qualifié. Utilisez en permanence le câble d'alimentation et la fiche fournis avec l'appareil.

À basse tension, l'efficacité de votre lave-vaisselle diminue.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger. Dans le cas contraire, des accidents peuvent se produire.

Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de toujours débrancher la prise à la fin du programme.

Afin d'éviter une électrocution, évitez de débrancher l'appareil lorsque vos mains sont mouillées


Débranchez toujours votre lave-vaisselle par la fiche. Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation.

2.6. Installation sous un plan de travail

Si vous souhaitez installer votre machine sous un plan de travail, assurez-vous que vous disposez de suffisamment d'espace pour le faire et que le câblage et la plomberie le permettent (1). Si l'espace sous le plan de travail est adapté à l'installation de votre machine, retirez le panneau supérieur comme indiqué sur l'illustration (2)

AVERTISSEMENT : Le plan de travail sous lequel la machine sera placée doit être stable afin d'éviter tout déséquilibre. Le panneau supérieur du lave-vaisselle doit être retiré pour placer la machine sous le plan de travail. Pour retirer le panneau supérieur, retirez les vis qui le maintiennent, situées à l'arrière de la machine. Ensuite, poussez le panneau de 1 cm de l'avant vers l'arrière et soulevez-le. Réglez les pieds de la machine en fonction de la pente du sol (3). Montez votre machine en la poussant sous le plan de travail en prenant soin de ne pas écraser ou plier les flexibles (4).



AVERTISSEMENT : Après avoir retiré le panneau supérieur de votre lave-vaisselle, la machine doit être placée dans un espace aux dimensions indiquées sur la figure ci-après.

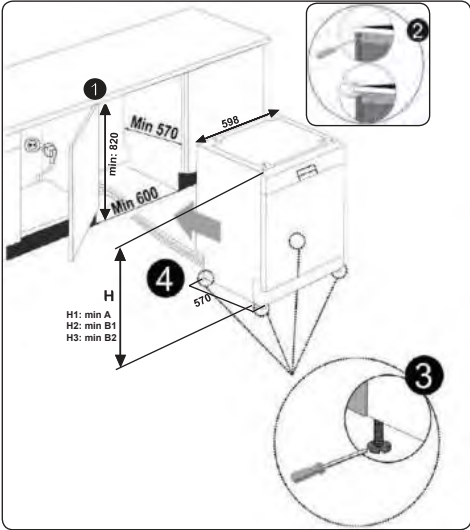

	A	B	
	Tous produits	B ₁	B ₂
Hauteur du produit (±2 mm)	820 mm	830 mm	835 mm

A : S'il n'y a pas de feutre sur le dessus du produit; vous devez prendre en compte cette hauteur.
B1 : S'il y a du feutre sur le dessus du produit et que la machine comporte 2 paniers, vous devez prendre en compte cette dimension.
B2 : S'il y a du feutre sur le dessus du produit et que la machine comporte 3 paniers, vous devez prendre en compte cette dimension.

3. SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

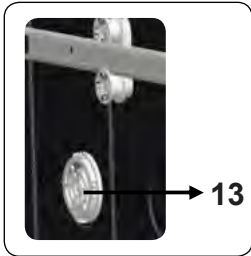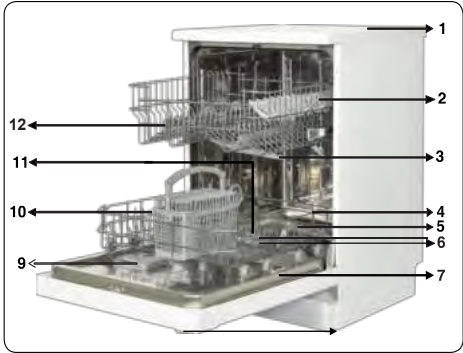

3.1. Apparence générale

- 1. Panneau supérieur (top)
- 2. Panier supérieur avec grilles
- 3. Bras de lavage supérieur
- 4. Panier inférieur
- 5. Bras de lavage inférieur
- 6. Filtres
- 7. Plaque signalétique
- 8. Panneau de commande
- 9. Distributeur de détergent et de liquide de rinçage
- 10. Panier à couverts
- 11. Réservoir de sel
- 12. Loquet de verrouillage du panier supérieur
- 13. Système de séchage actif : Ce système améliore les performances de séchage de votre vaisselle.

3.2. Spécifications techniques

Capacité	13 couverts
Dimensions	
Hauteur	850(mm)
Largeur	598(mm)
Profondeur	598(mm)
Poids net	41,100 kg
Tension/Fréquence de fonctionnement	220-240V 50 Hz
Total, effectif actuel	10 (A)
Puissance totale	1900 (W)
Pression d'alimentation en eau	Maximum : 1 Mpa (10 bar) Minimum : 0,03 Mpa (3 bar)

RECYCLAGE

- Certains composants de l'appareil et de l'emballage sont constitués de matériaux recyclables.
- Les plastiques sont marqués avec les abréviations internationales : (>PE<,>PP<, etc.)
- Les parties en carton sont constituées de papier recyclé. Elles peuvent être mises dans des contenants pour le recyclage du papier.
- Les matériaux ne convenant pas pour être jetés avec les déchets ménagers doivent être éliminés dans des centres de recyclage.
- Contactez un centre de recyclage pour obtenir des informations sur l'élimination des différents matériaux.

EMBALLAGE ET ENVIRONNEMENT

- Les matériaux d'emballage protègent votre appareil contre tout dommage qui pourrait se produire pendant le transport. Les matériaux d'emballage sont respectueux de l'environnement, car ils sont recyclables. L'utilisation de matériaux recyclés permet de réduire la consommation de matières premières et diminue ainsi la production de déchets.

Déclaration CE de conformité

Nous déclarons que nos produits répondent aux Directives, Décisions et Réglementations Européennes applicables et aux exigences listées dans les normes référencées.

Mise au rebut de votre ancien appareil



Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé dans un point de collecte (déchetterie) des équipements électriques et électroniques (DEEE).

En vous conformant à une procédure de recyclage correct du produit, vous aiderez à prévenir tout effet néfaste pour l'environnement et la santé, qu'une manipulation inappropriée pourrait autrement provoquer. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, de votre déchetterie ou du magasin où vous avez acheté ce produit.

4. PRÉPARATION DE L'APPAREIL

4.1. Avant la première utilisation

- Assurez-vous que votre alimentation électrique et votre alimentation en eau correspondent aux valeurs indiquées dans les instructions d'installation de l'appareil.
- Retirez tous les matériaux d'emballage à l'intérieur de l'appareil.
- Remplissez le réservoir de sel et réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau.
- Remplissez le compartiment de liquide de rinçage et réglez son niveau.

4.2 Utilisation du sel


Pour bien fonctionner, le lave-vaisselle a besoin d'une eau douce, c'est-à-dire peu calcaire. Dans le cas contraire, des résidus de calcaire blanc resteront sur la vaisselle et sur les équipements intérieurs. Cela aura alors une incidence négative sur les performances de lavage, de séchage et de brillance de votre appareil. L'adoucisseur d'eau doit être régénéré de sorte qu'il conserve les mêmes performances pour chaque cycle de lavage. À cet effet, veuillez utiliser du sel pour lave-vaisselle.

Utilisez uniquement du sel spécial pour lave-vaisselle afin d'adoucir l'eau de la machine. N'utilisez pas de sel de table ou en poudre qui est facilement soluble dans l'eau. L'utilisation de tout autre type de sel peut abîmer votre machine.

4.3. Remplissage du réservoir de sel

Pour ajouter du sel adoucissant, ouvrez le couvercle du compartiment de sel en le tournant dans le sens horaire. (1) (2) À la première utilisation, mettez 1 kg de sel et de l'eau (3) dans le compartiment jusqu'à ce qu'il déborde presque. Vous pouvez utiliser un entonnoir (4) pour un remplissage plus facile. Remplacez le couvercle et fermez-le.

Après tous les 20 à 30 cycles, ajoutez du sel dans votre appareil jusqu'à en faire le plein (environ 1 kg).

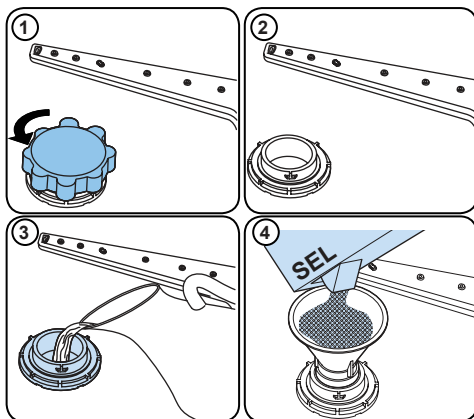


N'ajoutez de l'eau dans le réservoir de sel qu'à la première utilisation.

Utilisez du sel conçu spécialement pour une utilisation dans les lave-vaisselle.

Lorsque vous démarrez votre lave-vaisselle, le compartiment de sel se remplit d'eau. Par conséquent, veuillez introduire le sel adoucissant dans l'appareil avant de le démarrer.

Si vous ne démarrez pas votre appareil immédiatement après que le sel adoucissant a débordé, exécutez un court programme de lavage afin de le protéger contre la corrosion.

4.4. Bandelette d'analyse de la dureté de l'eau

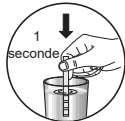Faites couler l'eau du robinet (1 min.)	Gardez la bandelette dans l'eau (1 sec)	Secouez la bandelette.	Patientez (1 min.)	Réglez le niveau de dureté de votre appareil.
				1  2  3  4  5  6 

REMARQUE : Le réglage du niveau de dureté en usine est de « 3 ». Si l'eau utilisée provient d'un puits ou possède un niveau de dureté supérieur à 90 dF, nous vous recommandons d'utiliser un filtre ou un adoucisseur d'eau sur votre installation.

4.5. Tableau de dureté de l'eau

Niveau	German dH	French dF	British dE	Indicateur
1	0-5	0-9	0-6	La LED de lavage est allumée.
2	6-11	10-20	7-14	La LED de séchage est allumée.
3	12-17	21-30	15-21	La touche de fin de programme est allumée.
4	18-22	31-40	22-28	Les LED de lavage et de séchage sont allumées.
5	23-34	41-60	29-42	Les LED de lavage et de fin de programme sont allumées.
6	35-50	61-90	43-63	Les LED de séchage et de fin de programme sont allumées.

4.6. Système de l'adoucisseur d'eau

Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau qui réduit la dureté de l'alimentation en eau principale. Pour connaître le niveau de dureté de l'eau du robinet, contactez votre compagnie de distribution d'eau ou utilisez la bandelette d'analyse (si disponible).

4.7. Réglages

Pour modifier le réglage de l'adoucisseur de la machine, suivez les étapes ci-dessous :

- Allumez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Appuyez sur la touche Haut pendant au moins 3 secondes immédiatement après l'allumage de l'appareil.
- Relâchez la touche Haut lorsque tous les voyants clignotent une fois. Le dernier niveau de réglage s'affiche.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour augmenter ou réduire le niveau de dureté, respectivement.
- Éteignez l'appareil pour enregistrer le paramètre.

4.8. Utilisation du détergent

Utilisez uniquement des détergents spécialement conçus pour les lave-vaisselle domestiques. Gardez vos détergents dans un endroit frais et sec, hors de la portée des

enfants.


Ajoutez la quantité recommandée de détergent pour le programme sélectionné afin de garantir une meilleure performance. La quantité de détergent nécessaire varie en fonction du cycle de lavage, de la taille de chargement, et du degré de saleté de la vaisselle.

Ne dépassez pas la quantité de détergent nécessaire dans le compartiment ; auquel cas, des traces blanches ou des taches bleutées peuvent apparaître sur les verres et sur la vaisselle, ce qui peut provoquer la corrosion du verre. L'utilisation continue d'une quantité trop élevée de détergent peut endommager la machine.

L'utilisation de détergent en trop faible quantité peut provoquer un mauvais nettoyage, et des traces blanches apparaissent dans l'eau dure. Référez-vous aux instructions du fabricant du détergent pour plus d'informations.

4.9. Remplissage du détergent Appuyez sur le loquet pour ouvrir le distributeur et versez le détergent.

Refermez le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Le distributeur doit être rempli immédiatement avant l'exécution d'un nouveau programme. Si la vaisselle est très sale, placez du détergent supplémentaire dans le distributeur.

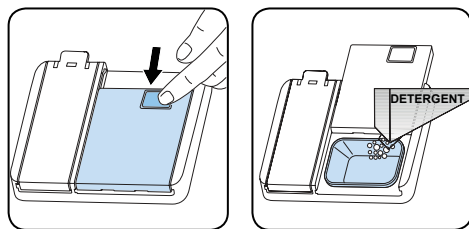

4.10. Utilisation de détergents mixtes

L'utilisation de ces produits doit être conforme aux instructions du fabricant.

Évitez de mettre du détergent combiné dans le compartiment intérieur ou dans le panier à couverts.

Les détergents combinés contiennent à la fois du détergent, du liquide de rinçage, des substances de remplacement du sel et des composants supplémentaires en fonction du mélange.

Nous vous recommandons d'éviter les détergents combinés pour les programmes

courts. Veuillez utiliser des détergents en poudre pour de tels programmes.

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation des détergents combinés, veuillez contacter le fabricant du détergent.

Lorsque vous arrêtez d'utiliser des détergents combinés, assurez-vous que les réglages de la dureté de l'eau et du liquide de rinçage sont au niveau correct.

4.11. Utilisation du liquide de rinçage

Le liquide de rinçage vous permet d'obtenir une vaisselle sèche, sans traces d'eau. Le liquide de rinçage est automatiquement utilisé lors du rinçage à chaud. Si le réglage du liquide de rinçage est trop faible, la vaisselle ne sera pas correctement séchée. Si le réglage est trop fort, le liquide laissera des traces bleutées sur les verres et/ou sur la vaisselle.

4.12. Remplissage du liquide de rinçage et réglage



Pour remplir le compartiment du produit de rinçage, ouvrir le couvercle du compartiment du produit de rinçage. Remplir le compartiment de produit de rinçage jusqu'au niveau MAX, puis refermer le couvercle. Veillez à ne pas trop remplir le compartiment du produit de rinçage et essuyez les éclaboussures.

Suivez les étapes ci-après pour modifier le réglage du niveau du liquide de rinçage :

- Allumez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Appuyez sur la touche Programme pendant au moins 5 secondes immédiatement après l'allumage de l'appareil.
- Relâchez la touche Haut lorsque tous les voyants clignotent deux fois. Le dernier niveau de réglage s'affiche.
- Appuyez sur touche Haut ou Bas pour augmenter ou réduire le niveau de dureté.
- Éteignez l'appareil pour enregistrer le paramètre.

Le réglage du niveau de liquide de rinçage en usine est de « 4 ».

Si la vaisselle ne sèche pas correctement, augmentez le réglage. Si des taches bleues apparaissent sur vos verres et votre vaisselle, diminuez le réglage.

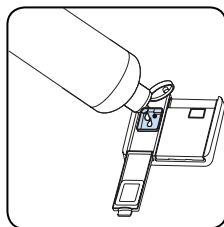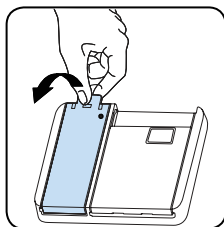

Niveau	Dose d'éclaircissant	Indicateur
1	Liquide de rinçage non distribué	La LED de lavage est allumée.
2	1 dose est distribuée	La LED de séchage est allumée.
3	2 doses sont distribuées	La LED de fin de programme est allumée.
4	3 doses sont distribuées	Les LED de lavage et de séchage sont allumées.
5	4 doses sont distribuées	Les LED de lavage et de fin de programme sont allumées.

5. CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez ces directives de chargement.

Le fait de charger le lave-vaisselle domestique jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant contribuera à réaliser des économies d'énergie et d'eau.

Le pré-rinçage manuel des articles de vaisselle entraîne une augmentation de la consommation d'eau et d'énergie et n'est pas recommandé. Vous pouvez placer les tasses, les verres, les verres à pied, les petites assiettes, les bols, etc. dans le panier supérieur. N'appuyez pas les verres à pied les uns contre les autres, sinon ils ne peuvent pas rester stables et peuvent être endommagés.

Lorsque vous placez des verres et des gobelets à long pied, appuyez-les contre le bord du panier ou le support et non contre d'autres objets.

Placez tous les récipients tels que tasses, verres et casseroles dans le lave-vaisselle avec leur ouverture vers le bas, sinon l'eau peut s'accumuler sur les objets.

S'il y a un panier à couverts dans la machine, il est recommandé de l'utiliser afin d'obtenir le meilleur résultat.

Placez tous les objets de grande taille (casseroles, poêles, couvercles, assiettes, bols, etc.) et très sales dans le panier du bas.

Les plats et les couverts ne doivent pas être placés les uns au-dessus des autres.



AVERTISSEMENT: Veillez à ne pas entraver la rotation des bras de lavage.



AVERTISSEMENT : Assurez-vous qu'après avoir chargé la vaisselle, cela n'empêche pas l'ouverture du distributeur de détergent.

5.1. Recommandations

Enlevez tout résidu important sur la vaisselle avant de la mettre dans la machine. Démarrez la machine à pleine charge.




Ne surchargez pas les paniers et ne placez pas la vaisselle dans le mauvais panier.



AVERTISSEMENT : Pour éviter des blessures, placez les couteaux pointus avec la pointe tournée vers le bas, ou disposez-les horizontalement dans les paniers.

Étagères à hauteur ajustable



Les étagères à hauteur ajustable vous permettent de placer des verres hauts et des tasses sur ou sous les étagères. Les supports peuvent être ajustés à 2 hauteurs différentes. Les couverts et ustensiles longs peuvent également être placés horizontalement sur ces étagères.

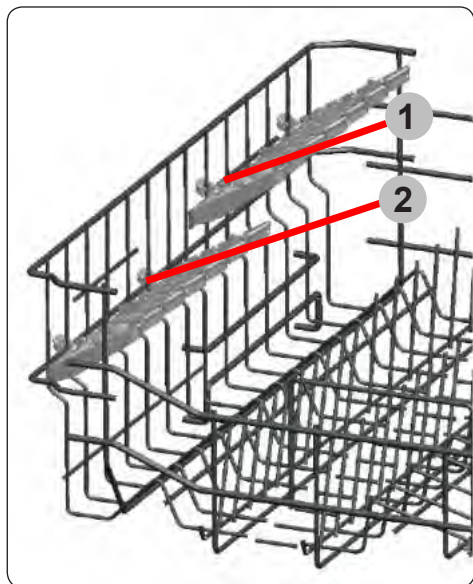

Panier supérieur



Réglage de la hauteur

Tournez les loquets de verrouillage, situés aux extrémités des rails, sur les côtés pour les ouvrir (comme indiqué dans l'image ci-dessous), puis tirez et retirez le panier. Changez la position des roues, puis réinstallez le panier sur le rail, en vous assurant de refermer les loquets de verrouillage. Lorsque le panier supérieur est en position haute, les gros articles tels que les casseroles peuvent être placés dans le panier inférieur.

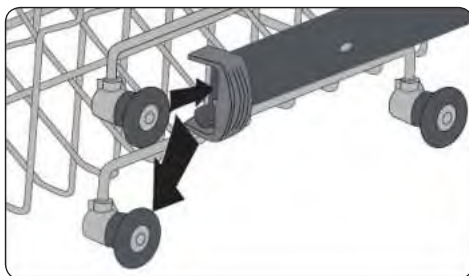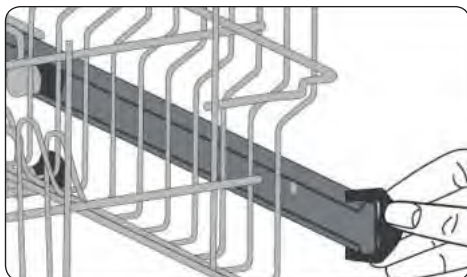


5.2. Chargement des paniers

Panier inférieur

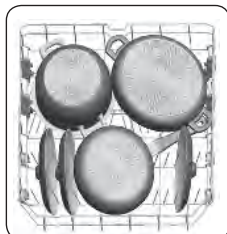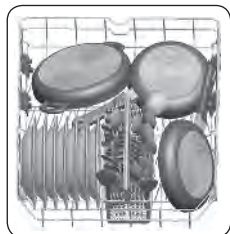


Panier supérieur

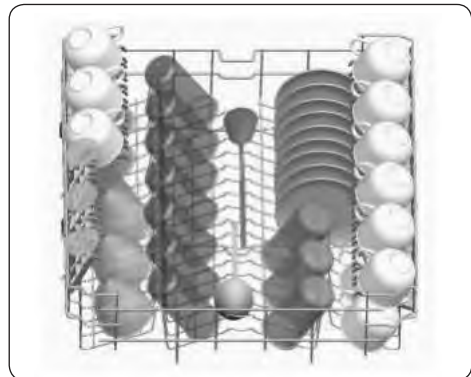

Charges incorrectes

Un chargement incorrect peut entraîner de mauvaises performances de lavage et de séchage. Veuillez suivre les recommandations du fabricant pour obtenir le meilleur résultat.

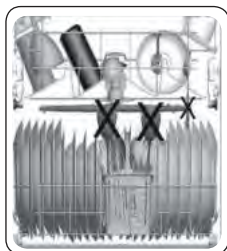

Articles inappropriés pour le lavage au lave-vaisselle.

- Cendres de cigarettes, restes de bougies, polish, peinture, substances chimiques, matériaux en alliage de fer.
- Fourchettes, cuillères et couteaux avec manche en bois, en os, en ivoire ou en nacre ; articles collés, articles souillés de produits chimiques abrasifs, acides ou basiques. Plastiques thermosensibles, récipients en cuivre ou étamés.
- Objets en aluminium et en argent.
- Quelques verres délicats, porcelaines imprimées ornementales ; certains articles en cristal, couverts collés, verres en cristal au plomb, planches à découper, articles en fibres synthétiques.
- Articles absorbants tels que des éponges ou des tapis de cuisine.



IMPORTANT A l'avenir, achetez des ustensiles de cuisine lavables au lave-vaisselle.

Remarque importante pour les laboratoires d'essai

Pour obtenir des informations détaillées requises pour les tests selon les normes EN et une copie électronique du manuel, veuillez envoyer la référence du modèle et le numéro de série à l'adresse suivante : dishwasher@standardtest.info

6. TABLEAU DES PROGRAMMES


	P1	P2	P3
Nom du programme :	Éco	Super 50 min	Intensif 65 °C
Type de saleté :	Programme standard pour la vaisselle normalement salie utilisée quotidiennement avec des consommations d'énergie et d'eau réduites.	Convient pour la vaisselle normalement salie, utilisée quotidiennement avec un programme plus rapide.	Convient pour la vaisselle très sale.
Degré de saleté :	Medium	Medium	Heavy
"Quantité de détergent : A : 25 cm ³ B : 15 cm ³ "	A	A	A
Durée du programme (h/min) :	03:25	00:50	01:57
Consommation électrique (kWh/cycle) :	0.937	1.100	1.700
Consommation d'eau (l/cycle) :	12.0	12.0	17.2

- La durée du programme peut varier en fonction de la quantité de vaisselle, de la température de l'eau, de la température ambiante et des fonctions supplémentaires sélectionnées.
- Les valeurs indiquées pour des programmes autres que le programme éco ne sont fournies qu'à titre indicatif.
- Le programme Éco est conçu pour le nettoyage normal du couvert sale. Dans ce domaine d'utilisation, il est le plus efficace en termes de consommation d'énergie et d'eau, et il est utilisé pour évaluer la conformité de l'appareil conformément à la législation écoconception de l'UE.
- Le nettoyage de couvert au sein du lave-vaisselle d'un foyer consomme généralement moins d'énergie et d'eau lorsqu'il est utilisé, par rapport au nettoyage à la main où le lave-vaisselle du foyer est utilisé selon les consignes du constructeur.
- N'utilisez que du détergent en poudre pour les programmes courts.
- Les programmes courts ne comportent pas de séchage.
- Pour faciliter le séchage, nous recommandons d'ouvrir légèrement la porte une fois le cycle terminé.
- Vous pouvez accéder à la base de données du produit où sont stockées les informations de votre modèle en scannant le code QR de l'étiquette énergétique.



REMARQUE : D'après les réglementations 1016/2010 et 1059/2010, les valeurs de consommation énergétique du programme Éco peuvent varier. Ce tableau est disponible en ligne avec les réglementations 2019/2022 et 2017/2022.

7. LE PANNEAU DE COMMANDE

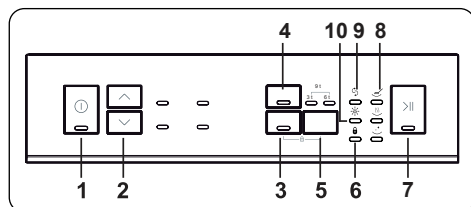

1. Touche Marche/Arrêt
2. Touches de sélection du programme
3. Touche Option tablette
4. Touche demi-charge
5. Touche Départ Différé
6. LED de fonction de sécurité enfant
7. Touche Départ/Pause
8. Voyants de suivi du programme
9. Indicateur d'avertissement de manque de sel
10. Indicateur d'avertissement de niveau de liquide de rinçage

1. Touche Marche/Arrêt

L'alimentation de l'appareil est coupée lorsque vous appuyez dessus. Le voyant Marche/Arrêt s'allume aussi longtemps que l'appareil est allumé.

2. Touches de sélection du programme

Sert à la sélection des programmes avec les touches haut/bas.

3. Touche Option tablette

Sert à sélectionner l'option tablette. Si l'option de tablette est activée, le voyant de tablette s'allume. Sélectionnez l'option Détergent en tablette lorsque vous utilisez un détergent combiné contenant du sel, du liquide de rinçage et des propriétés supplémentaires. L'indicateur de détergent en tablette reste allumé aussi longtemps que l'option est sélectionnée.

4. Touche demi-charge

Grâce à la fonction demi-charge de votre appareil, vous pouvez réduire la durée des programmes que vous avez sélectionné et réduire la consommation d'énergie et d'eau en utilisant une demi-charge.

5. Touche Départ Différé

Sert à l'activation de la minuterie de retard. Quand vous appuyez une fois, la minuterie de 3 h est activée. Continuez à appuyer pour passer à 6 h et 9 h, respectivement. Si les deux LED de retard sont allumées, cela signifie que la minuterie de retard de 9 h est active.

6. LED de fonction de sécurité enfant

Cette fonction s'active en appuyant simultanément sur les touches du mode Tablette et de départ différé pendant 3 secondes. Si une touche est enfoncée lorsque la fonction de verrouillage enfant est active, la LED de sécurité enfant clignote.

7. Touche Départ/Pause

Lorsque vous appuyez sur la touche Départ/Pause, le programme sélectionné avec la touche de sélection de programme se lancera et le voyant de lavage s'allumera.

8. Voyants de suivi du programme

Vous pouvez suivre le déroulement du programme avec les voyants de programme situés sur le panneau de contrôle.

- Lavage
- Sec
- Fin

9. Indicateur d'avertissement de manque de sel


Vérifiez le voyant d'avertissement de manque de sel sur l'afficheur pour avoir une idée de la quantité de sel adoucissant restante dans votre appareil. Lorsque le voyant d'avertissement de manque de sel s'allume, remplissez le compartiment de sel.

10. Indicateur d'avertissement de niveau de liquide de rinçage

Vérifiez le voyant d'avertissement de manque de liquide de rinçage sur l'afficheur pour avoir une idée de la quantité de liquide de rinçage restante dans votre appareil. Lorsque le voyant d'avertissement de manque de liquide de rinçage s'allume, remplissez le compartiment à liquide de rinçage.



7.1. Changement d'un programme

Suivez les étapes ci-dessous pour changer un programme en cours.

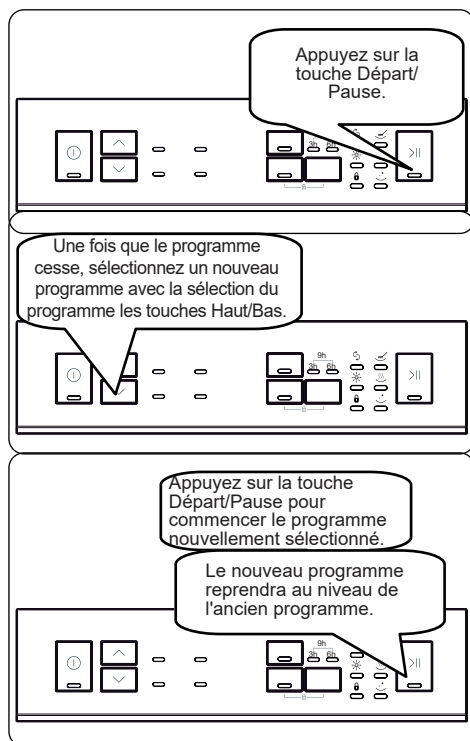


7.2. Annulation d'un programme

Suivez les étapes ci-dessous pour annuler un programme en cours.

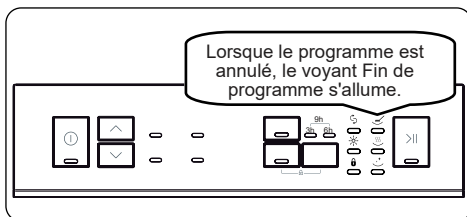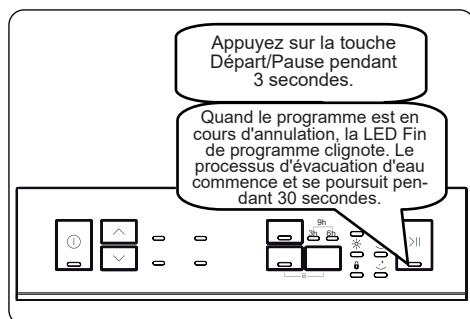

7.3. Mise à l'arrêt de l'appareil

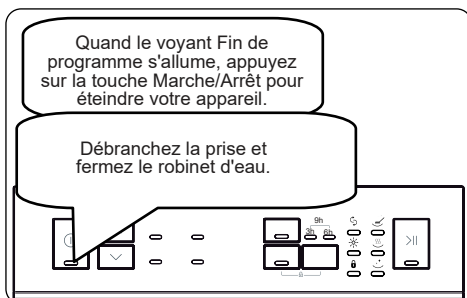

REMARQUE : N'ouvrez pas la porte avant que le programme ne se termine.

REMARQUE : Laissez la porte légèrement ouverte à la fin d'un programme de lavage pour accélérer le séchage.

REMARQUE : Si la porte de la machine est ouverte ou si l'alimentation est coupée pendant le lavage, le programme se poursuivra lorsque la porte sera fermée ou que le courant sera rétabli.

REMARQUE : Si l'alimentation est interrompue ou si la porte de l'appareil est ouverte pendant le processus de séchage, le programme prend fin et votre appareil sera désormais prêt pour une nouvelle sélection de programme.

REMARQUE : Pour enregistrer un programme en tant que favori, appuyez sur les touches Haut et Bas (2) en même temps. Pour sélectionner le programme favori, appuyez sur la touche Haut (2) pendant 3 secondes.

Mode d'économie d'énergie

Pour activer ou désactiver le mode économie d'énergie, suivez ces étapes :

1. Ouvrez la porte et appuyez sur les touches Haut (2) et Demi-charge (4) simultanément pendant 3 secondes.
2. Après 3 secondes, l'appareil affiche le dernier réglage.
3. Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, Les voyants lavage, séchage et Fin de programme seront allumés. Dans ce mode, l'éclairage intérieur s'éteint 4 minutes après l'ouverture de la porte, et l'appareil s'éteint après 15 minutes d'inactivité afin d'économiser de l'énergie.
4. Lorsque le mode d'économie d'énergie est désactivé, les voyants lavage et séchage sont allumés. Si le mode d'économie d'énergie est désactivé, les lumières intérieures seront allumées aussi longtemps que la porte est ouverte, et la machine sera toujours allumée à moins qu'elle ne soit éteinte par l'utilisateur.
5. Pour enregistrer le réglage sélectionné, éteignez l'appareil.

En réglage d'usine, le mode d'économie d'énergie est activé.

8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est important de nettoyer votre lave-vaisselle pour assurer la durée de vie de la machine

Assurez-vous que les réglages d'adoucissement de l'eau soient correctement faits et que la quantité de détergent soit optimale pour prévenir l'accumulation du calcaire. Remplissez le compartiment à sel lorsque le voyant de manque de sel est allumé.


De la graisse et du calcaire pourraient se former dans le lave-vaisselle au fil du temps. Si tel est le cas :

- Remplissez le compartiment à détergent, mais ne chargez pas de vaisselle. Sélectionnez un programme qui fonctionne à haute température, puis faites tourner le lave-vaisselle à vide. Si votre lave-vaisselle n'est toujours pas suffisamment propre, utilisez un produit de nettoyage pour lave-vaisselle.
- Pour prolonger la durée de vie de votre lave-vaisselle, nettoyez régulièrement votre machine.
- Nettoyez régulièrement les joints de la porte avec un chiffon humide pour enlever les résidus accumulés ou les corps étrangers.

8.1. Filtres

Nettoyez les filtres et les bras pulvérisateurs au moins une fois par semaine. Lorsque des déchets alimentaires restent sur les filtres, il convient de retirer ces filtres et de les nettoyer soigneusement sous le robinet d'eau.

- a** Micro Filtre **b** Gros filtre
c Filtre métallique

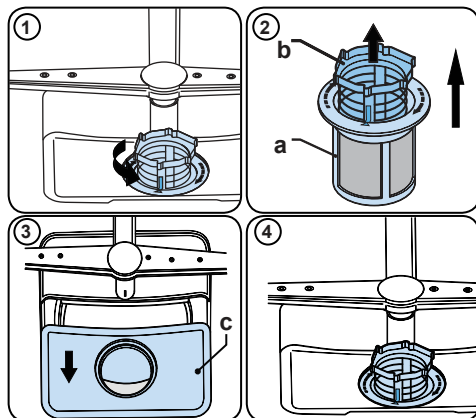


Pour enlever et nettoyer la combinaison des filtres, tournez cette dernière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la en la soulevant (1). Séparez le gros filtre du micro filtre (2). Retirez le filtre métallique (3). Rincez le filtre sous l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus. Remettez les filtres ensemble. Remplacez l'insert du filtre, et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre (4).

- N'utilisez jamais le lave-vaisselle sans filtre.
- Une mauvaise disposition des filtres réduit l'efficacité de lavage.
- Pour assurer le bon fonctionnement de votre machine, nettoyez régulièrement les filtres.

8.2. Bras de lavage

Assurez-vous que les trous des bras de lavage ne soient pas obstrués et qu'aucun déchet alimentaire ou corps étranger ne soit coincé au niveau des bras pulvérisateurs. En cas d'obstruction de ces trous, retirez les bras pulvérisateurs et nettoyez-les avec de l'eau. Pour enlever le bras pulvérisateur supérieur, défaire l'écrou en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et en le tirant vers le bas. Veiller à ce que l'écrou soit parfaitement serré lors du remontage du bras pulvérisateur supérieur.

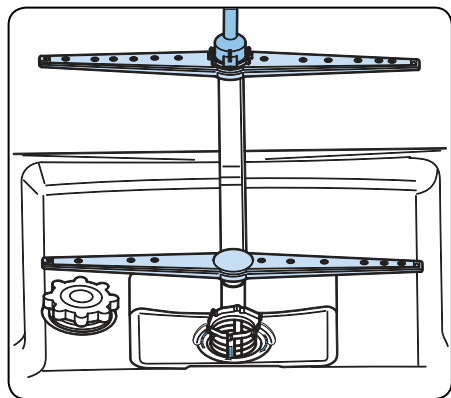

8.3 Pompe de vidange

De gros résidus alimentaires ou des corps étrangers qui n'ont pas été capturés par les filtres peuvent bloquer la pompe de vidange. L'eau de rinçage stagnera alors au-dessus du filtre.

⚠ Avertissement : risques de coupures !

Lors du nettoyage de la pompe de vidange, faites en sorte de ne pas vous blesser avec des morceaux de verre ou avec des objets tranchants.

Dans ce cas précis :

1. Débranchez toujours l'alimentation électrique.
2. Enlevez les paniers.
3. Retirez les filtres.
4. Écopez l'eau, si besoin, à l'aide d'une éponge.
5. Contrôlez la surface, puis retirez les corps étrangers.
6. Remettez les filtres en place.
7. Réintroduisez les paniers.

9. DÉPANNAGE

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	DÉPANNAGE
Le programme ne démarre pas.	Votre lave-vaisselle n'est pas branché.	Branchez votre lave-vaisselle.
	Votre lave-vaisselle n'est pas allumé.	Allumez le lave-vaisselle en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
	Fusible grillé.	Vérifiez votre disjoncteur.
	Robinet d'arrivée d'eau fermé.	Ouvrez le robinet d'alimentation en eau.
	La porte de votre lave-vaisselle est ouverte.	Fermez la porte du lave-vaisselle.
	Le tuyau d'entrée d'eau et les filtres de l'appareil sont bouchés.	Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau et les filtres de l'appareil et assurez-vous qu'ils ne sont pas bouchés.
Il reste de l'eau à l'intérieur de l'appareil	Le tuyau d'évacuation de l'eau est bouché ou pincé.	Vérifiez que le tuyau de vidange est bien positionné et qu'il n'est pas bouché.
	Les filtres sont encrassés.	Nettoyez les filtres.
	Le programme n'est pas encore terminé.	Attendez la fin du programme.
L'appareil s'arrête durant le lavage.	Panne de courant.	Vérifiez l'alimentation secteur.
	Panne d'alimentation en eau.	Vérifiez le robinet.
Si des bruits de secousses et de chocs sont audibles durant l'opération de lavage.	Le bras de lavage touche la vaisselle dans le panier inférieur.	Déplacez ou retirez les objets qui bloquent le bras de lavage.
Des déchets alimentaires restent partiellement sur la vaisselle.	La vaisselle était mal placée, et l'eau pulvérisée n'a pas pu atteindre certains endroits.	Ne surchargez pas les paniers.
	Les plats s'appuient les uns contre les autres.	Placez les plats comme indiqué dans la section relative au chargement de votre lave-vaisselle.
	Pas assez de détergent utilisé.	Utilisez la bonne quantité de détergent, comme indiqué dans le tableau des programmes.
	Programme de lavage sélectionné incorrect.	Utilisez les informations dans le tableau des programmes pour sélectionner le programme le plus approprié.
	Bras de lavage encrassés par des restes de nourriture.	Nettoyez les trous dans les bras de lavage
	Filtres ou pompe de vidange encrassés, ou filtres mal placés.	Vérifiez que le tuyau de vidange et les filtres sont correctement installés.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	DÉPANNAGE
Des taches blanchâtres restent sur la vaisselle.	Pas assez de détergent utilisé.	Utilisez la bonne quantité de détergent, comme indiqué dans le tableau des programmes.
	Dosage trop bas du liquide de rinçage et/ou de l'adoucisseur d'eau.	Augmentez le réglage du liquide de rinçage ou de l'adoucisseur d'eau.
	Niveau de dureté de l'eau élevé.	Augmentez le réglage de l'adoucisseur d'eau et ajoutez du sel.
	Le compartiment de sel n'est pas bien fermé.	Vérifiez que le bouchon du compartiment de sel est bien fermé.
La vaisselle ne sèche pas.	L'option de séchage n'est pas sélectionnée.	Sélectionnez un programme avec une option de séchage.
	Le dosage du liquide de rinçage est trop faible.	Augmentez le réglage de dosage du liquide de rinçage.
Des taches de rouille se forment sur la vaisselle.	La qualité de l'acier inoxydable de la vaisselle n'est pas bonne.	Utilisez uniquement des ustensiles qui passent au lave-vaisselle.
	Réglage de l'adoucisseur d'eau trop fort	Ajustez le niveau de dureté de l'eau en utilisant le tableau de dureté de l'eau.
	Le réservoir de sel n'est pas bien fermé.	Vérifiez que le bouchon du compartiment de sel est bien fermé.
	Trop de sel déversé dans le lave-vaisselle lors du remplissage du sel.	Utilisez un entonnoir pour remplir le réservoir de sel pour éviter les débordements du sel.
	Mauvaise mise à la terre.	Consultez immédiatement un électricien qualifié.
Du détergent reste dans le compartiment à détergent.	Du détergent a été ajouté lorsque le compartiment à détergent était mouillé.	Assurez-vous que le compartiment de détergent est sec avant utilisation.

AVERTISSEMENTS DE PANNE AUTOMATIQUES ET CE QU'IL FAUT FAIRE

CODE DE PANNE				PANNE POSSIBLE	QUE FAIRE
Départ/ Pause	Lavage	Sec	Fin		
				*Panne du système d'arrivée d'eau	Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert et que de l'eau coule.
					Séparez le tuyau d'alimentation du robinet et nettoyez le filtre du tuyau.
					Contactez le service après-vente si l'erreur persiste.
				Panne du système de pression	Contactez le service après-vente.
				Alimentation en eau continue	Fermez le robinet et contactez le service après-vente.
				Impossible d'évacuer l'eau	Le tuyau d'évacuation de l'eau et les filtres peuvent être bouchés.
					Annulez le programme.
					Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.
					Contactez le service après-vente.
				Chauffage et capteur de chauffage défectueux	Contactez le service après-vente.
				Débordement	Débranchez l'appareil et fermez le robinet.
					Contactez le service après-vente.
				Carte électronique défectueuse.	Contactez le service après-vente.
				Surchauffe	Contactez le service après-vente.
				Le chauffage échoue	Contactez le service après-vente.
				Tension élevée	Contactez le service après-vente.

Les procédures d'installation et de réparations doivent toujours être effectuées par un professionnel agréé du service entretien, afin d'éviter d'éventuels risques. Le constructeur décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de procédures effectuées par des personnes non qualifiées. Les réparations doivent être effectuées uniquement par des techniciens. Lorsqu'un composant doit être changé, assurez-vous que les pièces détachées d'origine soient utilisées.

De mauvaises réparations ou la non-utilisation de pièces détachées d'origine peuvent provoquer de considérables dégâts et exposer l'utilisateur à des risques.

Hotline consommateurs DAEWOO :

08 09 54 21 21 (N° non surtaxé)

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30

Selon la procédure d'Eco-conception, les pièces détachées d'origine et relatives au fonctionnement peuvent être obtenues pendant au moins dix ans à compter de la date de commercialisation de votre appareil dans l'Espace économique européen.

<https://daewooelectronics.com/>



52396155 R61