



PROLINE

SÈCHE-LINGE À CONDENSATION

MANUEL D'UTILISATION

PROCD8B



Informations techniques de votre appareil: [**PROCD8B**](#)

- Liste des pièces détachées
- Schéma électrique
- Manuel de service



TABLE DES MATIÈRES

	MISES EN GARDE IMPORTANTES.....	2
	INSTALLATION.....	10
	DESCRIPTION DU PRODUIT.....	13
	PRÉPARATION DU LINGE.....	14
	UTILISATION DU SÈCHE-LINGE.....	17
	NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	27
	GUIDE DE DEPANNAGE.....	31
	FICHE PRODUIT.....	34
	MISE AU REBUT.....	36

FR

NL

EN

01



MISES EN GARDE IMPORTANTES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET
CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avertissements



- Lisez la notice d'utilisation.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- La masse maximale de linge sec, en kilogrammes, pour cet appareil est de 8 kg.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode du nettoyage, référez-vous dans la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en pages 27-30.
- **Mise au rebut de l'appareil :**
Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte

publique prévus à cet effet.

- **Installation et mise en service :**

L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

- **Manipulation :**

Toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui-ci.

- Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.
- Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment.
- Il ne faut pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.
- Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.
- Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.
- Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.
- Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits

assouplissants.

- Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.
- MISE EN GARDE: Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.
- MISE EN GARDE: L'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.
- La fiche de prise de courant doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.
-  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
-  Danger; Risque d'incendie / Matières inflammables
- MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

Principales considérations

- Ce sèche-linge est destiné uniquement à un usage domestique

et intérieur.

- N'utilisez cet appareil que pour le linge dont l'étiquette indique qu'il est adapté au séchage.
- Ne laissez pas les revêtements de sol obstruer les ouvertures de ventilation.
- L'installation et la réparation de l'appareil ne doivent être effectuées que par un réparateur agréé. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant de réparations non autorisées.
- **AVERTISSEMENT** : Ne vaporisez ni ne versez jamais d'eau sur le sèche-linge pour le laver ! Cela pourrait causer un risque de choc électrique !
- Laissez un espace d'au moins 3 cm entre les parois latérales et arrière de l'appareil et au-dessus si vous prévoyez de placer votre appareil sous un plan de travail.
- Le montage / démontage pour l'installation sous un plan de travail, si nécessaire, doit être effectué par un agent de service agréé.
- Avant l'installation, vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages visibles. N'installez ni ne faites jamais fonctionner un appareil endommagé.
- Gardez les animaux domestiques à l'écart du sèche-linge.
- Les assouplisseurs de tissus, ou produits similaires, doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Retirez tous les objets des poches, tels que les briquets et les allumettes.

Sécurité électrique

- L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni raccordé à un circuit régulièrement activé et éteint par un service public.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. Tirez toujours sur la fiche pour débrancher le produit, sinon, il y a risque de choc électrique.

- Branchez le sèche-linge sur une prise de courant reliée à la terre et protégée par un fusible. Faites installer la prise de terre par un électricien qualifié. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages / pertes résultant de l'utilisation du sèche-linge sans connexion à la terre, comme l'exigent les réglementations locales.
- La tension et la protection par fusible autorisée sont indiquées sur la plaque signalétique (pour la plaque signalétique, voir la vue d'ensemble)
- Les valeurs de tension et de fréquence indiquées sur la plaque signalétique doivent correspondre aux valeurs de tension et de fréquence du réseau de votre maison.
- Débranchez le sèche-linge lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, et avant toute installation, entretien, nettoyage et réparation, sinon le sèche-linge risque d'être endommagé.
- La prise de courant doit être librement accessible à tout moment après l'installation.

 Un cordon d'alimentation/une fiche endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsqu'il est endommagé, il doit être remplacé, cette opération ne devant être effectuée que par du personnel qualifié.

 Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas de rallonges, de multiprises ou d'adaptateurs pour raccorder le sèche-linge au réseau électrique.

Sécurité des enfants

- Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants toucher la porte vitrée pendant le fonctionnement. La surface devient extrêmement chaude et

peut provoquer des lésions cutanées.

- Conservez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Une intoxication et une irritation peuvent se produire si le détergent et les produits de nettoyage sont consommés ou entrent en contact avec la peau et les yeux.
- Gardez les produits de nettoyage hors de portée des enfants.
- Gardez les enfants éloignés de l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Pour empêcher les enfants d'interrompre le cycle du sèche-linge, vous pouvez utiliser la sécurité enfant pour éviter toute modification du programme en cours.
- Ne permettez pas aux enfants de s'asseoir / de grimper sur l'appareil ou de grimper à l'intérieur de celui-ci.

Sécurité des produits

En raison du risque d'incendie, les articles et produits de blanchisserie suivants ne doivent JAMAIS être séchés dans le sèche-linge :

- Les linges et tapis de nettoyage qui présentent des résidus de produits de nettoyage inflammables ou d'acétone, de gaz, de patrouille, de détachant, de térébenthine, de bougie, de cire, de décapant ou de produits chimiques.
- Le linge qui présente des résidus de laques pour cheveux, de dissolvants pour vernis à ongles et de substances similaires.
- Le linge sur lequel des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage (comme le nettoyage chimique).
- Le linge qui comporte des pièces ou des accessoires en mousse, en éponge, en caoutchouc ou ressemblant à du caoutchouc. Il s'agit notamment de l'éponge en mousse de latex, des bonnets de douche, des tissus imperméables, des vêtements ajustés et des oreillers en mousse.
- Les articles avec du rembourrage et les articles endommagés (oreillers ou vestes). La mousse qui dépasse de ces articles pourrait s'enflammer pendant le processus de séchage.
- L'utilisation du sèche-linge dans des environnements contenant

de la farine ou de la poussière de charbon peut provoquer une explosion.

! ATTENTION : Les sous-vêtements qui contiennent des renforts métalliques ne doivent pas être mis dans le sèche-linge. Le sèche-linge peut être endommagé si les renforts métalliques se détachent et se cassent pendant le séchage.

Utilisation correcte

! ATTENTION : Veillez à ce que les animaux domestiques ne pénètrent pas dans le sèche-linge. Vérifiez l'intérieur du sèche-linge avant de l'utiliser.

! ATTENTION : Une surchauffe du linge à l'intérieur du sèche-linge peut se produire si vous annulez le programme ou en cas de panne de courant alors que le sèche-linge est en marche. Cette concentration de chaleur peut provoquer une auto-combustion ; activez donc toujours le programme Rafraîchissement (Refresh) pour refroidir ou retirez rapidement tout le linge du sèche-linge afin de le suspendre et de dissiper la chaleur.

- Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur de résidences domestiques uniquement, et doit être placé sur une surface droite et stable.
- Ne vous appuyez pas sur la porte du sèche-linge et ne vous asseyez pas dessus. Le sèche-linge pourrait se renverser.
- Pour maintenir une température qui n'endommagera pas le linge (par exemple, pour éviter que le linge ne prenne feu), un processus de refroidissement commence après le processus de chauffage. Après cela, le programme se termine. A la fin du programme, retirez toujours le linge rapidement.

! ATTENTION : N'utilisez jamais le sèche-linge sans filtre à

peluches ou avec un filtre à peluches endommagé.

- Les filtres à peluches doivent être nettoyés après chaque utilisation, comme indiqué dans la section Nettoyage du filtre à peluches.
- Les filtres à peluches doivent être séchés après un nettoyage humide. Les filtres humides peuvent provoquer des dysfonctionnements pendant le processus de séchage.
- L'accumulation de peluches ne doit pas être autorisée autour du sèche-linge (non applicable aux appareils destinés à être évacués à l'extérieur du bâtiment).
- **IMPORTANT** : L'espace entre le sèche-linge et le sol ne doit pas être réduit par des objets tels que des tapis, du bois ou des panneaux, sinon, une entrée d'air suffisante ne peut être assurée pour le sèche-linge.
- N'installez pas le sèche-linge dans des pièces où il y a un risque de gel. Les températures glaciales ont un effet négatif sur les performances du sèche-linge. La condensation qui gèle dans la pompe et le tuyau peut causer des dommages.

INSTALLATION


- Avant de contacter le prestataire de services agréé local pour l'installation du sèche-linge, vérifiez les informations contenues dans le manuel d'utilisation pour vous assurer que l'installation électrique et la sortie d'eau sont adaptées. Si ce n'est pas le cas, appelez un électricien et un plombier qualifiés pour faire effectuer les réglages nécessaires.
- Il est de la responsabilité du client de préparer le lieu d'installation du sèche-linge, ainsi que l'installation électrique et l'évacuation des eaux usées. Avant l'installation, vérifiez que le sèche-linge n'est pas endommagé. S'il est endommagé, ne le faites pas installer. Les produits endommagés peuvent mettre votre santé en danger.
- Installez le sèche-linge sur une surface stable et plane.
- Faites fonctionner le sèche-linge dans un environnement sans poussière où la ventilation de l'air est bonne.
- L'espace libre entre le sèche-linge et le sol ne doit pas être réduit par des objets tels que des tapis, du bois ou du ruban adhésif.
- Ne bloquez pas les grilles de ventilation situées sur la plinthe du sèche-linge.
- Une fois le sèche-linge installé, les raccordements doivent rester stables. Lors de l'installation du sèche-linge, veillez à ce que la surface arrière ne s'appuie sur rien (robinet, prise de courant, par exemple).
- La température de fonctionnement du sèche-linge est comprise entre +5°C et +35°C. En cas de fonctionnement en dehors de cette plage de température, les performances du sèche-linge seront affectées négativement et l'appareil sera endommagé.
- Faites attention en transportant l'appareil car il est lourd. Portez toujours des gants de sécurité.
- Installez toujours l'appareil en le plaçant contre un mur.
- La face arrière de l'appareil doit être placée contre le mur.
- Lorsque l'appareil est placé sur une surface stable, utilisez un niveau d'eau pour vérifier s'il est bien stable. Si ce n'est pas le cas, ajustez les pieds jusqu'à ce qu'il devienne stable. Répétez ce processus chaque fois que vous déplacez l'appareil.
- Ne placez pas le sèche-linge sur le câble d'alimentation.

Raccordement à la sortie d'eau (avec tuyau de vidange en option)

Dans les sèche-linges équipés d'une unité de condensation, l'eau s'accumule dans le réservoir d'eau pendant le processus de séchage. Vous devez vider l'eau accumulée après chaque processus de séchage. Au lieu de vider périodiquement le réservoir d'eau, vous pouvez également utiliser le tuyau d'évacuation d'eau fourni avec le produit pour évacuer directement l'eau à l'extérieur.

Raccordement du tuyau d'évacuation d'eau

1. Tirez et sortez l'extrémité du tuyau à l'arrière du sèche-linge. N'utilisez pas d'outils pour retirer le tuyau.
2. Placez une extrémité du tuyau d'évacuation d'eau, fourni avec le sèche-linge, dans la fente d'où vous avez retiré le tuyau.
3. Fixez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation d'eau directement à la sortie d'eau ou à l'évier.

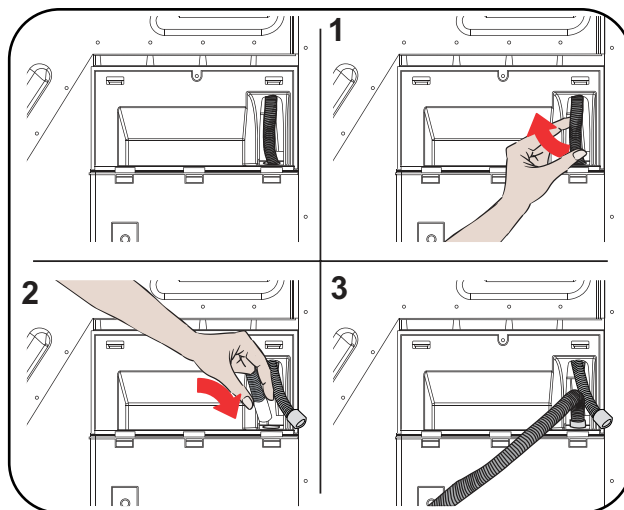

! ATTENTION : Le tuyau doit être connecté de manière à ce qu'il ne puisse pas être déplacé. Si le tuyau sort pendant l'évacuation de l'eau, il peut y avoir une inondation dans votre maison.

IMPORTANT : Le tuyau d'évacuation d'eau doit être installé à une hauteur de 80 cm maximum.

IMPORTANT : Le tuyau d'évacuation d'eau ne doit pas être plié, replié ou enjambé.

Réglage des pieds

- Pour que le sèche-linge fonctionne avec moins de bruit et de vibrations, il doit être stable et équilibré sur ses pieds. Réglez les pieds pour vous assurer que le sèche-linge est équilibré.
- Tournez les pieds vers la droite et vers la gauche jusqu'à ce que le sèche-linge soit régulier et stable.

IMPORTANT : Ne retirez jamais les pieds réglables.

Raccordement électrique



ATTENTION : Il y a un risque d'incendie et de choc électrique.


- Votre sèche-linge est réglé sur 220-240 V et 50 Hz.
- Le câble d'alimentation du sèche-linge est équipé d'une fiche spéciale. Cette fiche doit être connectée à une prise de courant reliée à la terre et protégée par un fusible de 16 ampères comme indiqué sur la plaque signalétique. Le courant nominal du fusible de la ligne électrique où la prise est connectée doit également être de 16 ampères. Consultez un électricien qualifié si vous ne disposez pas d'une telle prise ou d'un tel fusible.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation sans mise à la terre.

IMPORTANT : L'utilisation de votre sèche-linge à des valeurs de tension basses réduira la durée de vie et les performances de votre sèche-linge.

Installation sous un plan de travail

- Laissez un espace d'au moins 3 cm entre les parois latérales et arrière du sèche-linge et le dessous du plan de travail lorsque vous installez votre sèche-linge sous un plan de travail.
- Le montage / démontage sous le plan de travail, si nécessaire, doit être effectué par un service agréé.

👁 DESCRIPTION DU PRODUIT

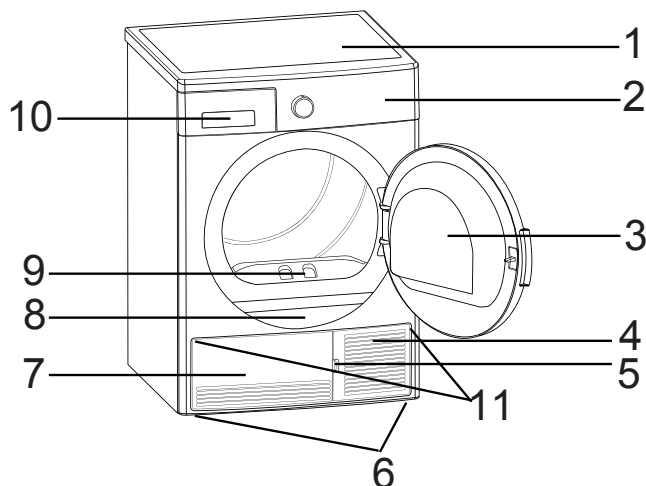

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Plateau supérieur | 7. Couvercle de plinthe |
| 2. Panneau de contrôle | 8. Plaque signalétique |
| 3. Porte de chargement | 9. Filtre à peluches |
| 4. Fente d'ouverture de la plinthe | 10. Couvercle de tiroir |
| 5. Plinthe | 11. Grilles d'aération |
| 6. Pieds réglables | |

FR

NL

EN

13

PRÉPARATION DU LINGE

Tri du linge à sécher

Suivez les instructions figurant sur les étiquettes du linge à sécher. Ne séchez que les articles portant une mention / un symbole indiquant qu'ils peuvent être séchés dans un sèche-linge.

Ne faites pas fonctionner l'appareil avec des quantités de charge et des types de linge autres que ceux indiqués dans Capacité de charge.

			
Convient pour le séchage en sèche-linge	Ne nécessite pas de repassage	Séchage sensible / délicat	Ne convient pas au séchage en sèche-linge
			
Pas de séchage	Ne pas nettoyer à sec	À n'importe quelle température	À haute température
			
À température moyenne	À basse température	Sans chaleur	Suspendre pour sécher
			
Étendre pour sécher	Suspendre humide pour sécher	Étendre à l'ombre pour sécher	Convient pour le nettoyage à sec

Ne séchez pas avec des tissus fins, multicouches ou à couches épaisses, car ils séchent à des niveaux différents. Pour cette raison, faites sécher ensemble les vêtements qui ont la même structure et le même type de tissu. Vous obtiendrez ainsi un résultat de séchage uniforme. Si vous pensez que le linge est encore humide, vous pouvez sélectionner un programme horaire pour un séchage supplémentaire.

Veuillez sécher séparément les grandes (comme les couettes) et les petites tailles de linge afin de ne pas avoir un linge humide.

IMPORTANT : Les tissus délicats, les tissus brodés, les tissus en laine ou soie, les vêtements en tissus délicats et coûteux, les vêtements hermétiques et les rideaux en tulle ne conviennent pas au séchage dans le sèche-linge.

Préparation du linge à sécher

Retirez tous les objets des poches, tels que les briquets et les allumettes.

 **ATTENTION :** Le tambour du sèche-linge et les tissus peuvent être endommagés.

- Les vêtements peuvent s'être emmêlés pendant le processus de lavage. Séparez-les les uns des autres avant de les placer dans le sèche-linge.
- Attachez les ceintures en tissu, les lacets de tablier, etc. les uns aux autres ou utilisez un sac à linge.
- Verrouillez les fermetures éclair, les fermoirs et les attaches, remontez les boutons des couvertures.
- Pour obtenir le meilleur résultat de séchage, triez le linge en fonction du type de textile et du programme de séchage.
- Retirez les clips et autres pièces métalliques similaires des vêtements.
- Les articles tissés tels que les t-shirts et les vêtements en maille rétrécissent généralement lors du premier séchage. Utilisez un programme de protection.
- **Ne séchez pas trop les matières synthétiques. Cela provoquerait des plis.**
- Lors du lavage du linge à sécher, ajustez la quantité d'adoucissant en fonction des données du fabricant du lave-linge.

Capacité de charge

Suivez les instructions du « Tableau de sélection et de consommation des programmes ». Ne chargez pas le produit avec plus de linge que les valeurs de capacité indiquées dans le tableau.



IMPORTANT :


Il n'est pas recommandé de charger le sèche-linge avec plus de linge que la quantité indiquée sur le schéma. En cas de surcharge, les performances de séchage du sèche-linge diminuent et le sèche-linge et le linge risquent d'être endommagés.

Linge	Poids de la charge sèche (g)
Drap de lit (double)	725
Taie d'oreiller	240
Serviette de bain	700
Essuie-mains	225
Chemise	190
Chemise en coton	200
Jean	650
Tissu - Pantalon gabardine	400
T-shirt	120



UTILISATION DU SÈCHE-LINGE


Panneau de contrôle

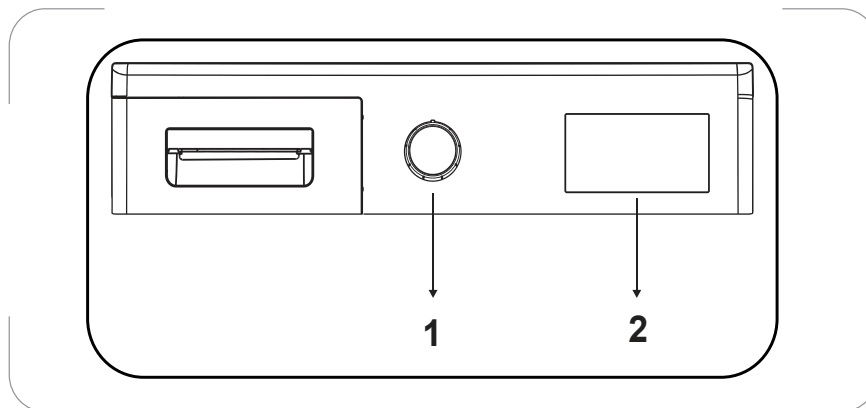

1. Bouton de sélection des programmes
2. Indicateur électronique et fonctions supplémentaires

Bouton de sélection des programmes

Utilisez le bouton de sélection des programmes pour sélectionner le programme de séchage souhaité.

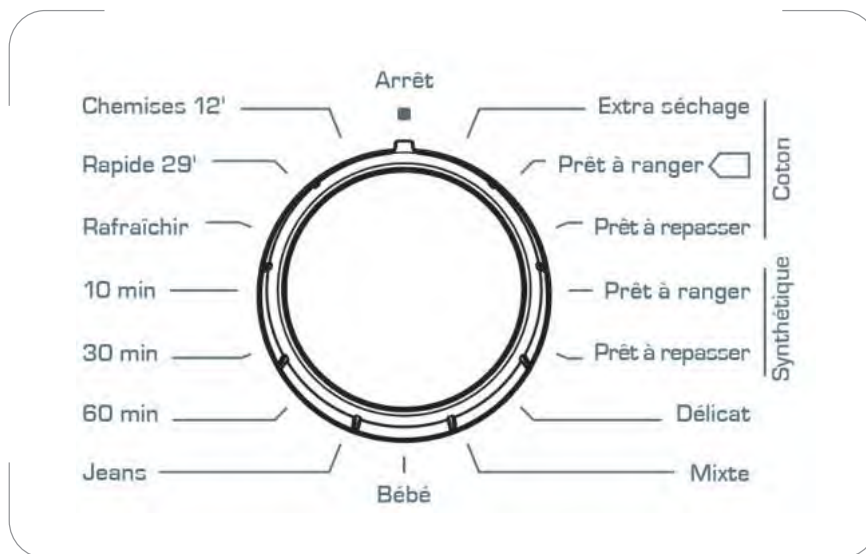


FR

NL

EN

17

Indicateur électronique et fonctions supplémentaires

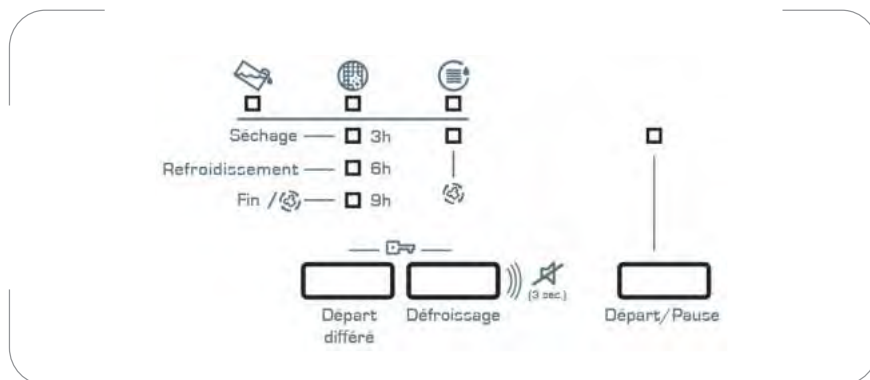

Symboles d'affichage :

Indicateur d'avertissement du réservoir d'eau	
Indicateur d'avertissement de nettoyage du filtre à peluches	
Indicateur d'avertissement de nettoyage du condensateur	

Indicateurs des étapes de séchage :



Les indicateurs électroniques indiquent la progression d'un programme en cours. Au début de chaque étape du programme, l'indicateur correspondant s'allume et l'indicateur de l'étape terminée s'éteint.

Sélection du programme et tableau de consommation

Appuyez pour Démarrage / Pause pour lancer le programme. L'indicateur lumineux de Démarrage / Pause qui indique que le programme a démarré et l'indicateur lumineux de Séchage s'allument.

Programme	Charge (kg)	Lavage machine Vitesse d'essorage	Quantité approximative d'humidité restante	Durée (minutes)
Coton Extra séchage	8	1000	60%	139
Coton Prêt à ranger 	8	1000	60%	134
Coton Prêt à repasser	8	1000	60%	111
Synthétique Prêt à ranger	4	800	40%	50
Synthétique Prêt à repasser	4	800	40%	36
Délicat	2	600	50%	37
Mixte	4	1000	60%	75
Bébé	3	1000	60%	62
Jeans	4	1200	60%	86
60 min	-	-	-	60
30 min	-	-	-	30
10 min	-	-	-	10
Rafraîchir	-	-	-	10
Rapide 29'	2	1200	50%	29
Chemises 12'	0,5	1200	50%	12

Valeurs de consommation d'énergie				
Programme	Charge (kg)	Lavage machine Vitesse d'essorage	Quantité approximative d'humidité restante	Valeurs de consommation d'énergie (kWh)
Coton Prêt à ranger 	8	1000	60%	4,68
Coton Prêt à repasser	8	1000	60%	4,1
Synthétique Prêt à ranger	4	800	40 %	1,67
Consommation électrique en « mode d'arrêt » P0 (W)				0,5
Consommation électrique en « en mode veille » PL (W)				1,0



Le programme « Coton Prêt à ranger » est le programme de séchage standard qui peut être exécuté avec une charge complète ou une demi-charge et pour lequel les informations sont indiquées sur l'étiquette et le ticket de caisse du produit. Ce programme est le programme le plus économe en énergie pour sécher des vêtements en coton normalement humides.

* Programme standard d'étiquetage énergétique (EN 61121:2013)

Toutes les valeurs du tableau ont été déterminées conformément à la norme EN 61121:2013. Les valeurs de consommation peuvent varier par rapport aux valeurs du tableau en fonction du type de tissu, de la vitesse d'essorage, des conditions environnementales et des valeurs de tension.

Fonctions auxiliaires

Le tableau qui résume les options qui peuvent être sélectionnées dans les programmes est donné ci-dessous.



Option	Description
Anti-plis	Si vous sélectionnez l'option « Anti-plis » et que vous n'ouvrez pas la porte du sèche-linge à la fin du programme, la phase d'anti-plis d'une heure sera prolongée à 2 heures. Après avoir sélectionné l'option « Anti-plis », vous entendrez un avertissement sonore. Vous pouvez appuyer à nouveau sur le même bouton pour annuler l'option. Si vous ouvrez la porte ou appuyez sur le bouton Démarrage / Pause alors que l'étape d'anti-froissement est en cours, ladite étape sera annulée.
Départ différé	Vous pouvez retarder l'heure de démarrage du programme en sélectionnant l'option 3 heures, 6 heures ou 9 heures. Vous pouvez activer le délai souhaité en appuyant sur le bouton Démarrage / Pause. Lorsque le délai est écoulé, le programme sélectionné démarre automatiquement. Pendant la durée du délai, les options compatibles avec le programme peuvent être activées / désactivées.
Annulation de la sonnerie	Le sèche-linge émet un avertissement sonore lorsque le bouton de sélection des programmes est tourné, lorsque vous appuyez sur les boutons et à la fin du programme. Pour annuler ces avertissements, appuyez sur le bouton de l'option « Anti-plis » pendant 3 secondes. Lorsque vous appuyez sur le bouton, vous entendez un avertissement sonore indiquant que l'option a été annulée.
Sécurité enfants	Il existe une option de sécurité enfant pour éviter les changements dans le déroulement du programme lorsque des boutons sont actionnés pendant le programme. Pour activer la fonction de sécurité enfant, l'utilisateur doit appuyer simultanément sur les boutons « Départ différé » et « Anti-plis » pendant 3 secondes. Lorsque la sécurité enfant est activée, tous les boutons sont désactivés. La sécurité enfant n'est pas automatiquement désactivée à la fin du programme. Pour désactiver la sécurité enfant, l'utilisateur doit appuyer simultanément sur les boutons « Départ différé » et « Anti-plis » pendant 3 secondes. Lors de l'activation / désactivation de la sécurité enfant, l'indicateur de l'option « Anti-plis » clignote et un avertissement sonore se fait entendre. Attention : lorsque l'appareil est en marche ou que la sécurité enfants est activée, si vous tournez le bouton de sélection des programmes, vous entendrez un avertissement sonore. Même si vous réglez le bouton de sélection des programmes sur un autre programme, le programme précédent continuera à fonctionner. Pour sélectionner un nouveau programme, vous devez désactiver la sécurité enfants puis régler le bouton de sélection des programmes.

Démarrage du programme

L'indicateur Démarrage / Pause clignote pendant la sélection du programme. Appuyez sur le bouton Démarrage / Pause pour lancer le programme. L'indicateur Démarrage / Pause indique que le programme a démarré et le l'indicateur de séchage s'allume.

Programme	Description
Coton Extra séchage	Ce programme sèche les tissus épais et multicouches, tels que les serviettes en coton, les draps de lit, les taies d'oreiller, les peignoirs, à une température élevée pour vous permettre de les placer dans un placard.
Coton Prêt à ranger 	Ce programme permet de sécher les pyjamas, les sous-vêtements, les nappes, etc. en coton pour vous permettre de les ranger dans une armoire.
Coton Prêt à repasser	Ce programme permet de sécher le linge en coton pour le préparer au repassage. Le linge retiré de la machine sera humide.
Synthétique Prêt à ranger	Ce programme sèche le linge synthétique, tel que les chemises, les t-shirts et les chemisiers, à une température inférieure à celle du programme pour les cotons pour vous permettre de les ranger dans une armoire.
Synthétique Prêt à repasser	Ce programme permet de sécher les vêtements synthétiques, telles que les chemises, les t-shirts et les chemisiers, à une température inférieure à celle du programme pour les cotons, afin de les préparer au repassage. Le linge retiré de la machine sera humide.
Délicat	Ce programme permet de sécher à basse température des vêtements fins comme les chemises, les chemisiers et les vêtements en soie pour les rendre prêts à être portés.
Mixte	Ce programme permet de sécher des vêtements mixtes coton-synthétique qui ne se décolorent pas afin de les rendre prêts à être portés.
Bébé	Ce programme permet de sécher les vêtements délicats des nourrissons à basse température pour les rendre prêts à être portés.
Jeans	Ce programme est utilisé pour le séchage des jeans.
Programmes horaires	Pour atteindre le niveau de séchage requis à basse température, vous pouvez utiliser les programmes temporisés de 10 min, 30 min et 60 min. Quel que soit le niveau de séchage, le programme s'arrête au moment souhaité.
Rafrâichir	Ce programme permet de ventiler pendant 10 minutes sans appliquer de chaleur pour aider à rafraîchir vos vêtements.
Rapide 29'	2 kg de chemises en coton filées à grande vitesse dans le lave-linge sont séchées en 29 minutes.
Chemises 12'	2 à 3 chemises sont prêtes à être repassées en 12 minutes.

IMPORTANT : N'ouvrez pas la porte de chargement pendant que le programme est en cours. Si vous devez ouvrir la porte, ne la laissez pas ouverte pendant une longue période.

Sélection de veille

Après 15 minutes sans action de l'utilisateur en mode sélection, l'appareil passe en mode économie d'énergie en raison de la diminution de la consommation d'énergie.

« Fin » clignotera sur l'affichage pendant 0,5 secondes MARCHE (ON), 3 secondes ARRÊT (OFF).

Si l'utilisateur tourne le bouton (à l'exception de la position zéro) et appuie sur les boutons, il n'y a aucune action.

Après cela, pour redémarrer l'appareil, il faudra placer le sélecteur sur ARRÊT (OFF) et sélectionner à nouveau le programme.

Indicateur de suivi de programme

L'indicateur de suivi du programme indique la progression du programme en cours. Au début de chaque étape du programme, l'indicateur correspondant s'allume et l'indicateur de l'étape terminée s'éteint.

Séchage - Il reste allumé pendant tout le processus de séchage jusqu'à ce que le niveau de séchage atteigne « Refroidissement ».

Refroidissement - Il s'allume lorsque le niveau de séchage atteint « Refroidissement » et reste allumé jusqu'à l'étape suivante.

Fin - Il s'allume à la fin du programme.

Pendant le programme

Si vous ouvrez la porte lorsque le programme est en cours, l'appareil passe en mode veille. Une fois la porte fermée, appuyez sur le bouton Démarrage / Pause pour reprendre le programme.

N'ouvrez pas la porte de chargement lorsque le programme est en cours. Si vous devez ouvrir la porte, ne la laissez pas ouverte pendant une longue période.

Fin du programme

Une fois le programme terminé, les indicateurs lumineux du bouton Démarrage / Pause, du niveau du réservoir d'eau, du nettoyage du filtre et du nettoyage du condensateur s'allument. De plus, un signal sonore est émis à la fin du programme. Vous pouvez retirer le linge pour que l'appareil soit prêt à recevoir une nouvelle charge.

IMPORTANT : Nettoyez le filtre à peluches après chaque programme. Videz le réservoir d'eau après chaque programme.

IMPORTANT : Si vous ne sortez pas le linge après la fin du programme, la phase Anti-plis d'une heure sera automatiquement activée. Ce programme fait tourner le tambour à intervalles réguliers pour éviter les faux plis.

Information sur l'éclairage du tambour

- Cet appareil est équipé d'un indicateur lumineux pour le tambour. La lumière fonctionne automatiquement lorsque vous ouvrez la porte. Et s'éteint automatiquement après un certain temps.
- Veuillez ne pas essayer de remplacer ou de modifier la lumière LED.

Programmes	OPTIONS					
	Départ différé	Annulation de la sonnerie	Sécurité enfants	Tissus délicats	Niveau de séchage	Anti-plis
Coton Extra séchage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coton Prêt à ranger 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coton Prêt à repasser	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Synthétique Prêt à ranger	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Synthétique Prêt à repasser	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Délicat	✓	✓	✓	✓ (par défaut)	x	✓



Mixte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bébé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jeans	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60 min	✓	✓	✓	X	X	✓
30 min	✓	✓	✓	X	X	✓
10 min	✓	✓	✓	X	X	✓
Rafraîchir	✓	✓	✓	X	X	✓
Rapide 29'	✓	✓	✓	X	X	✓
Chemises 12'	✓	✓	✓	X	X	✓
X	Non sélectionnable					
✓	Sélectionnable					

ATTENTION : Les options « Tissus délicats » et « Niveau de séchage » ne peuvent être sélectionnées en même temps dans aucun programme.

Efficacité énergétique

- Vous devez faire fonctionner le sèche-linge à pleine capacité, mais veillez à ce qu'il ne soit pas surchargé.
- Lorsque le linge est lavé, la vitesse d'essorage doit être au niveau le plus élevé possible. Cela permet de raccourcir le temps de séchage et de réduire la consommation d'énergie.
- Veillez à ce que les mêmes types de linge soient séchés ensemble.
- Veuillez suivre les recommandations du manuel d'utilisation pour la sélection des programmes.
- Pour la circulation de l'air, laissez un espace approprié à l'avant et à l'arrière du sèche-linge. Ne couvrez pas les grilles situées sur la face avant du sèche-linge.
- Sauf en cas de nécessité, n'ouvrez pas la porte du sèche-linge pendant le séchage. Si vous devez l'ouvrir, ne la laissez pas ouverte pendant longtemps.
- N'ajoutez pas de nouveau linge (mouillé) pendant le processus de séchage.



- Les cheveux et les peluches qui se détachent du linge et se mêlent à l'air sont collectés par les filtres à peluches. Veillez à ce que les filtres soient nettoyés avant et après chaque utilisation.
- Pour les modèles équipés d'un condensateur, veillez à ce que ce dernier soit nettoyé au moins une fois par mois ou après 30 utilisations.
- Pendant le processus de séchage, l'environnement où est installé le sèche-linge doit être bien ventilé.






NETTOYAGE ET ENTRETIEN

IMPORTANT : N'utilisez pas de produits chimiques industriels pour nettoyer votre sèche-linge. N'utilisez pas un sèche-linge qui a été nettoyé avec des produits chimiques industriels.


Nettoyage du filtre à peluches

IMPORTANT : N'OUBLIEZ PAS DE NETTOYER LE FILTRE À PELUCHES APRÈS CHAQUE UTILISATION.

Pour nettoyer le filtre à peluches :

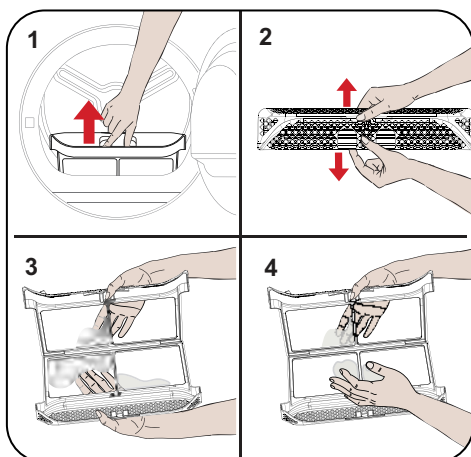


1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Tirez le filtre à peluches vers le haut pour le retirer.
3. Utilisez vos mains ou un chiffon doux pour nettoyer les peluches.
4. Refermez et remettez le filtre à peluches en place.

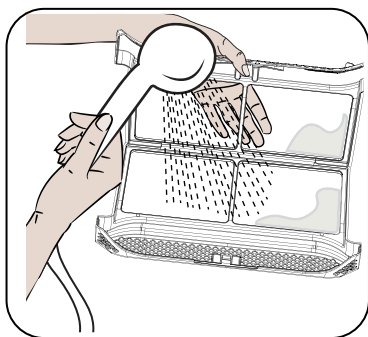

Après une certaine période d'utilisation du sèche-linge, si vous rencontrez une couche qui provoque une obstruction à la surface du filtre, lavez le filtre à l'eau chaude pour nettoyer la couche. Séchez soigneusement le filtre avant de le réinstaller.

Vidange du réservoir d'eau

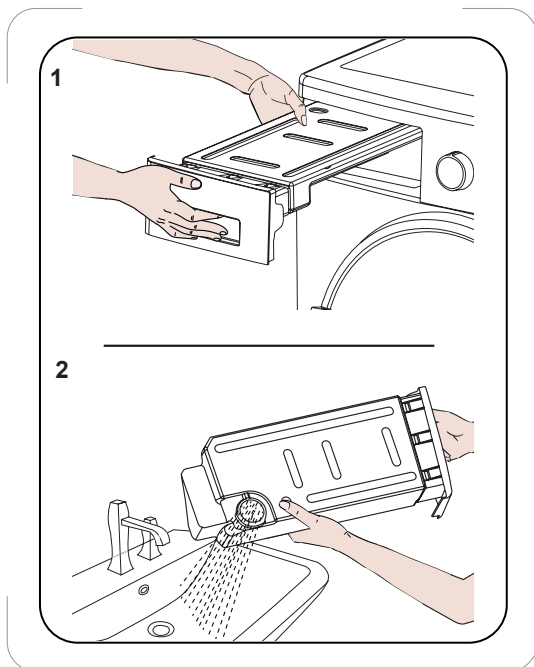

1. Tirez le couvercle du tiroir et sortez le réservoir avec précaution.
2. Videz l'eau contenue dans le réservoir.
3. Si des peluches se sont accumulées sur le bouchon de vidange du réservoir, nettoyez-le à l'eau.
4. Remettez le réservoir d'eau en place.


IMPORTANT : Ne retirez jamais le réservoir d'eau lorsque le programme est en cours. L'eau condensée dans le réservoir d'eau est impropre à la consommation humaine.

IMPORTANT : N'OUBLIEZ PAS DE VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU APRÈS CHAQUE UTILISATION.

Nettoyage du condensateur

IMPORTANT : Nettoyez le condensateur lorsque vous voyez l'indicateur d'avertissement « Nettoyage du condenseur ».


IMPORTANT : MÊME SI L'INDICATEUR DE « NETTOYAGE DU CONDENSATEUR » N'EST PAS ALLUMÉ : NETTOYEZ LE CONDENSATEUR APRÈS CHAQUE 30 PROCESSUS DE SÉCHAGE OU UNE FOIS PAR MOIS.

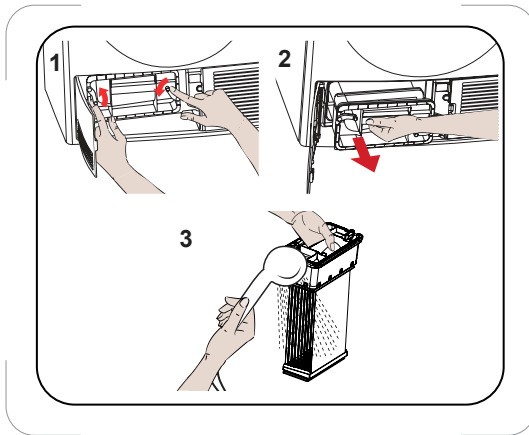

Si le processus de séchage est terminé, ouvrez la porte de chargement et attendez qu'elle refroidisse.

1. Ouvrez la plinthe et libérez les 2 loquets du couvercle du condensateur.
2. Tenez le condensateur par la partie en plastique et retirez-le.
3. Nettoyez-le avec une douchette et attendez que l'eau s'écoule.
4. Insérez complètement le condensateur dans son logement et verrouillez les 2 loquets.
5. Fermez le couvercle de la plinthe.

Nettoyage du capteur d'humidité

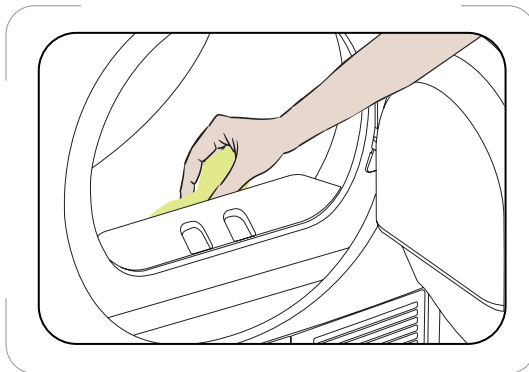

À l'intérieur du sèche-linge, il y a des capteurs d'humidité qui détectent si le linge est sec ou non.

Pour nettoyer les capteurs :


1. Ouvrez la porte de chargement du sèche-linge.
2. Si le sèche-linge est encore chaud en raison du processus de séchage, attendez qu'il refroidisse.
3. À l'aide d'un chiffon doux imbibé de vinaigre, essuyez les surfaces métalliques du capteur et séchez-les.

IMPORTANT : NETTOYEZ LES SURFACES MÉTALLIQUES DU CAPTEUR 4 FOIS PAR AN.

IMPORTANT : N'utilisez pas d'outils métalliques pour nettoyer les surfaces métalliques du capteur.

⚠ AVERTISSEMENT : En raison des risques d'incendie et d'explosion, n'utilisez pas d'agents de solution, de produits de nettoyage ou de produits similaires pour nettoyer les capteurs.

Nettoyage de la surface intérieure de la porte de chargement

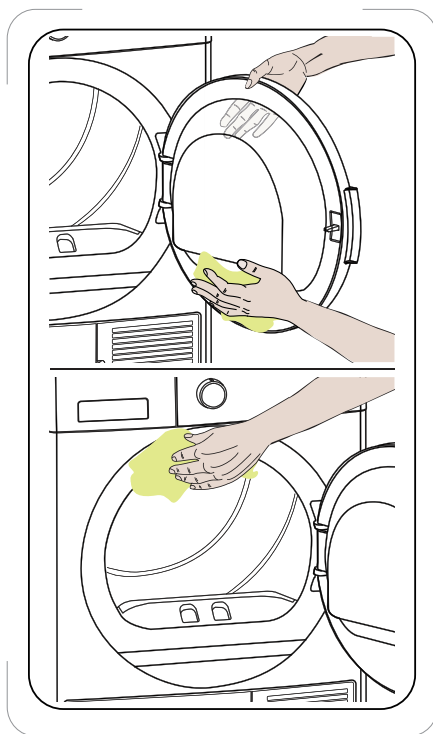

IMPORTANT : N'OUBLIEZ PAS DE NETTOYER LA SURFACE INTÉRIEURE DE LA PORTE DE CHARGEMENT APRÈS CHAQUE PROCESSUS DE SÉCHAGE.

Ouvrez la porte de chargement du sèche-linge et nettoyez toutes les surfaces intérieures et le joint d'étanchéité avec un chiffon doux et humide.



GUIDE DE DÉPANNAGE

Votre sèche-linge est équipé de systèmes qui effectuent des contrôles continus pendant le processus de séchage pour prendre les mesures nécessaires et vous avertir en cas de dysfonctionnement.

AVERTISSEMENT : Si le problème persiste alors que vous avez appliqué les étapes de cette section, veuillez contacter votre revendeur ou un prestataire de services agréé. N'essayez jamais de réparer un produit qui ne fonctionne pas correctement.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le processus de séchage prend beaucoup de temps.	La surface du filtre à peluches est peut-être bouchée.	Lavez le filtre à l'eau tiède.
	Le condensateur est peut-être bouché.	Nettoyez le condensateur.
	Les grilles de ventilation à l'avant du sèche-linge sont peut-être fermées.	Ouvrez les portes / fenêtres pour éviter que la température ambiante n'augmente trop.
	Il y a peut-être une couche de calcaire sur le capteur d'humidité.	Nettoyez le capteur d'humidité.
	Le sèche-linge est peut-être surchargé de linge.	Ne surchargez pas le sèche-linge.
	Le linge est peut-être insuffisamment essoré.	Sélectionnez une vitesse d'essorage plus élevée sur votre lave-linge.
Le linge sort humide à la fin du processus de séchage.	⚠ Le linge qui sort chaud à la fin du processus de séchage est généralement plus humide.	
	Le programme utilisé peut ne pas être adapté au type de linge.	Vérifiez les étiquettes d'entretien des articles de linge, sélectionnez un programme adapté au type de linge et utilisez en plus les programmes horaires.
	La surface du filtre à peluches est peut-être bouchée.	Lavez le filtre à l'eau tiède.
	Le condensateur est peut-être bouché.	Nettoyez le condensateur.
	Le sèche-linge est peut-être surchargé de linge.	Ne surchargez pas le sèche-linge.
	Le linge est peut-être insuffisamment essoré.	Sélectionnez une vitesse d'essorage plus élevée sur votre lave-linge.

FR

NL

EN

31




Le sèche-linge ne peut pas être ouvert ou le programme ne peut pas être lancé. Le sèche-linge ne s'active pas lors du réglage.	Le sèche-linge n'est peut-être pas branché.	Vérifiez que la fiche est bien branchée dans la prise.
	La porte de chargement est peut-être ouverte.	Assurez-vous que la porte de chargement est correctement fermée.
	Vous n'avez peut-être pas réglé un programme ou appuyé sur le bouton Démarrage / Pause.	Vérifiez que le programme a été réglé et que le sèche-linge n'est pas en mode veille (Pause).
	La sécurité enfant est peut-être activée.	Désactivez la sécurité enfants.
Le programme a été interrompu sans raison.	La porte de chargement n'est peut-être pas correctement fermée.	Assurez-vous que la porte de chargement est correctement fermée.
	Il y a peut-être eu une panne de courant.	Appuyez sur le bouton Démarrage / Pause pour lancer le programme.
	Le réservoir d'eau est peut-être plein.	Videz le réservoir d'eau.
Les vêtements ont rétréci, feutré ou se sont détériorés.	Le programme utilisé peut ne pas être adapté au type de linge.	Vérifiez les étiquettes d'entretien des articles de linge et sélectionnez un programme adapté au type de linge.
De l'eau s'échappe par la porte de chargement.	Des peluches peuvent s'être accumulées sur les surfaces intérieures de la porte de chargement et sur les surfaces du joint de la porte de chargement.	Nettoyez les surfaces intérieures de la porte de chargement et les surfaces du joint de la porte de chargement.
La porte de chargement s'ouvre toute seule.	La porte de chargement n'est peut-être pas correctement fermée.	Poussez la porte de chargement jusqu'à ce que vous entendiez le son de fermeture.
Le symbole d'avertissement du réservoir d'eau est allumé / clignote.	Le réservoir d'eau est peut-être plein.	Videz le réservoir d'eau.
	Le tuyau d'évacuation de l'eau est peut-être tordu.	Si le sèche-linge est raccordé directement à la sortie d'eau, vérifiez le tuyau d'évacuation de l'eau.
Le symbole d'avertissement de nettoyage du condenseur est allumé.	Le condenseur est peut-être sale.	Nettoyez le condenseur.
Le symbole d'avertissement de nettoyage du filtre est allumé.	Le filtre à peluches est peut-être sale.	Nettoyez le filtre.
	Le siège du filtre est peut-être obstrué par des peluches.	Nettoyez le siège du filtre.
	Il peut y avoir une couche qui provoque une obstruction à la surface du filtre à peluches.	Lavez le filtre à l'eau tiède.

Le programme ne peut pas être lancé et l'indicateur d'avertissement du filtre clignote.	Le siège du filtre est peut-être obstrué par des peluches.	Nettoyez le siège du filtre.
	Il peut y avoir une couche qui provoque une obstruction à la surface du filtre à peluches.	Lavez le filtre à l'eau tiède.
	Le condensateur n'est peut-être pas placé.	Remplacez le condensateur.
Le programme ne peut pas être lancé et les deux indicateurs d'avertissement du condensateur et du filtre clignent.	Le condensateur et le filtre ne sont peut-être pas en place.	Remplacez le filtre et le condensateur.
	Les indicateurs d'avertissement du filtre et du condensateur clignent bien que le filtre et le condensateur soient en place.	Appelez le service technique.

AVERTISSEMENTS AUTOMATIQUES EN CAS DE DÉFAUT ET CE QU'IL FAUT FAIRE

Votre sèche-linge est équipé d'un système intégré de détection des pannes, indiqué par une combinaison d'indicateurs de fonctionnement clignotants. Les codes d'erreur les plus courants sont indiqués ci-dessous.

CODES D'ERREUR	SOLUTION
 E03	Videz le réservoir d'eau, si le problème n'est pas résolu, contactez l'agent de service agréé le plus proche.
 E04	Contactez l'agent de service agréé le plus proche.
 E05	Contactez l'agent de service agréé le plus proche.
 E06	Contactez l'agent de service agréé le plus proche.
 E08	Il peut y avoir des fluctuations de tension dans le secteur. Attendez que la tension soit adaptée à la plage de fonctionnement.



FICHE PRODUIT

La fiche produit de ce sèche-linge est conforme à la directive européenne N° 392/2012.

Marque	Proline	
Modèle	PROCD8B	
Capacité nominale du linge en coton pour le programme « coton standard » à pleine charge	8 kg	
Type de séchage	Condensateur	
Classe d'efficacité énergétique ❶	B	
Consommation d'énergie annuelle pondérée (AEC) ❷	561 kWh/annum	
Procédé de séchage	Sèche-linge automatique	
Consommation d'énergie du programme coton standard	à pleine charge (Eséchage)	4,68 kWh
	à charge partielle (Eséchage1/2)	2,56 kWh
Consommation d'énergie du programme coton standard à pleine charge	mode d'arrêt (Po)	0,5 W
	mode de veille (PI)	1,0 W
Durée du mode de veille	n.a.	
Programme de séchage standard ❸		
Durée du programme pondérée (Tt) du programme « coton standard à pleine charge et à charge partielle »	101 minutes	
Durée du programme « coton standard »	à pleine charge (Tséchage)	134 minutes
	à charge partielle (Tséchage1/2)	77 minutes
Classe d'efficacité de condensation ❹	B	
Efficacité de la condensation moyenne du programme coton standard	à pleine charge (Cséchage)	85%
	à charge partielle (Cséchage1/2)	87%
Efficacité de condensation pondérée (Ct) pour le programme « coton standard » à pleine charge et charge partielle	81%	
Niveau de puissance acoustique (valeur moyenne pondérée -LWA) pour le programme coton standard à pleine charge	65 dB	
Appareil intégré O/N	Non	

- ❶ De A+++ (le plus efficace) à D (le moins efficace)
- ❷ Consommation d'énergie annuelle 561 kWh, basée sur 160 cycles de séchage du programme « coton standard » à pleine charge et à demi-charge et la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

- ③ Le « programme coton standard » utilisé à pleine charge et à demi-charge est le programme de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le plus efficace en terme de consommation d'énergie pour le coton.
- ④ De A(le plus efficace) à G (le moins efficace)

SPÉCIFICATIONS

Tension/fréquence nominale	220-240V~ 50Hz
Puissance nominale	2700W
Degré d'étanchéité	IPX4

MISE AU REBUT



■ En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au samedi de 8h à 18h.

Hotline Fnac France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0 969 324 334 du lundi au samedi (8h30-21h00) et le dimanche et jours fériés (10h00-18h00).
(prix d'un appel local)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France 27/05/2022

FR

NL

EN

37

Déclaration UE de Conformité N°862022070020

*EU Declaration of Conformity
EU- Conformiteitsverklaring
Declaración UE de Conformidad
Declaração UE de Conformidade*

Description du produit –

*Product Description:
Productbeschrijving:
Descripción del producto:
Descrição do produto:*

SÈCHE-LINGE À CONDENSATION

**CONDENSER TUMBLE DRYER
CONDENSROGER**

**Marque –**

Brand /Merk /Marca:

Proline**Référence commerciale –**

*Model number:
/Modelnummer / Numero de modelo /
Numero do modelo:*

PROC8B**L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation
d'harmonisation de l'Union applicable :**

*The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union
harmonisation legislation:*

*Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende
harmonisatiewetgeving van de Unie:*

*El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización
pertinente de la Unión:*

*O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização
da União aplicável:*

Reference number

- ☒ 2014/30/EU
- ☒ 2014/35/EU
- ☒ 2009/125/EC
- ☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Title

EMC Directive (EMC)
Low Voltage Directive (LVD)
Eco design requirements for energy-related products (ErP)
RoHS

EMC:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

LVD :

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-11:2010+A11:2012+A1:2015+A2:2018
EN 62233:2008

ErP :

(EC) No 932/2012 (EU) No 392/2012
EN 61121:2013
(EC) No 1275/2008
(EC) No 801/2013
EN 50564:2011

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

This declaration of conformity is drawn up under the sole responsibility of the manufacturer.
Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid afgelegd van de fabrikant.
Esta declaración de conformidad se redacta bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
Esta declaração de conformidade é redigida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

Le responsable de cette déclaration est :

The person responsible for this declaration is:
De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:
La persona responsable de esta declaración es:
A pessoa responsável por esta declaração é:

Signé par et au nom de – Signed by and on behalf of: **Etablissements Darty & Fils**

Nom – Name : **Predrag Petricevic**

Fonction – Position: **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**

Place, Date / Lieu :

Ivry-sur-Seine, juillet 20, 2022

DocuSigned by:

Predrag Petricevic
EA30F3FB5F314D0





PROLINE

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France