

JeKen

LAVE-LINGE 12KG

MODÈLE : 112LLSJ



Informations techniques de votre appareil:

- Liste des pièces détachées
- Schéma électrique
- Manuel de service



NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES.....	1
AVERTISSEMENTS.....	2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	3
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	13
INSTALLATION	14
BANDEAU DE COMMANDES	24
UTILISATION	31
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	36
PANNES ET SOLUTIONS.....	39
GARANTIE.....	44
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	45
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	50

AVERTISSEMENTS

Vous venez d'acheter notre produit et nous vous remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cet appareil vous donnera entière satisfaction.

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ QUANT À L'UTILISATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE

1. **AVERTISSEMENT** : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veuillez à toujours suivre les consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.
2. Veuillez à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel.
3. Lors du déballage de l'appareil, de son installation et avant chaque utilisation, vérifiez son bon état général. Si vous constatez une quelconque anomalie sur l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous au service après-vente pour qu'il soit vérifié ou réparé.

4. Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel ou commercial, ou pour d'autre but que celui pour lequel il a été conçu.

Cet appareil peut cependant être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes.
- des emplacements prévus pour un usage collectif dans des immeubles d'habitation ou dans des laveries automatiques.

Mais n'est pas destiné à être utilisé dans :

- la restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail.

5. L'installation du produit doit respecter strictement les exigences de la norme NF C15-100.

6. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

7. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.

8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

9. Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autres blessures aux personnes, ne plongez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ne manipulez pas l'appareil et la fiche avec les mains mouillées.

10. Le cordon d'alimentation doit être manipulé avec précaution. L'appareil ne doit pas être tiré par le cordon. Celui-ci ne doit pas être placé sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail. Il ne doit pas entrer en contact avec des surfaces chaudes. Lorsque vous le débranchez, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

11. **AVERTISSEMENT** : Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

13. Toute intervention sur l'appareil pendant son installation ou toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou une personne de qualification similaire.

14. Toute intervention ou nettoyage sur le produit doit se faire hors alimentation. Pour cela, la fiche d'alimentation doit être déconnectée de la prise de courant.

15. Le stockage de matériaux ou de liquides inflammables, de même que leur utilisation à proximité de l'appareil ou pour le nettoyage de l'appareil sont interdits. Les vapeurs peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

16. N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ QUANT À L'UTILISATION D'UN LAVE-LINGE

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

1. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

2. Cette machine ne doit pas être utilisée par des enfants.

3. La sécurité électrique de cet appareil est garantie uniquement si l'appareil est raccordé à un système de mise à la terre homologué. C'est une exigence fondamentale pour la sécurité. Vérifier cette condition et en cas de doute faire contrôler l'installation par un professionnel.

4. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages causés par une mise à la terre manquante ou défectueuse.

5. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge (risque d'incendie dû à la surchauffe).

INSTALLATION

6. Masse maximale de linge à l'état sec pour laquelle l'appareil est conçu = 9 kg

7. La pression maximale admissible de l'eau d'alimentation : 1MPa

8. La pression minimale admissible de l'eau d'alimentation : 0,05MPa

9. L'appareil doit être raccordé au réseau d'alimentation d'eau en utilisant un jeu de tuyaux neufs et qu'il convient de ne pas réutiliser des jeux de tuyaux usagés.

10. Comparez impérativement les données de branchement (fusible, tension et fréquence) portées sur la plaque signalétique avec celles de votre alimentation électrique du réseau électrique. En cas de doute, demandez cette information à votre fournisseur d'électricité.

11. N'installez pas votre machine à laver dans une pièce exposée au gel. Les tuyaux gelés peuvent se fendre ou éclater. Les

températures en dessous de 0 °C peuvent diminuer la fiabilité de la platine électronique.

12. Avant la mise en service pour la première fois, enlevez la sécurité de transport (ou vis de bridage) à l'arrière de l'appareil (voir chapitre « Installation »). Si elles ne sont pas enlevées, vous pourriez provoquer, durant l'utilisation, des détériorations sur la machine et sur les meubles / appareils.

13. Si la machine est installée sur de la moquette ou un tapis, veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées.

14. **ATTENTION** : ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.

15. **RISQUE D'INONDATION** : vérifiez que l'eau s'écoule suffisamment de l'évier ou du lavabo avant de placer le tuyau de vidange dans ceux-ci. Fixez le tuyau de vidange pour éviter qu'il ne bouge, autrement la force de refoulement de l'eau vidangée pourrait entraîner le tuyau hors de l'évier.

UTILISATION ET ENTRETIEN

16. Le programme Eco 40-60 est capable de nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 ° C ou 60 ° C, ensemble

dans le même cycle, et que ce programme est utilisé pour accéder au respect de la législation européenne sur l'écoconception.

17. Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et sur une durée plus longue.

18. Le chargement du lave-linge domestique jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant pour les programmes respectifs contribuera à des économies d'énergie et d'eau.

19. Le bruit et la teneur en humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée pendant la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus la teneur en humidité résiduelle est faible.

20. Ne pas mettre en marche au moyen d'un programmateur, d'une minuterie, ou d'un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.

21. Fermez le robinet d'eau en cas d'absence prolongée (vacances par exemple) et débranchez l'appareil.

22. Les machines contenant une essoreuse entraînée par un moteur doivent être éteintes quand elles ne sont pas utilisées.

23. Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles à nourrice, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, peuvent détériorer votre linge et provoquer d'importants dégâts sur l'appareil (cuve ou tambour par exemple).

24. Les vêtements ayant été précédemment traités avec des solvants ou produits similaires doivent être bien rincés à l'eau claire avant d'être chargés dans la machine pour un nouveau lavage. Il est absolument interdit d'utiliser des détergents contenant du solvant, tel que l'essence ou le trichloréthylène ; Ils risquent de détériorer les pièces de l'appareil et de dégager des vapeurs nocives.

25. RISQUES D'EXPLOSION : N'utilisez en aucun cas de détergents contenant des solvants tel que l'essence ou le trichloréthylène, pour nettoyer la façade ou le dessus de la machine à laver. Les surfaces en plastique pourraient être endommagées.


En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'utilisation, l'entretien, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux chapitres ci-après de la notice d'utilisation.

Merci de suivre ces recommandations. Nous déclinons toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de dégât matériel dus à la non-observation des instructions d'entretien et à l'usage inadéquat de l'appareil.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Ce lave-linge d'une capacité de 12kg dispose de 15 programmes couvrant l'ensemble de vos besoins et de fonctions supplémentaires de prélavage, rinçage additionnel et sans essorage.

Il est également équipé d'une sécurité enfants de verrouillage des touches.

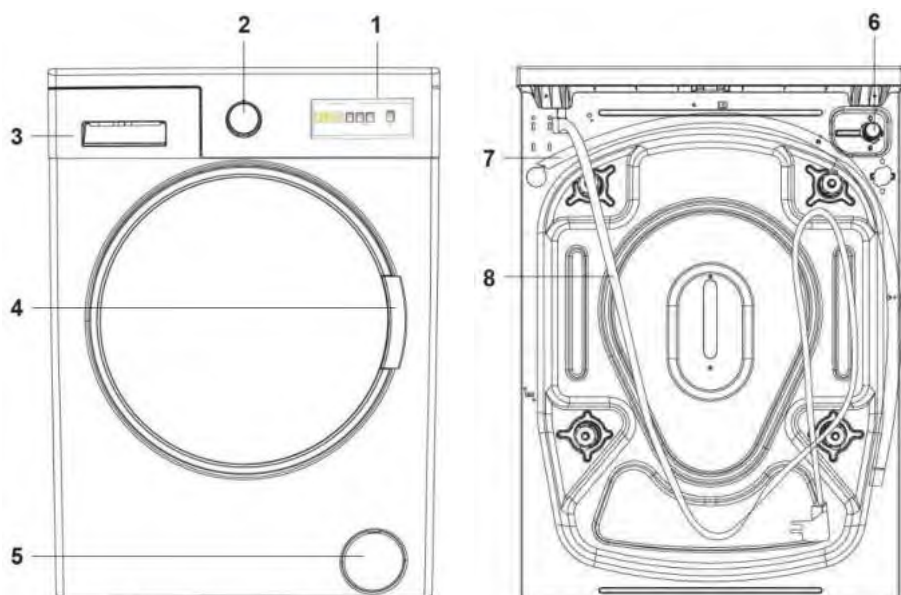

- 1 – Bandeau de commande
- 2 – Sélecteur de programme
- 3 – Distributeur de détergent
- 4 – Poignée de porte

- 5 – Filtre
- 6 – Tuyau d'arrivée d'eau
- 7 – Tuyau de vidange
- 8 – Cordon d'alimentation

Le schéma ci-dessus n'est présenté qu'à titre indicatif.

Déballage

- Retirer la pellicule rétractable et l'emballage polystyrène autour de l'appareil. Soulevez la machine et retirez la base de l'emballage. Basculez l'appareil avec précaution si nécessaire.
- Après avoir déballé votre appareil, examinez-le avec soin pour vous assurer qu'il n'a pas subi de dommage visible durant le transport. Si l'appareil a subi des dommages visibles, ne pas l'utiliser et appeler un technicien du Service Après-Vente.
- Retirez l'intégralité de l'emballage (y compris le support à la base). Dans le cas contraire, des vibrations et des bruits risquent de se produire pendant l'utilisation.

IMPORTANT : l'installation de cet appareil nécessite l'intervention de 2 personnes pour le déplacer.

- **Danger de suffocation :** assurez-vous de tenir hors de la portée des enfants tous les emballages

Accessoires


Assurez-vous d'avoir reçu l'intégralité des éléments indiqués ci-après.

Accessoire	Description
	1 x tuyau d'arrivée d'eau
	1 x tuyau de vidange
	1 x pièce en forme de « U »
	4 x caches des boulons de transport

Emplacement de l'appareil


- Un sol en béton constitue la surface d'installation la plus appropriée pour une machine à laver car il est moins enclin à des vibrations pendant le cycle d'essorage que des planchers bois ou une surface recouverte de moquette.
- La machine doit être à niveau et positionnée solidement.
- La température de la pièce doit être supérieure à 0 degré et la ventilation dans la pièce suffisante.

- L'espace entre la machine et un mur ou un meuble doit être d'au moins 10 cm.

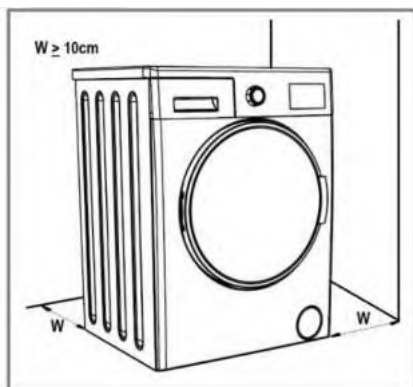

Retrait des boulons de transport

- Il est impératif de retirer les boulons de transport situés au dos de la machine avant son utilisation.
- Retirez-les à l'aide d'une clé. Refermez les ouvertures à l'aide des caches fournis.

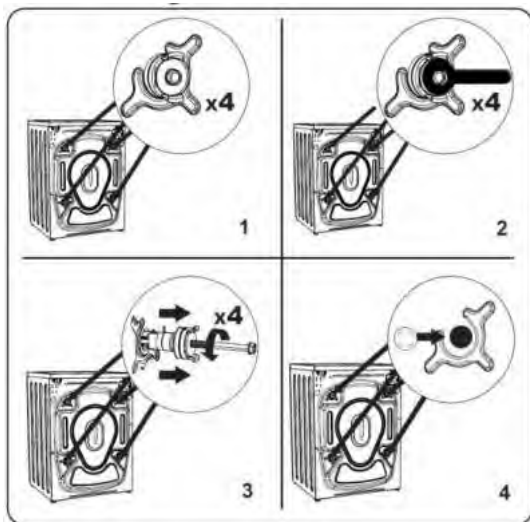


 **ATTENTION** : de fortes vibrations, des bruits ou des pannes risquent de se produire si les boulons de transport ne sont pas retirés.

- Conservez les boulons de transport afin de les utiliser ultérieurement pour transporter la machine. Chaque fois que la machine est transportée, les boulons de transport doivent être remis en place.
- Transporter un appareil sans les boulons de transport peut endommager des composants internes et engendrer des déformations dues à des chocs.

Mise à niveau

La machine doit être positionnée à la verticale parfaitement à niveau sur ses quatre pieds afin de garantir une utilisation correcte et en toute sécurité. Une installation incorrecte peut augmenter la consommation d'eau et d'électricité. Elle peut également faire bouger la machine.

Pour la mise à niveau de l'appareil :

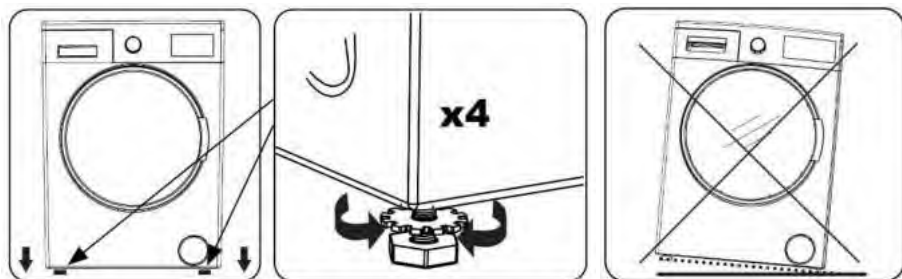

- Tournez le contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à écrou. Tournez ensuite le contre-écrou simultanément avec le pied pour régler la hauteur. Procédez de la même façon pour tous les pieds.
- Vérifiez que la machine est bien horizontale à l'aide d'un niveau à bulle.
- Utilisez une clé serre-tube pour bien tenir le pied en place et tournez le contre-écrou avec la clé jusqu'à ce qu'il soit bien fixé contre la machine. Procédez de la même façon pour tous les pieds.

Remarque : des vibrations et des bruits peuvent se produire si les contre-écrous ne sont pas fermement fixés contre l'appareil.

Raccordement du tuyau de vidange


IMPORTANT :

- Ne pas écraser le tuyau de vidange.
- Ne pas le rallonger.
- Positionnez correctement le tuyau.

Le non-respect de ces règles peut entraîner un fonctionnement anormal de l'appareil.

Choisissez l'une des 3 options selon la configuration de votre domicile.


1) Evacuer l'eau directement à une sortie d'évacuation d'eau au sol

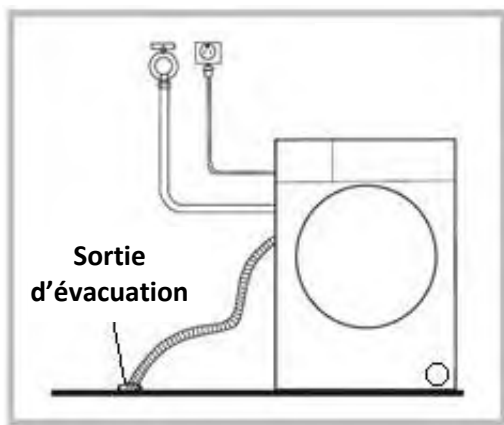

2) Evacuer l'eau dans une dérivation du système de vidange d'un évier

La distance au sol doit être comprise entre 60cm et 100cm. Il est indispensable de prévoir


une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange pour éviter tout siphonnage éventuel. En outre, le tuyau de vidange ne devra former aucun coude.

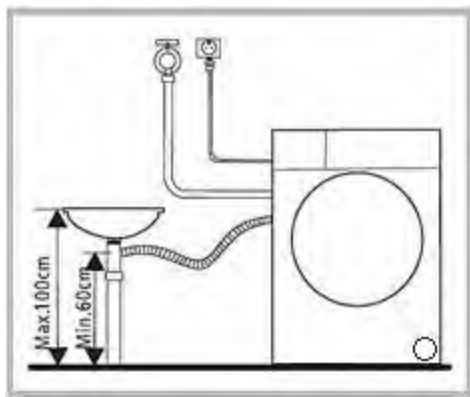

3) Evacuer l'eau directement dans un évier à l'aide du coude fourni avec l'appareil

Dans ce cas, assurez-vous que l'extrémité du tuyau ne puisse pas tomber sur le sol lorsque le lave-linge effectue la vidange.

La distance au sol doit être comprise entre 60cm et 100cm.

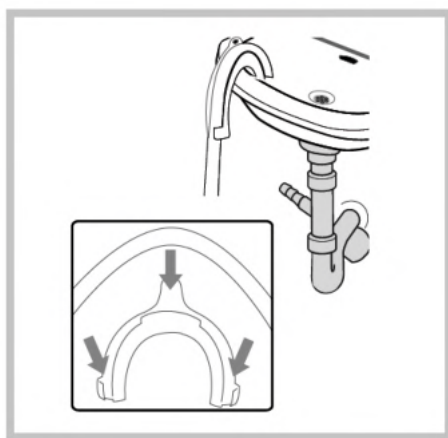


Raccordement d'arrivée d'eau

IMPORTANT :

- L'installation du lave-linge doit être effectuée conformément aux règlements en vigueur tel que prescrit par la Régie des Eaux locale et le Code du Bâtiment.
- Afin d'éviter toute fuite d'eau, suivez les instructions suivantes.
- N'endommagez pas le tuyau d'arrivée d'eau en l'écrasant, l'entortillant, le coupant ou en effectuant des modifications.
- Ne pas utiliser de tuyaux déjà utilisés.


Dans le cas d'un robinet à vis :

Vissez le raccord du tuyau d'arrivée sur le nez fileté du robinet d'arrivée d'eau (20 x 27).
Vissez correctement pour éviter toute fuite.

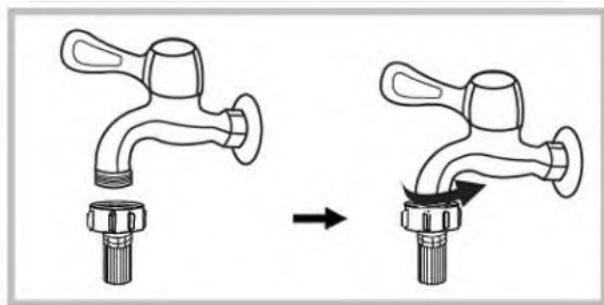


Dans le cas d'un robinet ordinaire (lisse) :

Utilisez le système complet d'écrou de serrage avec les 4 vis.

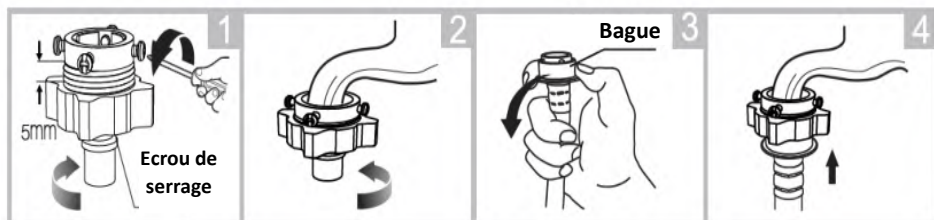

- 1) Dévissez l'écrou de serrage et les 4 vis.
- 2) Positionnez l'écrou sur le robinet, serrez l'écrou et revissez les vis.
- 3) et 4) Maintenez une pression sur la bague du tuyau d'arrivée et fixez-le au robinet.

Vissez fermement l'autre bout du tuyau à l'arrière de la machine en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

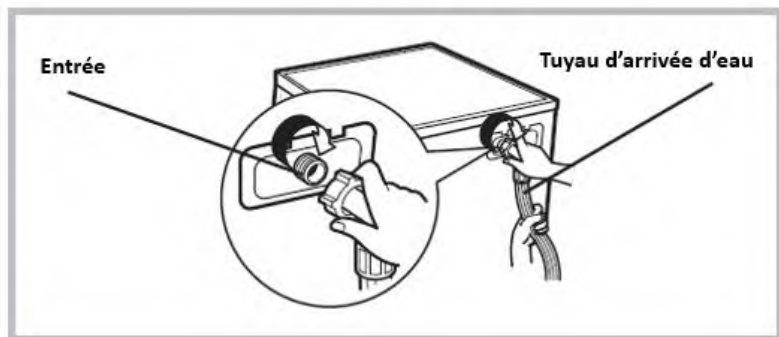

Une fois tous les raccords réalisés, ouvrir avec précaution l'alimentation en eau et contrôler les fuites éventuelles.

Branchement électrique

Cet appareil ne peut être branché qu'en 220-240V monophasé 50Hz. Vérifiez que le compteur et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par l'appareil, compte-tenu des autres appareils électriques branches.

L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'une rallonge ou d'une prise multiple (risque d'incendie). Utilisez un branchement comportant une borne de mise a la terre qui doit obligatoirement être raccorde selon la norme NF C 15-100.

Une fois l'appareil installé, assurez-vous que le cordon d'alimentation soit facilement accessible.

Remarque : L'utilisation de la machine à basse tension diminuera sa durée de vie et ses performances seront limitées.

BANDEAU DE COMMANDES

Le panneau de commandes



1 & 2. Touche Départ / Pause ►||

Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou mettre en pause un cycle de lavage.

Lorsque la machine est en mode veille, le voyant « **Départ / Pause** » sur l'affichage électronique clignote.

3. Touche Départ différé

Cette touche permet de retarder l'heure de départ d'un cycle.
Pour ce faire :

- Choisir d'abord le programme de lavage.
- Appuyer ensuite sur la touche « **Départ différé** » de façon à choisir le nombre d'heures de décalage souhaité. (1-23)
⌚ s'allume sur l'afficheur.
- Appuyer sur la touche « **Départ / Pause** » pour démarrer le décompte.



Annuler le départ retardé :

- Appuyer sur la touche « **Départ différé** » jusqu'à ce que ⌚ s'éteigne sur l'afficheur.

- L'annulation doit être effectuée avant départ du cycle.
- Si vous souhaitez annuler le cycle après son départ, il suffit d'appuyer une fois sur la touche « **Départ différé** » et le 🕒 s'éteint sur l'écran.

4. Touche Essorage

Chaque programme a une vitesse d'essorage par défaut différente.

Pour régler entre la vitesse d'essorage maximale du programme sélectionné sur aucun essorage (- - -), appuyez sur la touche « **Essorage** » jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche.

Si la vitesse souhaitée est accidentellement dépassée, continuez à appuyer sur la touche « **Essorage** » jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche à nouveau.

5. Touche Temp.

Utiliser la touche de réglage de la température de l'eau de lavage pour modifier la température prédéfinie d'un programme.



Appuyer sur la touche « **Temp.** » pour réduire progressivement la température de l'eau de lavage entre la valeur maximale du programme sélectionné et le lavage à froid (- - C).

6. Affichage

Le panneau d'affichage indique l'heure de départ différé, la sélection de la température, la vitesse d'essorage et le code d'erreur en cas de panne de la machine.

Et il affiche " End " lorsque le programme de lavage est terminé. Tournez alors le sélecteur de programme sur « **Arrêt** » et sortez le linge.


Valeurs affichées

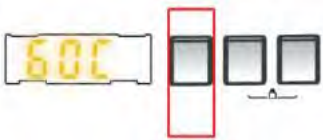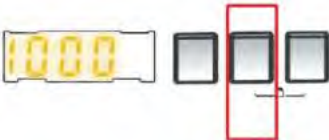Temperature	Vitesse
	
Depart différé	Fin
	

Sécurité enfants

Cette option permet le verrouillage des boutons lorsque l'appareil est en marche.

- Sélectionnez le programme de lavage, appuyez sur la touche « **Départ / Pause** », puis appuyez simultanément sur « **Essorage** » et « **Départ différé** » pendant 3 secondes jusqu'à ce que le signal « CL » clignote pendant 2 secondes, cela signifie que la sécurité enfants est engagée. Elle peut être désactivée en appuyant à nouveau sur les deux boutons. Le signal « CL » correspondante disparaît.

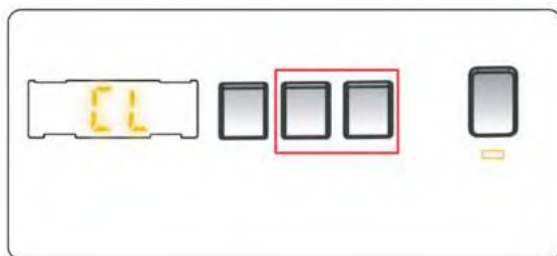

- Une fois cette sécurité activée, l'utilisation de l'ensemble des boutons sera inactive sauf la mise à l'arrêt de l'appareil en tournant le bouton rotatif sur la position « **Arrêt** ». Vous pouvez donc toujours arrêter un programme si nécessaire.
- Si l'une des touches est enclenchée ou si le programme sélectionné est modifié via le sélecteur de programme alors que la fonction Sécurité enfant est activée, le symbole « CL » se met à clignoter sur l'affichage pendant 2 secondes.
- Si le sélecteur de programme est réglé sur OFF et qu'un autre programme est ensuite sélectionné, alors que la sécurité enfant est activée et qu'un programme est déjà en cours. Le programme précédemment sélectionné continuera là où il s'est arrêté. Le nouveau programme sélectionné ne sera pas exécuté.

7. Programmes de Lavage

Fonction des programmes	
Coton	Lavage approprié pour des vêtements en coton ou en lin.
Eco 40-60	Programme par défaut à 40 °C. Convient pour les vêtements supportant des températures de lavage entre 40 et 60°C.
Prélavage Coton	Utilisez-le pour les vêtements très sales ou pour les vêtements dont l'étiquette d'entretien recommande un prélavage avant le lavage.
Coton 20°C	Programme spécifique basse température pour vêtement aux couleurs vives et fragile.

Couleurs	Pour les tissus synthétiques et les vêtements peu sales
Laine	Programme pour vêtements en laine ou à forte proportion de laine. Lavage en douceur pour limiter les possibilités de rétrécissement. Vérifier que votre vêtement supporte le lavage en machine.
Rinçage	Rinçage supplémentaire après le cycle de lavage.
Anti-allergie	Programme pour vêtements de bébé, lavage et rinçage renforcés.
Essorage / Vidange	Essorage supplémentaire avec vitesse d'essorage sélectionnable. Ou vidange individuelle de l'eau accumulée à l'intérieur du tambour. (Sélectionnez ce programme et appuyez sur la touche pour annuler la vitesse d'essorage)
Délicat	Convient pour le lavage du satin, de la soie, des fibres synthétiques ou des tissus mélangés.
Synthétique	Vêtements en tissus synthétiques ou mélangés. Diminuer la dose de détergents pour les vêtements dont les textiles sont tricotés. Leur structure plus lâche peut entraîner la création de mousse excessive.
Couette	Lavage d'une couette en fibre avec étiquette Lavable en machine. (2,5 kg max.)

Jeans / Vêtements sombres	Spécial vêtements noirs et foncés, Jeans et Denim. Lavez séparément les articles de couleur claire et de couleur foncée.
Rapide 60'	Programme court pour petites charges peu sales.
Rapide 12'	Programme très rapide pour linge légèrement sale et/ou faible quantité.

Principaux paramètres de lavage par programme

Programme	Compartiment à lessive	Température de lavage (°C)	Durée (min)
Coton	2	60*/90/80/70/40	145
Eco 40-60	2	40*/60	240
Prélavage Coton	1 & 2	60*/50/40/30/ ' - -'	164
Coton 20°C	2	20*/ ' - -'	59
Couleurs	2	40*/30/ ' - -'	130
Laine	2	30*/ ' - -'	57
Rinçage	-	' - -'*	30
Anti-allergie	2	60*/50/40/30/ ' - -'	215
Essorage / Vidange	-	' - -'*	17
Délicat	2	30*/ ' - -'	100
Synthétique	2	40*/30/ ' - -'	110
Couette	2	40*/30/ ' - -'	88
Jeans / Vêtements sombres	2	30*/ ' - -'	96

Rapide 60'	2	60*/50/40/30/ ' - -'	60
Rapide 12'	2	30*/ ' - -'	12

* Réglage par défaut

Remarque :

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et sur une durée plus longue.

Le chargement du lave-linge à la capacité indiquée par le fabricant pour les programmes respectifs contribuera à des économies d'énergie et d'eau.

Le bruit et la teneur en humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée pendant la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus la teneur en humidité résiduelle est faible.

Les durées de programme ne figurent dans ce tableau qu'à titre indicatif. Ces durées varient en fonction du type de linge, du poids du linge chargé et de la température.

IMPORTANT : la porte se déverrouille automatiquement à la fin de chaque de lavage cycle. Il est impossible d'ouvrir la porte lorsque la machine a démarré.

UTILISATION

AVANT LA 1ère UTILISATION


Lancez un cycle coton 90°C avec une demi-mesure de lessive dans le bac portant l'indication « II » sans mettre de linge dans l'appareil afin d'éliminer toute trace ou résidu éventuels issus du processus de fabrication ou de test qualité.

Nous vous recommandons de faire régulièrement des cycles de lavage à haute température (90°C) afin d'éliminer tout développement bactérien.

AVANT LE DEMARRAGE DU PROGRAMME

IMPORTANT : N'installez pas votre lave-linge dans une pièce ou un local où la température peut descendre en dessous de 0°C ou monter à plus de 40°C. En dessous de 0 degré, l'appareil risque d'être endommagé par le gel.


Préparation du linge

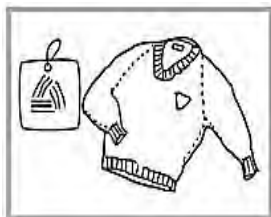


Vérifiez les étiquettes



Videz les poches

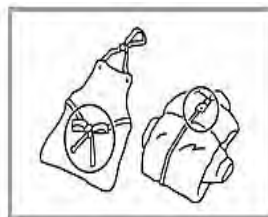


Nouez les liens, fermez les
fermetures éclair ou les boutons

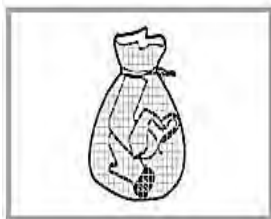


Rassemblez les petites
pièces dans un filet



Mettez à l'envers les
vêtements délicats

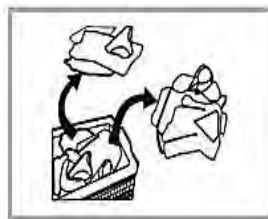

Séparez les vêtements selon
leur couleur (claire ou foncée)
et leur matière.

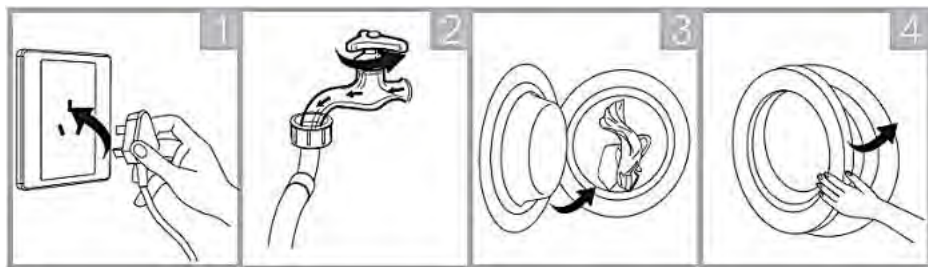

1. & 2. Branchements

Branchez l'appareil sur une prise électrique.


Vérifiez au préalable que les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau sont correctement installés. Ouvrez le robinet d'eau.

3. & 4. Charger le linge et fermer le hublot

Dépliez le linge, puis chargez-le en vrac sans tasser dans le tambour et fermez le hublot.

Conseils : le mélange des petites pièces et des grosses pièces de linge permet d'obtenir de meilleurs résultats de lavage. Cela permet également de répartir uniformément la charge pendant l'essorage. Vous obtenez une utilisation optimale d'énergie et d'eau lorsque qu'une charge entière est lavée. Évitez toutefois de surcharger la machine, car cela crée des plis et réduit l'efficacité de nettoyage.

Remarque : assurez-vous qu'aucun vêtement n'est coincé entre la porte et le joint d'étanchéité.

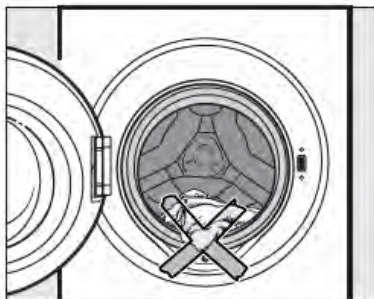


5. Utilisation du bac pour détergent et assouplissant

- Ouvrez le tiroir puis versez un détergent approprié dans le compartiment de lavage principal portant l'indication « II ».

- Versez l'adoucissant dans le compartiment portant l'indication «  ». Ne pas dépasser le repère de niveau maximum.

- Versez le détergent dans le compartiment de prélavage portant l'indication « I » si vous souhaitez effectuer un prélavage et le programme que vous avez sélectionné inclut cette option (voir le tableau précédent dans la partie « Bandeau de commandes »).

- Fermez le tiroir.

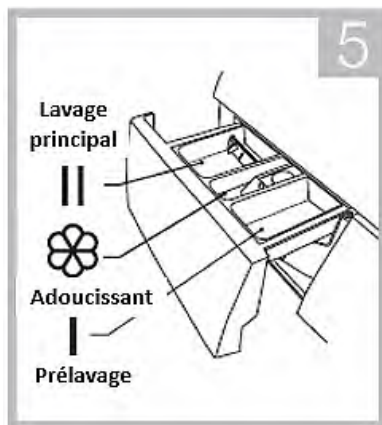

Remarque :

- 1) Les fabricants de lessive indiquent sur les emballages la quantité de lessive à utiliser selon la charge de linge. Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées sur les emballages.
- 2) La quantité appropriée de détergent à utiliser dépend des facteurs suivants :
 - La quantité de linge
 - Le degré de saleté du linge
 - Le degré de dureté de l'eau
- 3) Si votre eau est douce, diminuez légèrement les doses. Si elle est calcaire (l'utilisation d'un anticalcaire est conseillée), ou si le linge est très sale ou taché, augmentez un peu les doses.

- 4) Nous vous recommandons d'utiliser un détergent qui mousse peu pour tous les programmes de lavage.
- 5) Vous pouvez utiliser tout type de détergent en poudre, liquide ou capsules, à placer dans le tiroir de lavage. En fonction du type de détergent utilisé, vérifier régulièrement qu'il ne s'est pas aggloméré et gêne l'écoulement d'eau.
- 6) Choisissez le détergent qui est le mieux adapté à vos températures de lavage habituelles et qui vous permettra d'associer efficacité de lavage et consommations d'eau et d'énergie limitées.
- 7) Vérifier les étiquettes de recommandations d'entretien de vos vêtements avant lavage. N'utiliser qu'un détergent adapté au lavage machine.

DEMARRAGE



- 1) Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le programme désiré. Référez-vous au chapitre précédent pour le choix du programme en fonction de vos besoins.
- 2) Optionnel : appuyez sur les boutons de fonction selon vos besoins.
- 3) « Départ/Pause » : en appuyant sur ce bouton, le programme démarre.

Annuler un programme à n'importe quel moment

- 1) Positionner le sélecteur de programme sur « **Arrêt** ».
- 2) Le cycle de lavage s'arrête et le programme sera annulé.

- 3) Positionner le sélecteur de programme sur tout autre programme pour vidanger la machine.
- 4) La machine initie alors l'opération de vidange nécessaire et annule définitivement le programme.
- 5) Il est ensuite possible de sélectionner et de lancer un nouveau programme.

Fin du programme

Lorsque le cycle de lavage est terminé, le symbole « End » clignote sur l'écran et un signal sonore est émis. La porte se déverrouille automatiquement pour sortir le linge. L'appareil entre en mode veille et tournez le bouton sur la position « Arrêt » pour mettre à l'arrêt l'appareil.

Conseils écologiques

Pour réaliser des économies d'eau et d'énergie, et ainsi contribuer à la protection de l'environnement, nous vous conseillons de suivre les points suivants :

- Le linge normalement sale ne nécessite pas de prélavage : vous réaliserez des économies de lessive, d'eau et de temps.
- Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles (en veillant toutefois à ne pas surcharger le tambour).
- Les taches et les petites salissures peuvent être éliminées au moyen d'un prétraitement adéquat et le linge peut ainsi être lavé à une température plus basse.
- Adaptez la dose de lessive en fonction de la dureté de l'eau, du degré de salissure du linge ainsi que la charge.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez la machine du secteur, puis retirez la fiche de la prise de courant avant de procéder au nettoyage de la machine.

Couper l'alimentation en eau avant de démarrer l'entretien ou le nettoyage.

La machine à laver ne doit pas être lavée au jet.

Nettoyage de la surface externe

Nettoyez l'extérieur à l'aide d'un produit de nettoyage non abrasif ou d'une solution d'eau savonneuse en utilisant un chiffon convenablement essoré. Essuyez à l'aide d'un chiffon doux.

IMPORTANT : ne pas utiliser de solvants, produits de nettoyage abrasifs, nettoyants pour vitres ou autre produit de nettoyage. Ceux-ci risquent d'endommager les surfaces et autres composants en plastique en raison des produits chimiques qu'ils contiennent.



Nettoyage du hublot et du joint d'étanchéité

Après chaque lavage :

- Laissez le hublot entrouvert pour éviter la formation de moisissures et de mauvaises odeurs à l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide en prenant soin de retirer les peluches qui pourraient s'être accumulées près du joint d'étanchéité.

Nettoyage du tambour

Nettoyez le tambour tous les 3 mois à l'aide du programme « Coton » à 90°C. Le tambour doit être vide. Utilisez une mesure de lessive.



Nettoyage du Distributeur de détergent

Éliminez régulièrement tout résidu de détergent. Nettoyez le tiroir en suivant les instructions ci-après :

- Retirez le tiroir en appuyant sur le bouton situé sur le réservoir central pour assouplissant.




Nettoyez minutieusement toutes les parties du bac sous l'eau tiède à l'aide d'une brosse souple ou d'une éponge non abrasive.

- Avant de remettre le bac, retirez les résidus de détergent et poussières éventuellement accumulés à l'intérieur du compartiment à l'aide d'une brosse sèche.

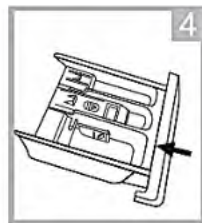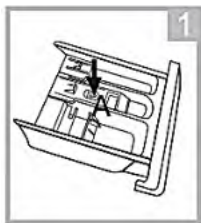


Nettoyage des filtres au niveau de l'arrivée d'eau

- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Dévissez le tuyau pour accéder au filtre et nettoyez-le à l'aide d'une brosse.
- Faites de même au niveau de la connexion du tuyau à la machine.

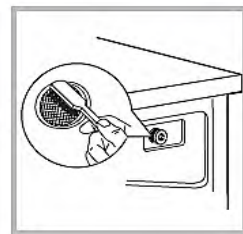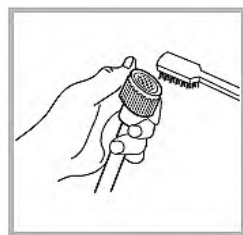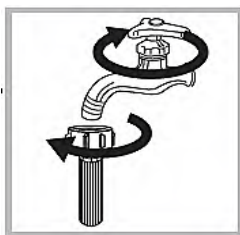

Il convient de vérifier l'état des filtres environ tous les 6 mois, ou plus fréquemment en cas de coupures fréquentes de l'alimentation en eau.

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

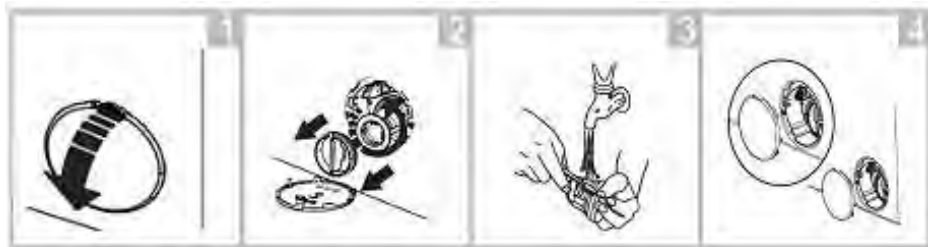

Ouvrez le cache à l'avant de l'appareil.

Ouvrez le filtre en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Placez un récipient pour recueillir l'eau.

Nettoyez le filtre et retirez les éventuels corps étrangers

Remplacez et revissez le filtre. Refermez le cache.

IMPORTANT :

- Il convient de vérifier et de nettoyer le filtre tous les deux mois.
- Veillez à réinstaller correctement le filtre. Une mauvaise installation peut provoquer une fuite d'eau.
- Ne jamais accéder au filtre quand la machine est en marche un écoulement d'eau important pourrait s'en suivre et de l'eau chaude pourrait provoquer des brûlures.

IMPORTANT : Précautions contre le gel

En cas d'exposition accidentel de la machine à des températures inférieures à 0°C, il convient de prendre certaines précautions en évacuant l'eau restée dans les tuyaux qui pourrait geler et endommager l'appareil :

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'eau.
- Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau.
- Placez l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau dans une cuvette sur le sol et laissez l'eau s'écouler.
- Revissez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.
- Lorsque vous avez l'intention de redémarrer la machine, assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 0°C.
- Assurez vous de l'absence de tout écoulement d'eau suspect lors de la première utilisation.

PANNES ET SOLUTIONS

Nous vous recommandons vivement de faire les vérifications suivantes sur votre appareil avant d'appeler le Service Après-Vente. Il se peut que le problème soit simple et que vous puissiez le résoudre vous-même.

Si le problème persiste malgré toutes les vérifications, contactez le Service Après-Vente.

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le lave-linge ne démarre pas	- Le hublot n'est pas fermé. - L'appareil n'est pas correctement branché - Il y a une coupure de courant. - Le fusible de l'installation électrique est endommagé. - Le sélecteur n'a pas été positionné correctement ou la touche Départ/Pause n'est pas enclenchée.	- Fermez correctement le hublot. - Branchez l'appareil. - Vérifiez votre installation électrique domestique. - Remplacez le fusible. - Tournez le sélecteur et appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause
Le lave-linge ne se remplit pas	- Le robinet d'arrivée d'eau est fermé, ou la pression est insuffisante. - Le tuyau d'arrivée d'eau est coincé ou plié. - Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est obstrué. - Le hublot n'est pas correctement fermé.	- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. - Vérifiez le raccord du tuyau d'arrivée d'eau. - Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau. - Fermez correctement le hublot.
Le lave-linge se remplit mais se vidange immédiatement	- Le coude du tuyau de vidange est positionné trop bas.	- Reportez-vous au paragraphe du chapitre « Vidange de l'eau ».
Le lave-linge n'essore pas ou ne vidange pas	- Le tuyau de vidange est écrasé ou plié. - La pompe de vidange est obstruée. - La charge de linge n'est pas correctement répartie dans le tambour.	- Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange - Nettoyez la pompe de vidange. - Répartissez le linge.

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le lave-linge n'essore pas ou ne se vidange pas	- Le tuyau de vidange est écrasé ou plié. - La pompe de vidange est obstruée. - La charge de linge n'est pas correctement répartie dans le tambour.	- Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange - Nettoyez la pompe de vidange. - Répartissez le linge.
De l'eau s'est répandue autour du lave-linge	- Vous avez utilisé trop de lessive ou une lessive qui n'est pas adaptée au lavage en machine (formation excessive de mousse). - Vérifiez si les joints des tuyaux sont étanches. Il n'est pas toujours facile de voir si de l'eau coule le long d'un tuyau. Pour ce faire, vérifiez s'il est mouillé. - Le tuyau de vidange est endommagé.	- Utilisez moins de lessive ou choisissez une lessive plus adaptée. - Vérifiez le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau. - Remplacez-le si nécessaire.
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants	- Vous avez utilisé trop peu de lessive ou une lessive qui ne convient pas au lavage en machine. - Les taches tenaces n'ont pas été traitées avant le lavage. - Vous n'avez pas sélectionné le bon programme ou la bonne température. - Il y a trop de linge	- Augmentez la quantité de lessive ou choisissez une lessive plus adaptée. - Utilisez des produits du commerce pour traiter les taches tenaces. - Vérifiez que vous avez sélectionné le bon programme et la bonne température. - Introduisez moins de linge dans le tambour.
Il reste des résidus de détergent dans le réservoir à produits	- Du détergent en poudre humide s'est agglomérée dans le réservoir à produits	- Nettoyez bien le réservoir à produits
Le hublot ne s'ouvre pas	- Le programme n'est pas terminé. - Le dispositif de blocage du hublot n'est pas désactivé. - Il y a trop d'eau dans le tambour.	- Attendez la fin du cycle de lavage. - Patientez 2 minutes. - Sélectionnez le programme vidange ou essorage pour vidanger l'eau.

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le lave-linge vibre ou est bruyant	- Vous n'avez pas enlevé les dispositifs de protection pour le transport et l'emballage. - Vous n'avez pas réglé les pieds. - La charge de linge n'est pas correctement répartie dans le tambour. - Il y a peu de linge dans le tambour.	- Vérifiez que l'appareil est bien installé. - Vérifiez que l'appareil est de niveau. - Répartissez le linge. - Chargez correctement le linge.
L'essorage démarre tardivement ou le lave-linge n'essore pas	- Le dispositif de sécurité anti-balourd électronique s'est activé parce que le linge n'est pas bien réparti dans le tambour. Pour mieux répartir le linge, le tambour effectue des rotations dans les deux sens et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balourd. Le lave-linge effectuera ensuite son essorage normalement. Cependant, si au bout de 10 minutes la charge n'est toujours pas correctement répartie, l'essorage final n'est pas effectué. Dans ce cas, il est conseillé de programmer un nouvel essorage en prenant soin auparavant de détasser manuellement le linge.	- Répartissez le linge.

Le lave-linge fait un bruit inhabituel

- Le lave-linge est équipée d'un moteur qui, par rapport aux moteurs traditionnels, provoque un bruit particulier. Ce moteur permet un démarrage en douceur lors de l'essorage et une meilleure distribution du linge dans le tambour, d'où une plus grande stabilité de l'appareil.

On ne voit pas d'eau dans le tambour

- Les lave-linge fabriqués selon des technologies modernes fonctionnent de façon beaucoup plus économique, en utilisant moins d'eau que les anciennes, sans affecter les performances.

Description du code d'erreur

Code de Défaut	Défaut Possible	Mesure à Prendre
Er 01	La porte de la machine n'est pas fermée correctement.	Fermer correctement la porte jusqu'à entendre un clic. Si la machine continue à indiquer une erreur, éteindre la machine et la débrancher, puis contacter immédiatement le technicien agréé le plus proche.
Er 02	Il se peut que la pression ou le niveau de l'eau à l'intérieur de la machine soit faible.	Veiller à ce que le robinet soit complètement ouvert. L'alimentation en eau du réseau est peut-être coupée. Si le problème persiste, la machine s'arrêtera automatiquement après un certain temps. Débrancher la machine, fermer le robinet et contacter le technicien agréé le plus proche.
Er 03	La pompe ou la connexion électrique de la pompe est défectueuse ou le filtre de la pompe de vidange est bouché.	Nettoyer le filtre de la pompe de vidange. Si le problème persiste, contacter le technicien agréé le plus proche.
Er 04	La machine présente une quantité d'eau excessive.	La machine procédera automatiquement à la vidange. Une fois l'eau vidangée, éteindre la machine et la débrancher. Fermer le robinet et contacter le technicien agréé le plus proche.

GARANTIE

Votre produit a été conçu et fabriqué avec le plus grand soin.

Ce produit est garanti suivant les conditions détaillées par votre magasin et pour une période de 2 ans.

Les pièces détachées sont disponibles pour une période minimale de 2 ans.

Cette garantie ne couvre pas :

- Les dommages ou problèmes résultant du transport, d'un usage inapproprié ou d'une négligence.
- Les appareils déclarés comme étant utilisés dans un environnement commercial, plus ceux qui sont sujets à location.
- Les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :
 - (1) dommages esthétiques (rayures, coups liés à l'usage normal du produit) ;
 - (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;
 - (3) toute incident, abus, utilisation impropre, modification, démontages non autorisés ;
 - (4) toute implications de l'auto-réparation ou de la réparation non professionnelle pour la sécurité de l'utilisateur final ;
 - (5) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
 - (6) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

IMPORTANT : La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Pour une réparation professionnelle ou pour toute demande de commande de pièces détachées, merci de contacter notre service après-vente : sav@wesder.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fiche d'information sur le produit				
Nom du fournisseur ou marque commerciale : Jeken				
Adresse du fournisseur : WESDER SAV, Route d'Aix-Noulette, 62143 ANGRES, France				
Référence du modèle : 112LLSJ				
Paramètres généraux du produit :				
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	12,0	Dimensions en cm	Hauteur	85
			Largeur	60
			Profondeur	63
IEE	52,0	Classe d'efficacité énergétique	A	
Indice d'efficacité de lavage	1,040	Efficacité de rinçage (g/kg)	4,9	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des	1,340	Consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions	51	

conditions d'utilisation de l'appareil			d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)	Capacité nominale	42	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%)	52,5
	Moitié de la capacité nominale	28		
	Quart de la capacité nominale	22		
Vitesse d'essorage (tr/min)	Capacité nominale	1335	Classe d'efficacité d'essorage	B
	Moitié de la capacité nominale	1332		
	Quart de la capacité nominale	1334		
Durée du programme (h:min)	Capacité nominale	4:00	Type	À pose libre
	Moitié de la capacité nominale	3:00		
	Quart de la capacité nominale	3:00		
Émissions de bruit acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage [dB(A) re 1 pW]	77		Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (phase d'essorage)	C
Mode arrêt (W)	0,50		Mode veille (W)	0,50
	4,00		Mode veille avec maintien	-

Démarrage différé (W) (le cas échéant)		de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur : 2 ans			
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage			NON
Informations supplémentaires :			
Lien web vers le site Web du fournisseur, où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission : http://notices.wesder.net			

PARAMÈTRE	UNITÉ	VALEUR
Capacité nominale pour le programme eco 40-60, par intervalles de 0,5 kg (c)	kg	12,0
Consommation d'énergie du programme eco 40-60 à la capacité nominale (Ew, plein)	kWh/cycle	1,340
Consommation d'énergie du programme eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (Ew, 1/2)	kWh/cycle	0,498
Consommation d'énergie du programme eco 40-60 au quart de la capacité nominale (Ew, 1/4)	kWh/cycle	0,239
Consommation d'énergie pondérée du programme eco 40-60 (Ew)	kWh/cycle	0,543
Consommation d'énergie standard du programme eco 40-60 (SCEw)	kWh/cycle	1,047
Indice d'efficacité énergétique (IEEw)	-	51,9
Consommation d'eau du programme eco 40-60 à la capacité nominale (Ww, plein)	L/cycle	68,0
Consommation d'eau du programme eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (Ww, 1/2)	L/cycle	52,0
Consommation d'eau du programme eco 40-60 au quart de la capacité nominale (Ww, 1/4)	L/cycle	43,7

Consommation d'eau pondérée (Ww)	L/cycle	51
Indice d'efficacité de lavage du programme eco 40-60 à la capacité nominale (lw)	-	1,040
Indice d'efficacité de lavage du programme eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (lw)	-	1,042
Indice d'efficacité de lavage du programme eco 40-60 au quart de la capacité nominale (lw)	-	1,041
Efficacité de rinçage du programme eco 40-60 à la capacité nominale (lr)	g/kg	4,9
Efficacité de rinçage du programme eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (lr)	g/kg	4,8
Efficacité de rinçage du programme eco 40-60 au quart de la capacité nominale (lr)	g/kg	4,6
Durée du programme du programme eco 40-60 à la capacité nominale (tw)	h:min	4:00
Durée du programme du programme eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (tw)	h:min	3:00
Durée du programme du programme eco 40-60 au quart de capacité nominale (tw)	h:min	3:00
Température atteinte pendant au moins 5 min à l'intérieur de la charge pendant le programme eco 40-60 à la capacité nominale (T)	°C	42
Température atteinte pendant au moins 5 min à l'intérieur de la charge pendant le programme eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (T)	°C	28
Température atteinte pendant au moins 5 min à l'intérieur de la charge pendant le programme eco 40-60 au quart de la capacité nominale (T)	°C	22
Vitesse d'essorage lors de la phase d'essorage du programme eco 40-60 à la capacité nominale (S)	t/m	1,335
Vitesse d'essorage lors de la phase d'essorage du programme eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (S)	t/m	1,332

Vitesse d'essorage lors de la phase d'essorage du programme eco 40-60 au quart de la capacité nominale (S)	t/m	1,334
Taux d'humidité résiduelle pour le programme eco 40-60 à la capacité nominale (D, pleine)	%	52,4
Taux d'humidité résiduelle pour le programme eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (D, 1/2)	%	52,5
Taux d'humidité résiduelle pour le programme eco 40-60 au quart de la capacité nominale (D, 1/4)	%	52,5
Taux d'humidité résiduelle pondéré (D)	%	52,5
Émissions de bruit acoustiques dans l'air pendant le programme eco 40-60 (phase d'essorage)	dB(A) re 1pW	77
Consommation d'énergie en "mode arrêt" (Po)	W	0,50
Consommation d'électricité en « mode veille » (Psm)	W	0,50
Le "mode veille" comprend-il l'affichage d'informations ?	-	Non
Consommation d'électricité en « mode veille » (Psm) en situation de maintien de la connexion au réseau (le cas échéant)	W	-
Consommation d'électricité en « démarrage différé » (Pds) (le cas échéant)	W	4,00

Le programme Eco 40-60 est capable de nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 ° C ou 60 ° C, ensemble dans le même cycle, et que ce programme est utilisé pour accéder au respect de la législation européenne sur l'écoconception.

Remarque : Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits. Les caractéristiques et le mode d'emploi de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Pour accéder à ces informations produit, veuillez scanner le code QR sur l'étiquette énergétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil porte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité.

La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.



C'est pour cette raison que votre appareil, comme le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur son emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères.

L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Wesder SAS
13 Avenue de Fontréal, 31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC
FRANCE

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant

<http://notices.wesder.net>

© Copyright WESDER SAS France
Droits de reproduction réservés v1.1