

Lave-vaisselle



972914 - 10S49 E W701T

CONSIGNES D'UTILISATION38

Informations techniques de votre appareil:

- Liste des pièces détachées
- Schéma électrique
- Manuel de service



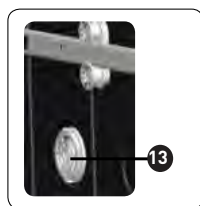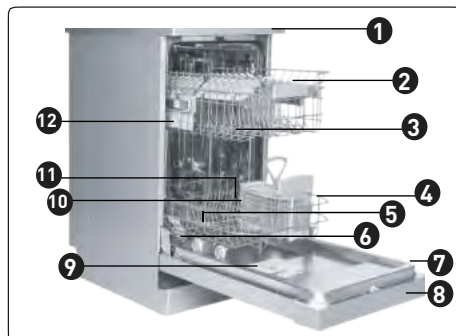

Merci !

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit HIGHONE.

Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque HIGHONE sont simples d'utilisation, fiables et d'une qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous êtes assuré(e) que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Consultez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

A

Aperçu de l'appareil

Description de l'appareil

B

Utilisation de l'appareil

Installation
Avant d'utiliser l'appareil
Chargement du lave-vaisselle
Tableau des programmes
Panneau de commande

C

Informations utiles

Nettoyage et entretien
Dépannage
Avertissements automatiques de problèmes et solutions

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Description de l'appareil

Aspect général

- ① Plan de travail
- ② Panier supérieur avec étagères
- ③ Bras de lavage supérieur
- ④ Panier inférieur
- ⑤ Bras de lavage inférieur
- ⑥ Filtres
- ⑦ Plaque signalétique
- ⑧ Panneau de commande
- ⑨ Compartiments à détergent et liquide de rinçage
- ⑩ Panier à couverts
- ⑪ Compartiment à sel
- ⑫ Blocage du guide du panier supérieur
- ⑬ Mini-unité de séchage actif :
Ce système offre de meilleures performances de séchage pour votre vaisselle.

Spécifications techniques

Capacité	10 couverts
Dimensions	Hauteur 850 (mm)
	Largeur 448 (mm)
	Profondeur 598 (mm)
Poids net	38,300 kg
Tension / fréquence de fonctionnement	220-240V / 50 Hz
Tension totale (A)	10 (A)
Puissance totale (W)	1900 (W)
Pression d'alimentation en eau	Maximum : 1 (Mpa) Minimum : 0,03 (Mpa)

Installation

Positionnement de l'appareil

- Lors de l'installation de l'appareil, placez-le à un endroit où la vaisselle pourra être chargée et retirée facilement. Ne placez pas l'appareil dans un endroit où la température ambiante descend sous 0° C.
- Lisez tous les avertissements sur l'emballage avant de déballer l'appareil et de l'installer.
- Placez l'appareil près d'un robinet et d'une évacuation d'eau. N'oubliez pas que les raccords ne seront plus modifiés une fois l'appareil installé.
- Ne soulevez pas l'appareil par la porte ou le panneau supérieur.
- Laissez une distance adéquate autour de l'appareil pour faciliter le mouvement au moment du nettoyage.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que les tuyaux d'alimentation et de vidange ne sont pas pressés ou coincés et que l'appareil n'est pas posé sur le câble d'alimentation électrique lorsque vous l'installez.

- Ajustez les pieds pour l'appareil soit à plat et stable. L'appareil doit être placé sur un sol plat, sinon il sera instable et la porte ne se fermera pas bien.

Raccordement à l'arrivée d'eau

Nous vous recommandons d'installer un filtre sur votre robinet afin d'éviter les dommages dus à la contamination (sable, rouille, etc.) de la plomberie. Cela évitera également le jaunissement et la formation de dépôt après lavage.

FAITES ATTENTION AUX INSCRIPTIONS SUR LE TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU !

S'il est indiqué 25° sur le modèle, la température de l'eau doit être au maximum de 25° C (eau froide).

Pour tous les autres modèles :
eau froide de préférence ; eau chaude à 60° C maximum.

Tuyau d'arrivée d'eau




AVERTISSEMENT


- Utilisez le tuyau d'alimentation en eau neuf fourni avec votre appareil, n'utilisez pas le tuyau d'un vieil appareil.
- Faites couler de l'eau dans le nouveau tuyau avant de le raccorder.
- Raccordez directement le tuyau au robinet d'alimentation en eau. La pression fournie par le robinet doit être au minimum de 0,03 MPa et au maximum de 1 MPa. Si la pression dépasse 1 MPa, un réducteur de pression doit être installé au niveau du raccordement.

AVERTISSEMENT

- Une fois les raccordements effectués, ouvrez totalement le robinet et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Fermez toujours le robinet d'eau à la fin d'un programme de lavage.

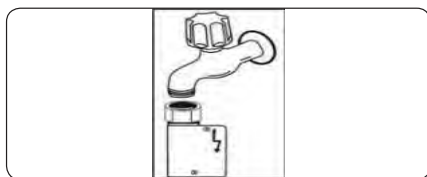**AVERTISSEMENT**


Une protection Aquastop est fournie avec certains modèles. Ne l'endommagez pas, et faites attention qu'il ne se torde pas.

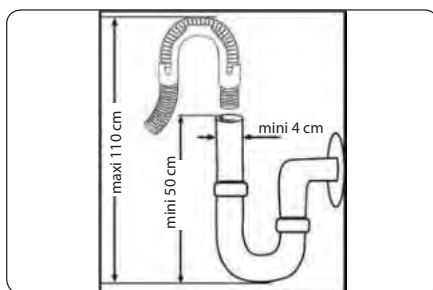Tuyau de vidange

Raccordez le tuyau de vidange directement à l'évacuation d'eau ou au robinet de sortie d'eau du lavabo. Ce raccordement doit être au minimum à 50 cm et au maximum à 110 cm du sol.

IMPORTANT

La vaisselle ne sera pas correctement lavée si le tuyau de vidange mesure plus de 4 m au long.

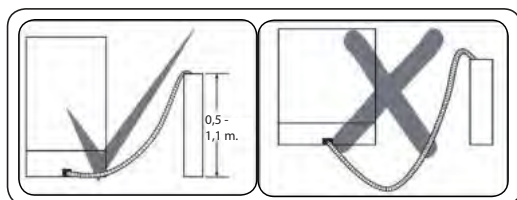

Raccordement électrique

AVERTISSEMENT

Votre appareil est réglé pour fonctionner à 220-240 V. Si l'alimentation secteur de votre appareil est en 110 V, raccordez un transformateur 110/220V et 3000 W au niveau du branchement électrique.

AVERTISSEMENT

Raccordez le produit à une prise de terre protégée par un fusible conforme aux valeurs du tableau « Spécifications techniques ».

La prise de terre de la machine doit être raccordée à une prise murale reliée à la terre et alimentée avec une tension et un voltage adaptés.

En l'absence d'installation de mise à la terre, un électricien agréé doit réaliser la mise à la terre. En cas d'utilisation sans mise à la terre, nous ne pourrions être tenus responsable de tout dommage pouvant survenir.

La prise de cet appareil peut intégrer un fusible 13A selon le pays cible. (par exemple, Royaume-Uni, Arabie Saoudite)

Installer l'appareil sous un plan de travail

Si vous souhaitez installer l'appareil sous un plan de travail, il faut qu'il y ait suffisamment d'espace pour le faire, et l'installation électrique et la plomberie doivent être adaptés^①. Si l'espace sous le plan de travail permet d'installer votre appareil, enlevez le panneau supérieur comme indiqué dans l'illustration^②.

AVERTISSEMENT

Le plan de travail sous lequel l'appareil sera placé doit être stable pour empêcher tout déséquilibre.


Le panneau supérieur du lave-vaisselle doit être retiré pour installer l'appareil sous le plan de travail.

Pour retirer le panneau supérieur, dévissez les vis qui le retiennent, situées à l'arrière de l'appareil. Puis, poussez le panneau de 1 cm de l'avant vers l'arrière et soulevez-le. Réglez les pieds de l'appareil selon la pente du sol^③.

Installez votre appareil en le poussant sous le plan de travail, en prenant garde de ne pas écraser ou plier les tuyaux^④.

AVERTISSEMENT

Après avoir retiré le panneau supérieur de votre lave-vaisselle, vous devez placer l'appareil dans un espace ayant les dimensions indiquées dans la figure ci-dessous.

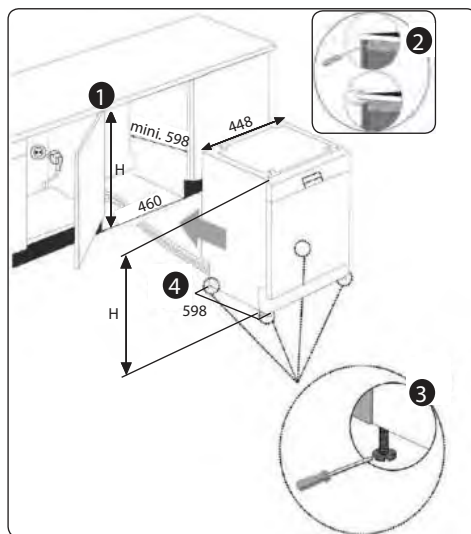

	A	B	
	Tous les produits	B ₁	B ₂
Hauteur du produit (±2 mm)	820 mm	825 mm	835 mm

Avant d'utiliser l'appareil

Préparation de votre lave-vaisselle pour la première utilisation


- Assurez-vous que les spécifications d'alimentation électrique et en eau correspondent aux valeurs indiquées dans les instructions d'installation pour la machine.
- Retirez tous les matériaux de conditionnement à l'intérieur de la machine.
- Réglez l'adoucisseur d'eau.
- Remplissez le compartiment de produit de rinçage.

Utilisation du sel (SI DISPONIBLE)

- Pour bien laver, le lave-vaisselle a besoin d'eau douce, c'est-à-dire peu calcaire. Sinon, des résidus blancs de calcaire restent sur la vaisselle et l'intérieur de la machine. Cela a un impact négatif sur les performances de lavage, de séchage et de brillance de l'appareil. Quand l'eau passe par le système d'adoucisseur, cela supprime les ions qui font la dureté de l'eau, et l'eau atteint la douceur requise pour obtenir le meilleur résultat de lavage. Selon le niveau de dureté de l'eau, ces ions s'accumulent rapidement dans le système d'adoucisseur. Par conséquent, le système d'adoucisseur doit être rafraîchi pour pouvoir offrir les mêmes performances à chaque lavage. C'est pour cela qu'on utilise du sel adoucissant.
- L'appareil peut uniquement être utilisé avec du sel spécial pour adoucir l'eau. N'utilisez pas de sel fin ou moulu qui peut être facilement soluble. Le fait de ne pas utiliser un sel spécifique peut endommager votre machine.

Remplissez de sel (SI DISPONIBLE)



Pour ajouter du sel adoucissant, ouvrez le bouchon de compartiment à sel en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. ❶ ❷ Lors de la première utilisation, remplissez le compartiment avec 1 kg de sel et de l'eau ❸ jusqu'à ce qu'il soit sur le point de déborder. Vous pouvez utiliser un entonnoir ❹ pour le remplir plus facilement. Remplacez le bouchon et refermez-le. Après 20 à 30 cycles, ajoutez du sel dans votre appareil jusqu'à ce qu'il soit entièrement rempli (environ 1 kg).

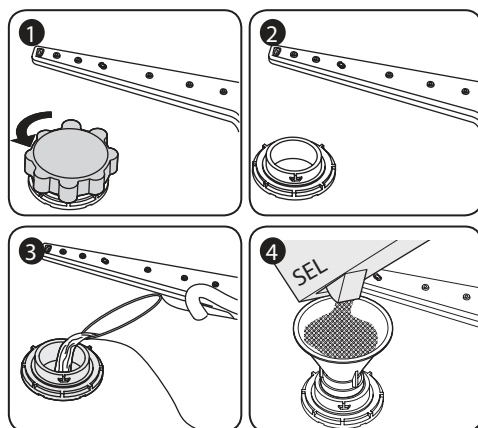

Ajoutez uniquement de l'eau dans le compartiment à sel lors de la première utilisation.

- Utilisez du sel adoucissant spécifiquement conçu pour l'utilisation au lave-vaisselle.
- Quand vous démarrez votre lave-vaisselle, le compartiment à sel se remplit d'eau. Par conséquent, mettez le sel adoucissant avant de démarrer la machine.
- Si le sel adoucissant a débordé alors que vous ne comptiez pas démarrer l'appareil immédiatement, lancez un programme de lavage court pour protéger votre machine de la corrosion.

Bandelette test

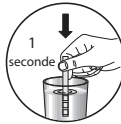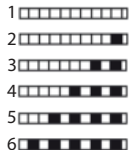Faites couler l'eau du robinet (1 min)	Laissez la bandelette sous l'eau (1 sec)	Secouez la bandelette	Attendez (1 min)	Réglez le niveau de dureté de votre appareil.
				
				

REMARQUE

Le niveau est réglé sur 3 par défaut. Si l'eau provient d'un puits ou a un niveau de dureté supérieure à 90 dF, nous vous conseillons d'utiliser un dispositif de filtrage et d'adoucissement.

Tableau de dureté de l'eau

Niveau	Degrés allemands °dH	Degrés français °dF	Degrés britanniques °dE	Témoin
1	0-5	0-9	0-6	LED lavage allumée.
2	6-11	10-20	7-14	LED séchage allumée.
3	12-17	21-30	15-21	Bouton Fin allumé.
4	18-22	31-40	22-28	LED lavage et séchage allumées.
5	23-34	41-60	29-42	LED lavage et fin allumées.
6	35-50	61-90	43-63	LED séchage et fin allumées.

Système d'adoucisseur d'eau

Le lave-vaisselle est équipé avec un adoucisseur d'eau qui réduit la dureté de l'eau dans l'alimentation principale en eau. Pour connaître le niveau de dureté de votre eau du robinet, contactez votre fournisseur d'eau ou utilisez la bandelette de test (si fournie).

Réglage

- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
- Appuyez sur le bouton Haut pendant au moins 3 sec une fois l'appareil allumé.
- Relâchez le bouton Haut quand toutes les LED ont clignoté une fois. Le dernier réglage apparaît.
- Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour augmenter ou réduire le niveau de dureté.
- Éteignez l'appareil pour enregistrer le réglage.


Utilisation du détergent

- Utilisez uniquement des détergents spécifiquement conçus pour les lave-vaisselle domestiques. Conservez vos détergents dans un lieu sec et frais hors de portée des enfants.
- Ajoutez le détergent adéquat pour le programme choisi afin d'obtenir les meilleures performances. La quantité de détergent nécessaire dépend du cycle, du chargement et du niveau de salissure de la vaisselle.
- Ne mettez pas plus de détergent que nécessaire dans le compartiment à détergent, sinon, des traces blanchâtres ou un film bleuâtre peuvent apparaître sur les verres et la vaisselle, et cela peut créer de la corrosion sur les verres.

- L'usage continu de trop de détergent peut abîmer l'appareil.
- Utiliser trop peu de détergent peut donner des résultats de lavage insatisfaisants et laisser apparaître des traces blanchâtres si l'eau est dure.
- Consultez les informations du fabricant de détergent pour plus de renseignements.

Remplir de détergent

- Appuyez sur la languette pour ouvrir le compartiment et versez le détergent.
- Fermez le couvercle et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le compartiment doit être rempli juste avant le lancement de chaque programme. Si la vaisselle est très sale, ajoutez une dose supplémentaire de détergent dans le compartiment de prélavage.

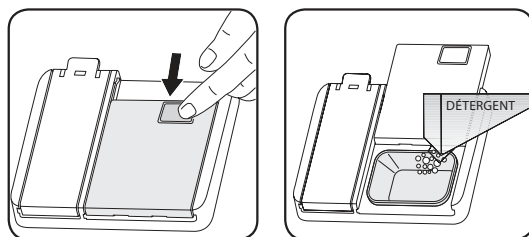

Utiliser des détergents combinés

- Ces produits (tablettes) doivent être utilisés selon les instructions du fabricant.
- Ne mettez jamais de produits combinés directement dans la cuve ou dans le panier à couverts.
- Les produits combinés contiennent non seulement du détergent, mais aussi du produit de rinçage, des substances de remplacement pour le sel et des composants supplémentaires selon la combinaison.

- Nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits combinés pour les programmes courts. Veuillez plutôt utiliser du détergent en poudre. Si vous rencontrez des problèmes avec les détergents combinés, veuillez contacter le fabricant de détergents.
- Quand vous arrêtez d'utiliser des détergents combinés, assurez-vous que les réglages de dureté de l'eau et de liquide de rinçage sont appropriés.

Utilisation de liquide de rinçage

- Le liquide de rinçage aide à sécher la vaisselle sans trace ni tache. Le liquide de rinçage est nécessaire pour des ustensiles sans tache et des verres transparents. Le liquide de rinçage est libéré automatiquement pendant la phase de rinçage à chaud. Si le dosage du liquide de rinçage est trop faible, des taches blanchâtres peuvent rester sur la vaisselle, qui n'est pas bien séchée ni lavée.
- Si le dosage du liquide de rinçage est trop élevé, un film bleuâtre apparaît sur les verres et la vaisselle.

Remplir et régler le liquide de rinçage

Pour remplir le compartiment à liquide de rinçage, ouvrez le couvercle du compartiment. Remplissez le compartiment de liquide de rinçage jusqu'au niveau MAX, puis fermez le couvercle. Prenez garde de ne pas trop remplir le compartiment à liquide de rinçage, et essuyez toutes les éclaboussures.



Pour changer le niveau de produit de rinçage, suivez les étapes ci-dessous avant d'allumer l'appareil :

- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
- Appuyez sur le bouton Haut pendant au moins 5 secondes immédiatement après avoir allumé l'appareil.
- Relâchez le bouton Haut quand toutes les LED ont clignoté deux fois. Le dernier niveau de réglage s'affiche.
- Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour augmenter ou réduire le niveau de dureté.

- Éteignez l'appareil pour enregistrer le réglage.

Le réglage d'usine est 4.

Si la vaisselle ne sèche pas bien ou présente des taches, augmentez le niveau. Si un film bleu se forme sur votre vaisselle, réduisez le niveau.

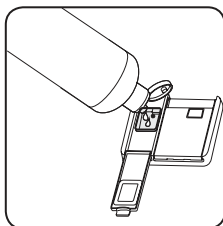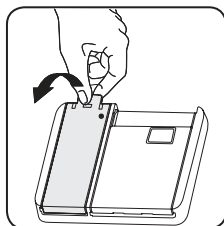

Niveau	Dose de produit	Témoin
1	Liquide de rinçage non libéré	LED lavage allumée.
2	1 dose est libérée	LED séchage allumée.
3	2 doses sont libérées	LED Fin allumée.
4	3 doses sont libérées	LED lavage et séchage allumées.
5	4 doses sont libérées	LED lavage et fin allumées.

Chargement du lave-vaisselle

- Pour des résultats optimaux, suivez ces instructions de chargement.
- Charger le lave-linge domestique en respectant la capacité maximale indiquée par le fabricant contribue à la réalisation d'économies d'énergie et d'eau.
- Le pré-rinçage de la vaisselle augmente la consommation d'eau et d'énergie, et n'est pas recommandé.
- Vous pouvez placer des tasses, verres, soucoupes, bols etc. dans le panier supérieur.
- Ne collez pas les verres longs les uns contre les autres, car ils risquent de ne pas être stables et d'être endommagés.
- Quand vous placez des verres à pied ou des coupes, placez-les contre le bord du panier ou de l'étagère, et non contre d'autres objets.
- Placez tous les récipients tels que tasses, verres et casseroles, à l'envers dans le lave-vaisselle, sinon l'eau peut s'accumuler à l'intérieur.
- S'il y a un panier à couverts dans la machine, il est recommandé d'utiliser le couvercle grillagé pour obtenir les meilleurs résultats. Placez tous les grands articles (casseroles, poêles, couvercles, assiettes, saladiers etc.) et les articles très sales dans le panier inférieur.
- Les plats et les couverts ne doivent pas être placés les uns au-dessus des autres.

AVERTISSEMENT

- Faites attention à ne pas obstruer la rotation des bras de lavage.
- Assurez-vous que la vaisselle n'empêche pas l'ouverture du compartiment à détergent.

Recommandations

Retirez les restes de nourriture sur la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle. Lancez le programme une fois l'appareil chargé.

IMPORTANT

Ne surchargez pas les paniers, et ne placez pas la vaisselle dans le mauvais panier.


AVERTISSEMENT

Pour éviter d'éventuelles blessures, placez les couteaux à long manche et à lame pointue avec la pointe vers le bas, ou horizontalement dans le panier du haut.

Panier supérieur

Étagère fixée

Les étagères du panier supérieur ont deux positions : ouverte **A** et fermée **B**. Vous pouvez placer les tasses sur les étagères pour les laver. Vous pouvez aussi y placer les fourchettes, couteaux et cuillères de grande taille sur la longueur.


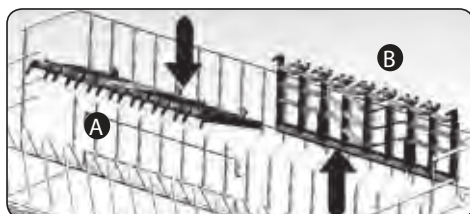


Panier supérieur

Réglage de la hauteur


- Tournez vers les côtés les clips de maintien des rails, au bout des rails, pour les ouvrir (comme montré sur l'image), puis tirez et retirez le panier. Changez la position des roues, puis réinstallez le panier sur le rail, en vous assurant de bien fermer les clips de maintien des rails.



- Quand le panier supérieur est à la position la plus haute, des grands articles comme des poêles peuvent être placés sur le panier inférieur.

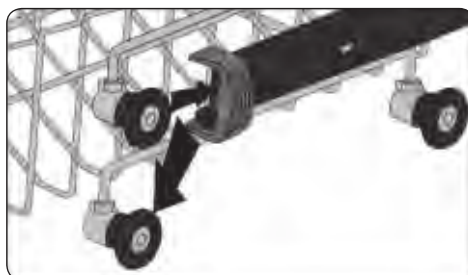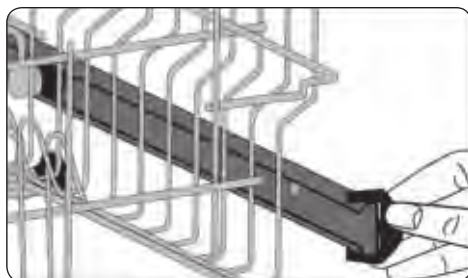

Chargements alternatifs des paniers

Panier inférieur

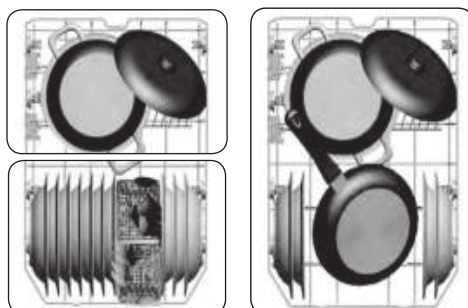

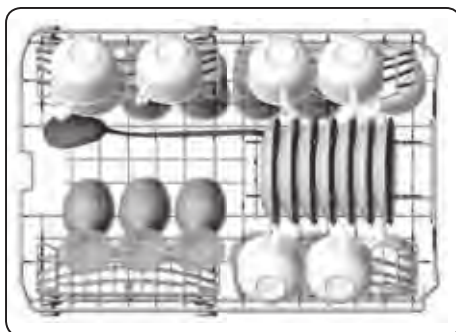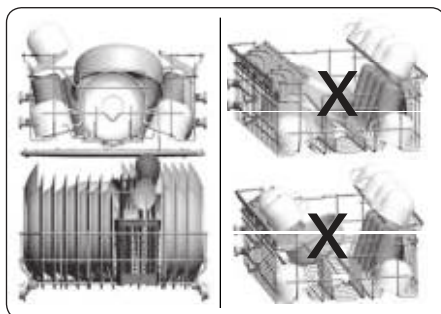Panier supérieurChargements incorrects

Note importante pour les laboratoires de test

Pour les informations détaillées nécessaires pour les tests selon les normes EN et pour un exemplaire papier du manuel, veuillez envoyer le nom du modèle et le numéro de série à l'adresse suivante :

dishwasher@standardtest.info

Chargements incorrects

- Un chargement incorrect peut provoquer de mauvaises performances de lavage et de séchage. Veuillez suivre les recommandations du fabricant pour des performances optimales.

Tableau des programmes


	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Nom du programme :	Prélavage	Rapide 30'	Éco	Super 50'	Intense 65°C	Hygiène 70°C
Type de salissure :	Convient pour rincer la vaisselle que vous comptez laver plus tard.	Convient pour la vaisselle peu sale, avec un lavage rapide.	Programme standard pour la vaisselle du quotidien normalement sali, avec une consommation électrique et en eau réduite.	Convient pour la vaisselle du quotidien normalement sale, avec un programme plus court.	Convient pour la vaisselle très sale.	Convient pour la vaisselle très sale nécessitant un lavage hygiénique.
Niveau de salissure :	Faible	Faible	Moyen	Moyen	Fort	Fort
Quantité de détergent :						
A : 25 cm ³	-	A	A	A	A	A
B : 15 cm ³						
Durée du programme (h:min)	00:15	00:30	03:18	00:50	01:57	02:04
Consommation électrique (kWh/cycle)	0,020	0,740	0,755	1,100	1,700	1,900
Consommation d'eau (l/cycle)	3,6	10,2	11,0	10,5	17,8	14,8

- La durée du programme peut changer selon la quantité de vaisselle, la température de l'eau, la température ambiante et les fonctions supplémentaires suivantes.
- Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme éco sont uniquement présentes à titre indicatif.
- Le programme ECO convient pour laver de la vaisselle normalement sale, et pour cet usage, c'est le programme le plus efficient en termes de consommation d'eau et d'énergie cumulée, et il est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception.
- Laver la vaisselle dans un lave-vaisselle ménager consomme généralement moins d'eau et d'énergie que laver la vaisselle à la main, lorsque le lave-vaisselle est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Utilisez uniquement du détergent en poudre pour les programmes courts.
- Les programmes courts ne comprennent pas de séchage.
- Pour aider au séchage, nous recommandons d'ouvrir un peu la porte une fois qu'un cycle est terminé.
- Vous pouvez accéder à la base de données produit où sont stockées les informations sur le modèle grâce au QR code sur l'étiquette d'énergie.

REMARQUE

Selon les réglementations 1016/2010 et 1059/2010, les valeurs de consommations d'énergie du programme Éco peuvent différer. Ce tableau est conforme aux réglementations 2019/2022 et 2017/2022.

Panneau de commande

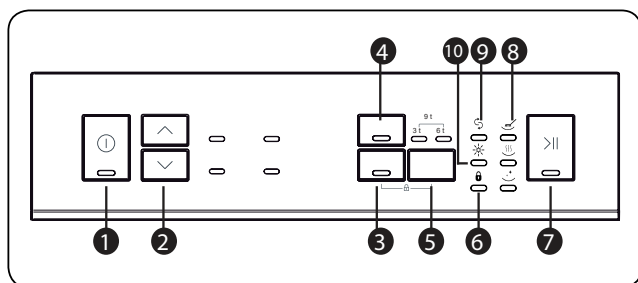

1		Bouton Marche/Arrêt
2		Boutons de sélection des programmes
3		Bouton option tablette
4		Bouton demi-charge
5		Bouton départ différé
6		LED fonction verrouillage enfant
7		Bouton Départ/Pause
8		Témoins contrôle de programme
9		Témoin d'avertissement de manque de sel
10		Témoin d'avertissement de manque de liquide de rinçage

1. Bouton Marche/Arrêt

Il permet de couper l'alimentation électrique de l'appareil. Le témoin lumineux Marche/Arrêt reste allumé tant que l'appareil est allumé.

2. Boutons de sélection des programmes

Les flèches vers le haut et le bas permettent de sélectionner le programme.

3. Bouton option tablette

Il sert à sélectionner l'option tablette. Si l'option tablette est activée, le témoin de la tablette est allumé. Sélectionnez l'option tablette lorsque vous utilisez un détergent combiné qui contient du sel, du liquide de rinçage ou d'autres additifs. Le témoin tablette reste allumé tant que l'option est sélectionnée.

4. Bouton demi-charge

Grâce à la fonction demi-charge de votre appareil, vous pouvez réduire la durée des programmes que vous choisissez et réduire la consommation d'eau et d'énergie en utilisant de l'eau et de l'électricité pour une demi-charge.

5. Bouton départ différé

Il sert à activer le départ différé. Lorsqu'il est poussé une fois, une minuterie de 3h est activée. En rappuyant une ou deux fois sur le bouton, un délai de 6h ou de 9h est activé. Si les deux LED de départ différé sont allumées, cela signifie que le délai de 9h est activé.

6. LED fonction verrouillage enfant

Cette fonction est activée en appuyant sur les boutons tablette et départ différé à la fois pendant 3 secondes. Si quelqu'un appuie sur un bouton quand le verrouillage enfant est activé, la LED verrouillage enfant clignote.

7. Touche Départ/Pause

Quand vous appuyez sur la touche Départ/Pause, le programme que vous avez sélectionné avec le bouton de sélection des programmes commence et le témoin lavage s'allume.

8. Témoins contrôle de programme

Vous pouvez suivre le déroulement du programme grâce aux témoins lumineux sur le panneau de commande.

- Lavage
- Séchage
- Fin

9. Témoin d'avertissement de manque de sel




Vérifiez le témoin lumineux d'avertissement de manque de sel pour savoir s'il y a suffisamment de sel adoucissant dans votre appareil. Quand le témoin d'avertissement de manque de sel est allumé, remplissez le compartiment de sel.

10. Témoin d'avertissement de manque de liquide de rinçage

Vérifiez le témoin lumineux d'avertissement de liquide de rinçage pour savoir s'il y a suffisamment de liquide de rinçage dans votre appareil. Quand le témoin d'avertissement de manque de liquide de rinçage est allumé, remplissez le compartiment de liquide de rinçage.



Changer de programme

Suivez les étapes ci-dessous pour changer de programme en cours d'opération.

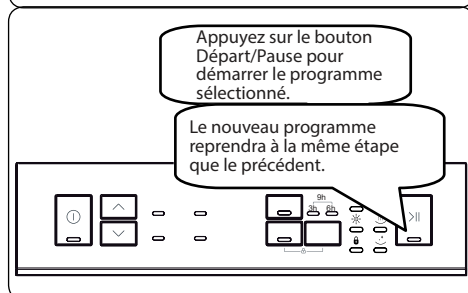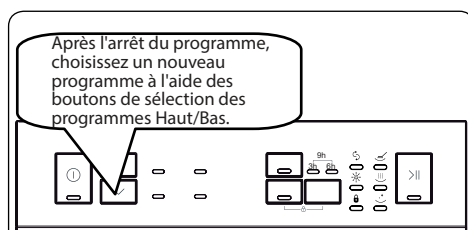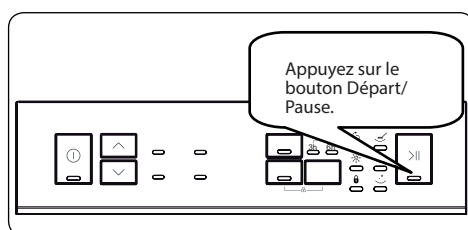


Annuler un programme

Suivez les étapes ci-dessous pour annuler un programme en cours d'opération.

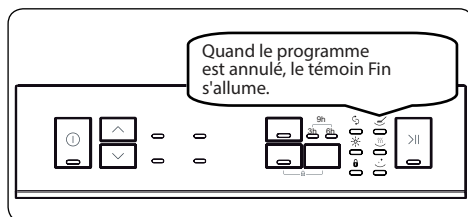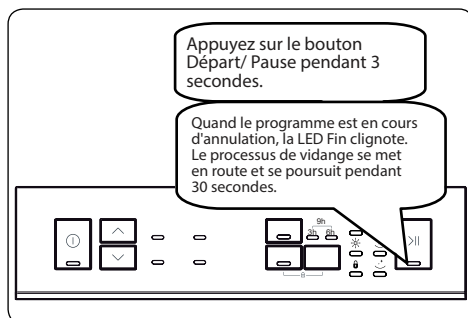

Éteindre l'appareil

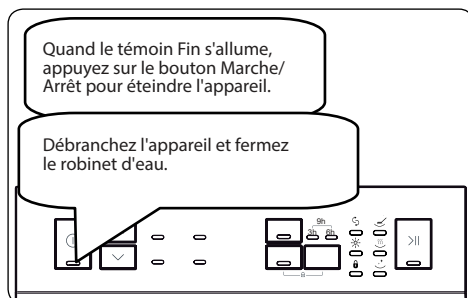

REMARQUE

- N'ouvrez pas la porte tant que le programme n'est pas fini.
- Laissez la porte un peu ouverte à la fin d'un programme de lavage pour accélérer le processus de séchage.
- Si la porte de l'appareil est ouverte ou que l'électricité est coupée pendant un programme de lavage, le programme continuera une fois la porte refermée ou le courant revenu.
- Si l'électricité est coupée ou si la porte de l'appareil est ouverte pendant le processus de séchage, le programme se terminera et votre appareil sera prêt pour une nouvelle sélection de programme.
- Pour enregistrer un programme comme programme favori, appuyez sur les boutons Haut et Bas ② en même temps. Pour sélectionner un programme favori, appuyez sur le bouton Haut ② pendant 3 secondes.

Mode économie d'énergie

Pour activer ou désactiver le mode économie d'énergie, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez la porte et appuyez simultanément sur les boutons Haut ② et demi-charge ④ pendant 3 secondes.
 2. Au bout de 3 secondes, l'appareil affichera le dernier réglage.
 3. Quand le mode Économie d'énergie est activé, les témoins Lavage, Séchage et Fin sont allumés. Dans ce mode, les témoins intérieurs s'éteindront 4 minutes après l'ouverture de la porte, et l'appareil s'éteindra après 15 minutes sans aucune activité, afin d'économiser de l'énergie.
 4. Quand le mode Économie d'énergie est désactivé, les témoins Lavage, Séchage et Fin sont allumés. Si le mode Économie d'énergie est désactivé, les témoins intérieurs restent allumés tant que la porte est ouverte, et l'appareil reste allumé tant qu'il n'est pas éteint par un utilisateur.
 5. Pour enregistrer le réglage choisi, éteignez l'appareil.
- En réglage d'usine, le mode Économie d'énergie est actif.

Nettoyage et entretien

Il est important de nettoyer votre lave-vaisselle pour prolonger la durée de vie de la machine. Assurez-vous que le paramétrage de l'adoucisseur d'eau (le cas échéant) est bien effectué et qu'une quantité adéquate de détergent est utilisée pour prévenir l'accumulation de calcaire. Remplissez le compartiment à sel quand le témoin du sel s'allume.

Les matières grasses et le calcaire peuvent s'accumuler dans votre lave-vaisselle au fil du temps. Si cela se produit :

- Remplissez le compartiment à détergent sans mettre de vaisselle dans l'appareil. Sélectionnez un programme à haute température et faites tourner le lave-vaisselle à vide. Si cela ne nettoie pas suffisamment votre lave-vaisselle, utilisez un produit d'entretien conçu spécifiquement pour les lave-vaisselle.
- Pour prolonger la durée de vie de votre lave-vaisselle, nettoyez-le régulièrement chaque mois.
- Nettoyez régulièrement les joints de la porte à l'aide d'un chiffon humide pour ôter tous les résidus ou corps étrangers.


Filtres

Nettoyez les filtres et les bras de lavage au moins une fois par semaine. S'il reste des résidus de nourriture ou des corps étrangers sur les filtres fin et large, retirez-les et nettoyez-les soigneusement à l'eau.

a Micro-filtre

b Filtre large

c Filtre métallique

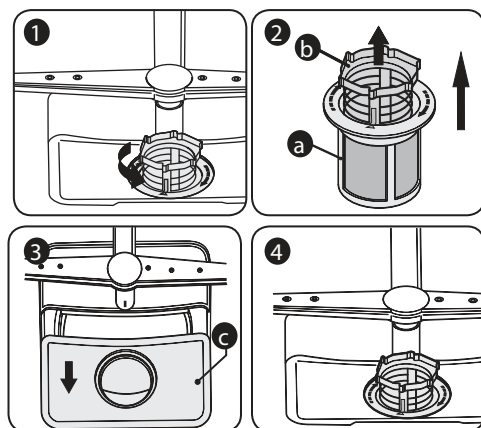


Pour retirer et nettoyer le bloc de filtrage, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le en le soulevant ❶. Sortez le filtre large du micro-filtre ❷. Puis tirez et ôtez le filtre métallique ❸. Rincez abondamment le filtre à l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun résidu. Rassemblez les filtres. Remplacez le bloc de filtrage, et faites le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ❹.

- N'utilisez jamais votre lave-vaisselle sans filtre.
- Une mauvaise installation du filtre réduit l'efficacité du lavage.
- Des filtres propres sont nécessaires pour un fonctionnement correct de la machine.

Bras de lavage

Assurez-vous que les trous des gicleurs ne sont pas bouchés, et qu'aucun résidu de nourriture ni corps étranger n'est coincé dans les bras de lavage. S'ils sont bouchés, retirez-les bras de lavage et nettoyez-les sous l'eau courante. Pour retirer le bras du haut, dévissez l'écrou en le maintenant en position, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et en le tirant vers le bas. Assurez-vous que l'écrou est bien vissé lorsque vous remettez le bras en place.

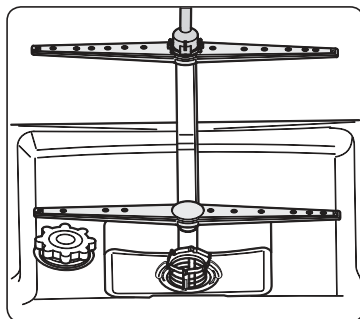

Pompe de drainage

Les résidus de nourriture ou corps étrangers de grande taille qui n'ont pas été retenus par les filtres peuvent bloquer la pompe à eaux usées. L'eau de rinçage restera alors au-dessus du filtre.

ATTENTION, RISQUE DE COUPURE !

Lors du nettoyage de la pompe à eaux usées, faites attention à ne pas vous blesser avec des petits bouts de verre ou des objets pointus.

Dans ce cas :

1. Tout d'abord, débranchez toujours l'appareil du secteur.
2. Retirez les paniers.
3. Retirez les filtres.
4. Écoutez l'eau, utilisez une éponge si nécessaire.
5. Vérifiez la zone et retirez tout corps étranger éventuel.
6. Installez les filtres.
7. Réinsérez les paniers.

Dépannage

Problème	Cause potentielle	Dépannage
Le programme ne démarre pas.	Votre lave-vaisselle n'est pas branché.	Branchez votre lave-vaisselle.
	Votre lave-vaisselle n'est pas allumé.	Allumez votre lave-vaisselle en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
	Fusible grillé.	Vérifiez votre disjoncteur.
	Le robinet de sortie d'eau est fermé.	Ouvrez le robinet d'eau.
	La porte de votre lave-vaisselle est ouverte.	Fermez la porte du lave-vaisselle.
L'eau reste dans l'appareil.	Le tuyau d'arrivée d'eau et les filtres de l'appareil sont bouchés.	Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau et les filtres et assurez-vous qu'ils ne sont pas bouchés.
	Le tuyau d'évacuation est bouché ou tordu.	Vérifiez le tuyau d'évacuation, puis nettoyez-le ou remettez-le droit.
	Les filtres sont bouchés.	Nettoyez les filtres.
	Le programme n'est pas encore fini.	Attendez que le programme se termine.
L'appareil s'arrête en cours de lavage.	Panne de courant.	Vérifiez l'alimentation du secteur.
	Problème d'alimentation en eau.	Vérifiez le robinet.
Des bruits de déplacement et de chocs se produisent pendant le lavage.	Le bras de lavage se cogne contre la vaisselle du panier inférieur.	Déplacez ou retirez les éléments qui bloquent le bras de lavage.

Problème	Cause potentielle	Dépannage
Il reste des résidus de nourriture sur la vaisselle.	La vaisselle est mal rangée et l'eau ne peut pas atteindre les zones concernées.	Ne surchargez pas les paniers.
	Les différents objets se touchent.	Placez la vaisselle comme indiqué dans le chapitre sur le chargement du lave-vaisselle.
	Quantité insuffisante de détergent.	Utilisez une quantité appropriée de détergent, comme indiqué dans le tableau des programmes.
	Mauvais programme choisi.	Utilisez les informations du tableau des programmes pour choisir le programme approprié.
	Les bras de lavage sont bouchés par de la nourriture.	Nettoyez les trous des bras de lavage à l'aide d'un ustensile fin.
	Filtres ou pompe de drainage bouchés, ou filtre mal placé.	Vérifiez que le tuyau de drainage et les filtres sont correctement installés.
Des taches blanchâtres restent sur la vaisselle.	Quantité insuffisante de détergent.	Utilisez une quantité appropriée de détergent, comme indiqué dans le tableau des programmes.
	Dosage du liquide de rinçage et/ou réglage de l'adoucisseur d'eau trop faible.	Augmentez le niveau du liquide de rinçage et/ou de l'adoucisseur d'eau.
	Niveau élevé de dureté de l'eau.	Augmentez le niveau de l'adoucisseur d'eau et ajoutez du sel.
	Bouchon du compartiment à sel mal fermé.	Vérifiez que le bouchon du compartiment à sel est bien fermé.

Problème	Cause potentielle	Dépannage
La vaisselle n'est pas sèche.	L'option séchage n'est pas sélectionnée.	Sélectionnez un programme avec un option séchage.
	Dosage du liquide de rinçage insuffisant.	Augmentez le dosage du liquide de rinçage.
	La qualité de l'acier inoxydable n'est pas suffisante.	Utilisez uniquement des ustensiles pouvant passer au lave-vaisselle.
	Niveau élevé de sel dans l'eau de lavage.	Ajustez le niveau de dureté de l'eau en suivant le tableau de dureté de l'eau.
Des taches de rouille apparaissent sur la vaisselle.	Bouchon du compartiment à sel mal fermé.	Vérifiez que le bouchon du compartiment à sel est bien fermé.
	Du sel a été renversé dans le lave-vaisselle au moment du remplissage du compartiment.	Utilisez un entonnoir pour le remplissage afin d'éviter de renverser du sel.
	Mauvais raccordement au secteur.	Consultez immédiatement un électricien qualifié.
Il reste du détergent dans le compartiment à détergent.	Du détergent a été ajouté quand le compartiment était encore mouillé.	Assurez-vous que le compartiment à détergent est sec avant de l'utiliser.

Avertissements automatiques de problèmes et solutions

Départ / Pause	CODE PROBLÈME			PROBLÈME POSSIBLE	SOLUTION
	Lavage	Séchage	Fin		
				*Défaillance du système d'arrivée d'eau	Assurez-vous que le robinet d'alimentation en eau est ouvert et que l'eau coule. Séparez le tuyau d'arrivée du robinet et nettoyez le filtre du tuyau. Contactez le service après-vente si l'erreur persiste.
				Défaillance du système de pression	Contactez le service après-vente.
				Arrivée d'eau en continu	Fermez le robinet et contactez le service après-vente.
				Impossibilité de vider l'eau	Le tuyau de vidange et les filtres sont peut-être bouchés. Annulez le programme. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente. Contactez le service après-vente.
				Problème de chauffe-eau et de capteur de chauffe-eau	Contactez le service après-vente.
				Débordement	Débranchez l'appareil et fermez le robinet. Contactez le service après-vente.
				Problème de carte électronique	Contactez le service après-vente.
				Surchauffe	Contactez le service après-vente.

Départ / Pause	CODE PROBLÈME			PROBLÈME POSSIBLE	SOLUTION
	Lavage	Séchage	Fin		
				Problème de chauffage	Contactez le service après-vente.
				Surtension	Contactez le service après-vente.
				Tension faible	Contactez le service après-vente.

REMARQUE :

La LED indiquant un problème de système d'arrivée d'eau varie selon le modèle.

Les procédures d'installation et de réparation doivent toujours être réalisées par un agent agréé du SAV afin d'éviter tout risque. Le fabricant ne sera pas tenu responsable pour les dommages pouvant découler de procédures réalisés par des personnes non-agrées. Les réparations peuvent uniquement être réalisés par des techniciens. Si un composant doit être remplacé, assurez-vous que seules des pièces détachées d'origine sont utilisées.

Des réparations mal réalisées, ou l'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine peuvent provoquer des dommages considérables, et font courir un risque considérable à l'utilisateur.

Les coordonnées du service après-vente figurent au dos de ce document.

Les pièces détachées authentiques indispensables au fonctionnement selon les mesures d'écoconception peuvent être obtenues auprès du service client pendant une période d'au moins 10 ans suivant la date de mise sur le marché au sein de l'espace économique européen.



FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.



ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

52414687 R37