

MINEA

LAVE LINGE

WM-3600

NOTICE D'UTILISATION

IMPORTANTES MESURES DE PRECAUTION

Attention, lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez prendre certaines précautions fondamentales afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure et notamment en prenant garde à ce qui suit:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS AVANT L'UTILISATION DE CET APPAREIL

1. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. S'il est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque d'électrocution.
2. Après chaque usage, il faut fermer le robinet d'arrivée d'eau.
3. Assurez vous que l'appareil est débranché avant tout nettoyage.
4. Pour nettoyer cet appareil, utiliser un chiffon humide ou bien un produit de nettoyage pour les vitres. N'employez jamais de détergent ou de dissolvant.
5. Il est recommandé d'utiliser cet appareil sans prolongateur électrique.
6. Pour éviter tout risque d'électrocution ne pas utiliser cet appareil avec les mains humides ou pieds nus sur une surface humide.
7. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou dans un endroit humide.
8. Ne pas déplacer l'appareil quand il est rempli afin d'éviter le basculement.
9. Le câble d'alimentation doit être branché sur une prise munie de la terre. Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et tirez-la de la prise de courant.
10. Ne soulevez jamais l'appareil par le câble d'alimentation.
11. Ne pas essayer de réparer, régler ou remplacer vous-même des pièces de cet appareil. En cas de dysfonctionnement, contacter le service après vente.
12. Cet appareil est destiné à un usage domestique, il ne doit pas être utilisé pour un usage professionnel.
13. Ne pas dépasser 3.6 kg de linge à chaque lavage.
14. A la fin de chaque lavage, le hublot ne s'ouvre qu'au bout de 2 minutes. Avant l'ouverture, il est conseillé de vérifier par le hublot que l'eau s'est bien évacuée.
15. Suivre les conseils de lavage indiqués sur l'étiquette de chaque linge.
16. Videz les poches pouvant contenir des pièces de monnaies, des vis ou autres objets pouvant détériorer le linge ainsi que la machine.
17. Placez le petit linge tel que les chaussettes dans un sac en toile ou une taie d'oreiller afin d'éviter que celles-ci ne se coincent entre la cuve et le tambour.
18. Utilisez les quantités de détergent préconisées par les fabricants de produits lessiviels.
19. Lorsque le lave linge n'est pas utilisé, laissez le hublot entrouvert afin de préserver le joint et d'éviter ainsi la formation de moisissure.
20. Ne pas poser d'objet lourd sur la machine pour ne pas abîmer le dessus.

NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS JOUER AVEC L'APPAREIL.

SOMMAIRE

I. Installation

- Retrait des accessoires.
- Dispositif de transport.
- Positionnement.
- Branchement de l'arrivée d'eau.
- Evacuation de l'eau.
- Raccordement électrique.

II. Panneau de commande

III. Utilisation

- Chargement des vêtements.
- Sélection du programme de lavage.
- Sélection de la température de lavage.
- Ajout de la lessive et autres additifs.
- Remplissage et mise en marche de la machine.
- Déchargement des vêtements.

IV. Description des programmes

V. Remèdes en cas de problèmes

- La machine ne démarre pas.
- La machine ne se remplit pas.
- La machine se remplit et se vide immédiatement.
- La machine ne se vide pas et/ou le tambour ne tourne pas.
- Il y a de l'eau par terre.
- Le linge n'est pas bien lavé.
- La machine vibre beaucoup ou fait beaucoup de bruit.
- La porte ne veut pas s'ouvrir.

VI. Spécifications techniques

I. Installation

1. Retrait des accessoires :

Ouvrez le hublot en tirant sur la languette et sortez les accessoires qui se trouvent dans le tambour pour l'installation.

2. Dispositif de transport :

Tous les dispositifs servant à bloquer le tambour doivent être retiré avant toute utilisation de l'appareil.

Procédez de la manière suivante :

Dévissez et retirez les trois vis (A) fixées sur le couvercle supérieur, tirez le en arrière vers l'extérieur. Dévissez et retirez les deux écrous (B) et retirez le polystyrène (C), puis replacer le couvercle.


Note : Il est conseillé de garder les dispositifs de transport pour le cas où vous auriez besoin à nouveau de transporter la machine.

3. Positionnement :

Installez la machine sur un sol plat et dur. Assurez-vous que les tapis, les chiffons ... n'empêchent pas la circulation d'air autour de la machine. Assurez-vous que la machine ne touche pas le mur ou un meuble à cause des vibrations.

Mettez la machine à niveau en vissant ou dévissant les pieds réglables, ne placez jamais de bois ou d'autres objets pour compenser une différence de hauteur d'un côté par rapport à l'autre.

Une fois la machine mise à niveau, serrez les contre-écrous des pieds.

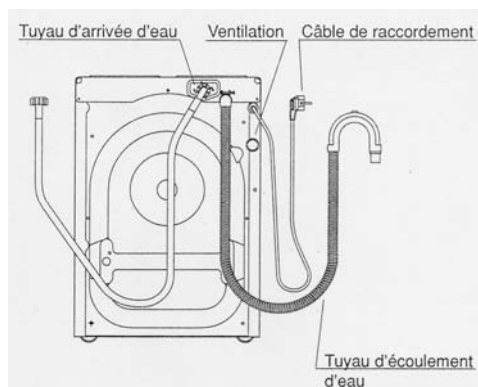

4. Branchement de l'arrivée d'eau :

L'appareil doit être raccordé uniquement à l'eau froide.

Vissez le tuyau d'arrivée d'eau au raccordement fileté au dos de l'appareil et l'autre embout au robinet d'eau.

La machine est prévue pour fonctionner avec une pression d'eau de 0.5 à 10 bars. Vérifiez l'étanchéité.

5. Evacuation de l'eau :

La machine utilise une pompe de vidange et vous devez accrocher l'extrémité du tuyau souple à une hauteur de 1 mètre maximum et 0.5 mètre au minimum pour que l'eau s'évacue convenablement. Ne pas plier le tuyau d'écoulement.

6. Raccordement électrique :

Cette machine est conçue pour être utilisée en 230V 50Hz.

Raccordez votre machine à une prise de terre, conformément aux normes de sécurité.

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommage causé par le non respect des consignes de sécurité.

II. Panneau de commande



A. Choix du programme

Vous pouvez choisir entre plusieurs programmes, sélectionnez celui qui convient au type de vêtement que vous souhaitez laver en vous reportant au panneau de liste des programmes.

ATTENTION : Avant de choisir un programme veillez à ce que la touche MARCHE / ARRÊT soit à l'arrêt. Le bouton de sélection des programmes ne tourne que dans le sens des aiguilles d'une montre, ne pas forcer dans le sens inverse.

B. Réglage de la température

Vous avez le choix de la température entre 30 et 60° C. Le symbole * sera sélectionné pour un lavage à l'eau froide.

C. Témoin de Porte Verrouillée

Ce témoin reste allumé pour signaler que la porte est verrouillée.

D. Témoin lumineux de mise en marche

Ce témoin s'allume lorsque l'on met la machine en route et reste allumé durant toute la durée du programme. Il s'éteint lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt.

E. Compartiment à lessive

Le compartiment à lessive est divisé en deux parties 1 et 2, pour la lessive et l'adoucisseur respectivement.

F. Bouton marche/arrêt

Appuyez sur ce bouton pour mettre en marche ou arrêter la machine.

G. Bouton anti-essorage

Appuyez sur ce bouton pour que la machine ne procède pas à l'essorage des tissus délicats.

H. Arrêt cuve pleine

Appuyez sur ce bouton pour que la machine ne procède ni à l'essorage ni à la vidange de l'eau. S'utilise lors de lavage des tissus délicats ou en laine.

III. Utilisation

1. Chargement du linge :

Ouvrir la porte et mettre les vêtements dans le tambour puis fermer bien la porte, la machine ne démarrera pas si la porte est mal fermée.

2. Sélection du programme de lavage :

Sélectionner le programme en fonction du type de linge à laver, reportez-vous à la liste des programmes.

Ne tournez pas le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre !

Placer le pointeur du bouton du sélecteur devant le programme sélectionné, et ne laissez jamais le pointeur entre deux programmes.

3. Sélection de la température de lavage :

Tournez le bouton de température jusqu'à la position désirée. Si vous ne souhaitez pas chauffer l'eau, vous devez laisser le bouton en position « * ».

Attention pour le programme « Laine », ne pas dépasser 40 °C.

4. Dosage et addition des produits lessiviels :

Mettez le détergent et les additifs dans les différents compartiments. Le compartiment 1 est utilisé pour la poudre, le compartiment 2 pour l'assouplisseur ou des agents de blanchiment ...

Si vous souhaitez faire un prélavage, placez la lessive directement dans le tambour.

La quantité appropriée de détergent suggérée est 12g/kg pour le prélavage et 15g/kg pour le lavage principal des vêtements.

Veillez à utiliser une poudre de bonne qualité afin d'éviter la formation de mousse.

5. Remplissage et mise en marche de la machine :

Tournez le robinet de l'eau pour l'ouvrir entièrement et vérifiez qu'il n'y a aucune fuite d'eau.

Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" pour mettre en marche la machine qui fonctionnera automatiquement jusqu'à la fin du cycle de lavage.

La machine s'arrêtera quand l'indicateur du bouton de programme se trouvera sur la position "0".

7. Déchargement de la machine :

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour le mettre en position Arrêt. Patientez deux minutes puis pousser sur le bouton d'ouverture de la porte afin de retirer le linge du tambour.

IV. Description des programmes

Programmes		Description des programmes	Utilisation	Durée en min
Coton	1	Lavage intensif	Linge très sale	20
	2	Lavage normal	Linge sale	57
	3	Rinçage		22
	4	Rinçage avec assouplissant	Liquide assouplissant	5
	5	Essorage		7
	•	Arrêt	Fin du programme	
Synthétique	A	Lavage normal	Linge très sale	20
	B	Lavage délicat	Laine	30
	C	Rinçage		10
	D	Rinçage avec assouplissant		5
	Δ	Vidange		
	E	Essorage		5
	•	Arrêt	Fin du programme	
Délicat Laine	B	Lavage délicat ou laine. Température maxi 40 °C	Linge délicat ou vêtement en laine	30
	C	Rinçage		10
	D	Essorage		5
	Δ	Vidange		
	E	Essorage		5
	•	Arrêt	Fin du programme	
Express	I	Lavage rapide	Linge peu sale coton ou synthétique	10
	II	Lavage express	Linge très peu sale	10
	III	Rinçage		7
	IV	Rinçage avec assouplissant		3
	V	Essorage		5
	•	Arrêt	Fin du programme	

V. Remèdes en cas de problèmes

- La machine ne démarre pas :
 - Vérifiez que la porte est bien fermée.
 - Vérifiez que la machine est branchée et qu'il y a de l'électricité.
 - Vérifiez si le sélecteur de programme est positionné correctement et si le bouton Marche/Arrêt est enfoncé.
- La machine ne se remplit pas :
 - Vérifiez que le robinet d'eau est ouvert.
 - Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.
 - Vérifiez que le filtre ne soit pas bouché.
 - Vérifiez que la porte est bien fermée.
 - Vérifiez que le sélecteur de programme est correctement positionné.
 - Vérifiez que la pression de l'eau soit suffisante (minimum .0.5 bar).

3. La machine se remplit et se vide immédiatement :
 - Vérifiez que le tuyau d'évacuation ne soit pas positionné trop bas.
 - Vérifiez que le tuyau d'évacuation soit correctement monté.
4. La machine ne se vide pas et/ou le tambour ne tourne pas :
 - Vérifiez que le tuyau d'évacuation de l'eau ne soit pas compressé ou plié.
 - Vérifiez que le tuyau d'évacuation soit bien installé et propre.
 - Vérifiez si un programme pour linge délicat est sélectionné (l'eau reste dans le tambour à la fin du dernier rinçage pour ce type de programme).
5. Il y a de l'eau par terre :
 - Vérifiez que le tuyau d'évacuation de l'eau ne soit pas compressé ou plié.
 - Vérifiez que le tuyau d'évacuation ne soit pas percé.
 - Un surdosage de lessive provoque de la mousse qui fait déborder votre machine.
6. Le linge n'est pas bien lavé :
 - Vous avez utilisé peu de lessive ou un produit non conforme.
 - Vous n'avez pas utilisé la bonne température pour le lavage.
 - Les taches tenaces doivent être traitées avant chaque lavage.
7. La machine vibre beaucoup ou fait beaucoup de bruit:
 - Vérifiez que vous avez bien retiré les vis de transport.
 - Vérifiez que les pieds réglables de la machine touchent bien le sol et que chaque contre écrou est bien serré.
 - Vérifiez que le linge soit bien réparti dans le tambour.
 - Il y a trop peu de linge dans la machine.
8. La porte ne s'ouvre pas :
 - Le programme n'est pas encore terminé.
 - Vous devez attendre 2 à 3 minutes après la fin du cycle.

VI. Spécifications techniques

Capacité :	3.6 kG
Tension :	230 Volts 50 Hz
Intensité :	7 A
Puissance totale :	1100 W
Puissance lavage :	240 W
Puissance de chauffe :	800 W
Puissance d'essorage :	570 W
Essorage :	600 t/min
Thermostat réglable:	eau froide – 60° C
Pression de l'eau :	de 0.5 à 10 bars
Dimensions :	L. 515mm X P. 420mm X H. 760mm
Poids net :	50 kG

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits pour en améliorer la qualité.