

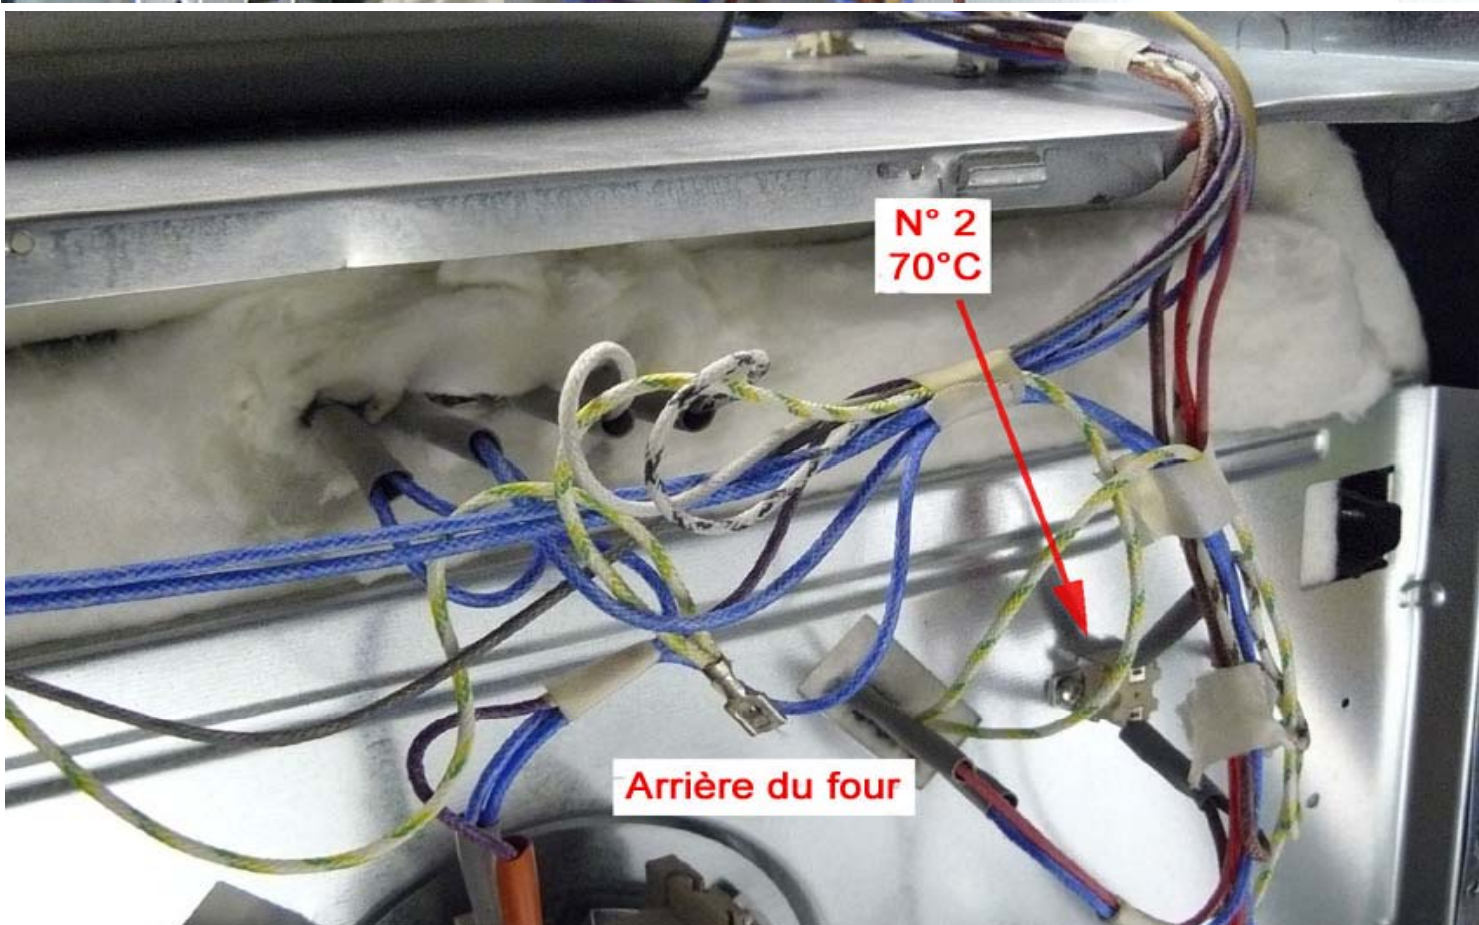


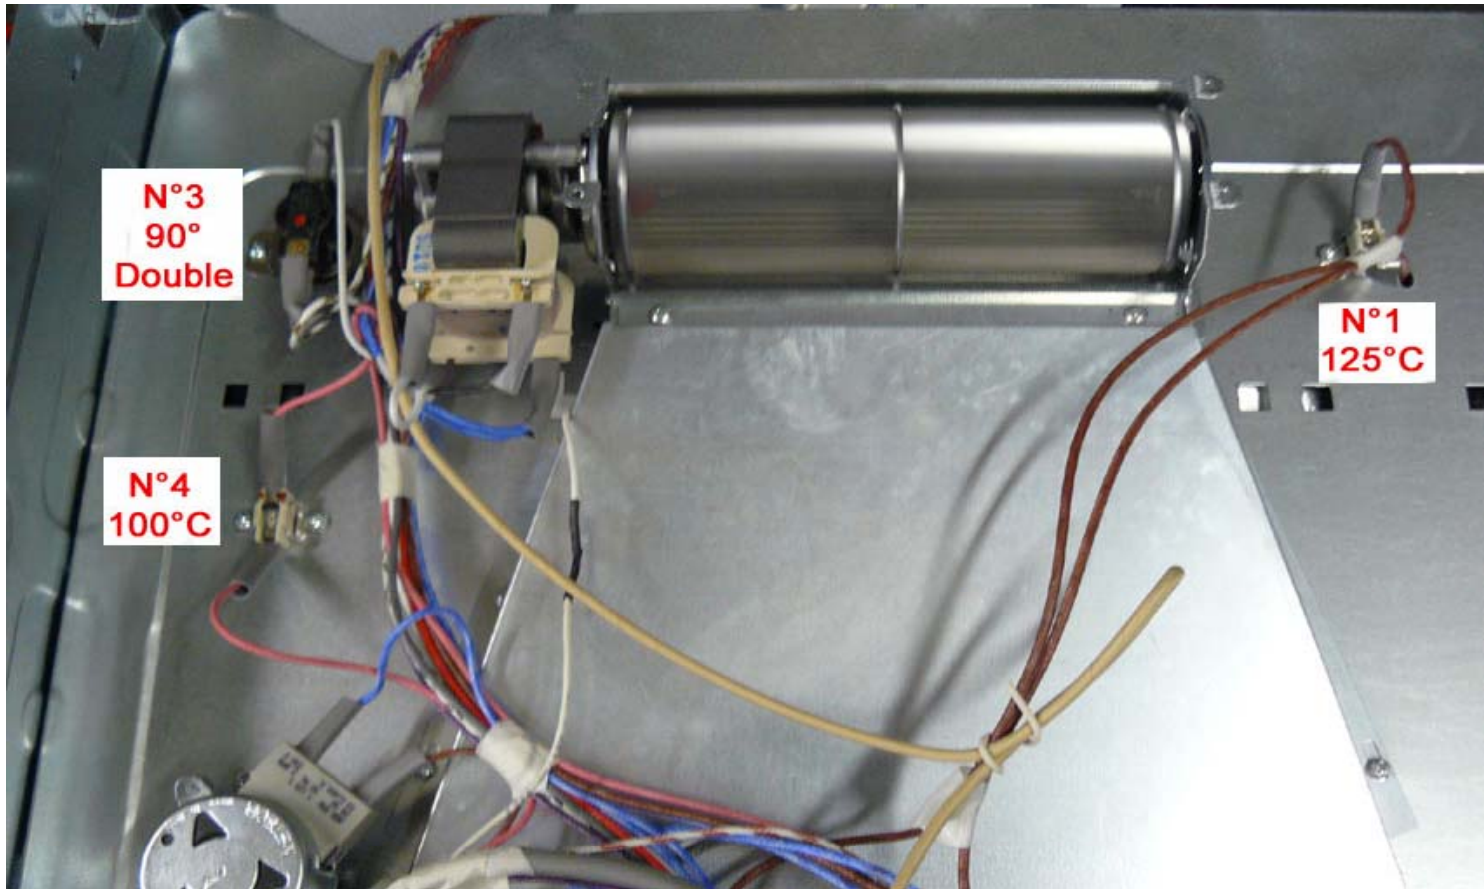

--- PROBLEMES ---

Fermeture de porte non débloquée

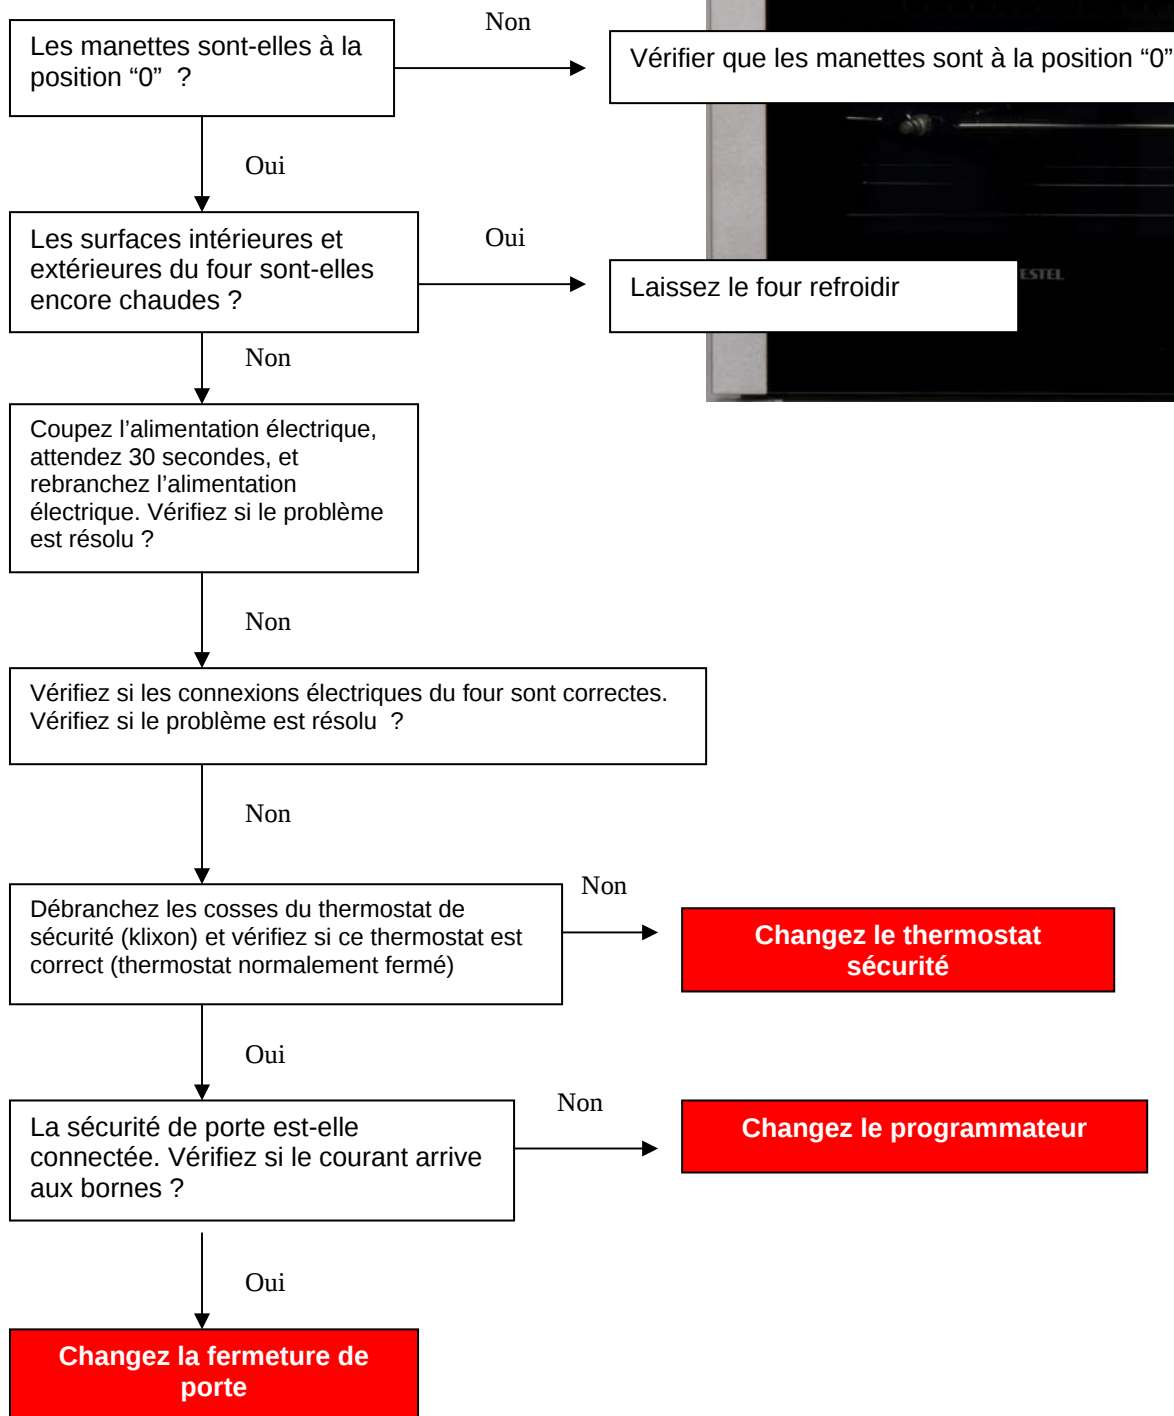

Codes erreurs sur programmeur

F3/E0

PT1000 = Sonde température est débranchée ou coupée

La température est trop haute.
Réduisez la température et vérifiez
si le problème est résolu ?

Non

Changez PT1000

F3/E3

PT1000 = Sonde température est
en court-circuit

La température est trop basse.
Augmentez la température et vérifiez
si le problème est résolu ?

Non

Changez PT1000

F4/E0

Erreur
programmation

Changez le programmeur

F8/E0

Erreur variateur de
température

**Vérifiez le câblage,
sinon
changez le variateur**

Si pas
résolu

**Changez la cable
variateur**

F5/E2

La fermeture de porte ne
s'ouvre ou ne se ferme pas

Vérifiez le câblage et la
fermeture de porte

F/FF

Défaut inconnu


Changez le programmeur

Changement du thermostat (variateur) sur Four Pyrolyse

1. Démontez la tole supérieure.
2. Démontez le bandeau
3. Dévissez les 2 vis du thermostat électronique :





4. Déconnectez la cable bleu.

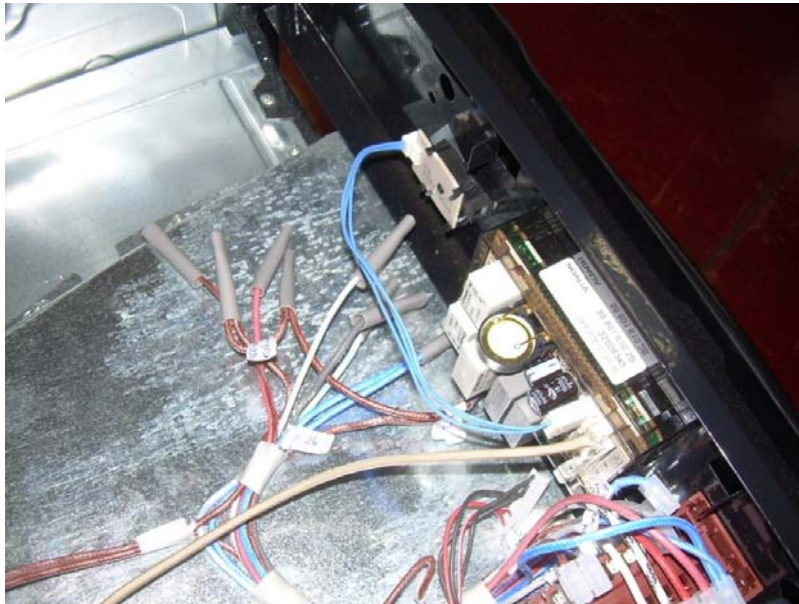

Changez le thermostat et repositionnez le sur la bande. Reconnectez le cable avec précaution.

Si le problème n'est pas résolu, changez la cable bleu.

Programmateurs avec manettes courtes (axe 14.5mm)

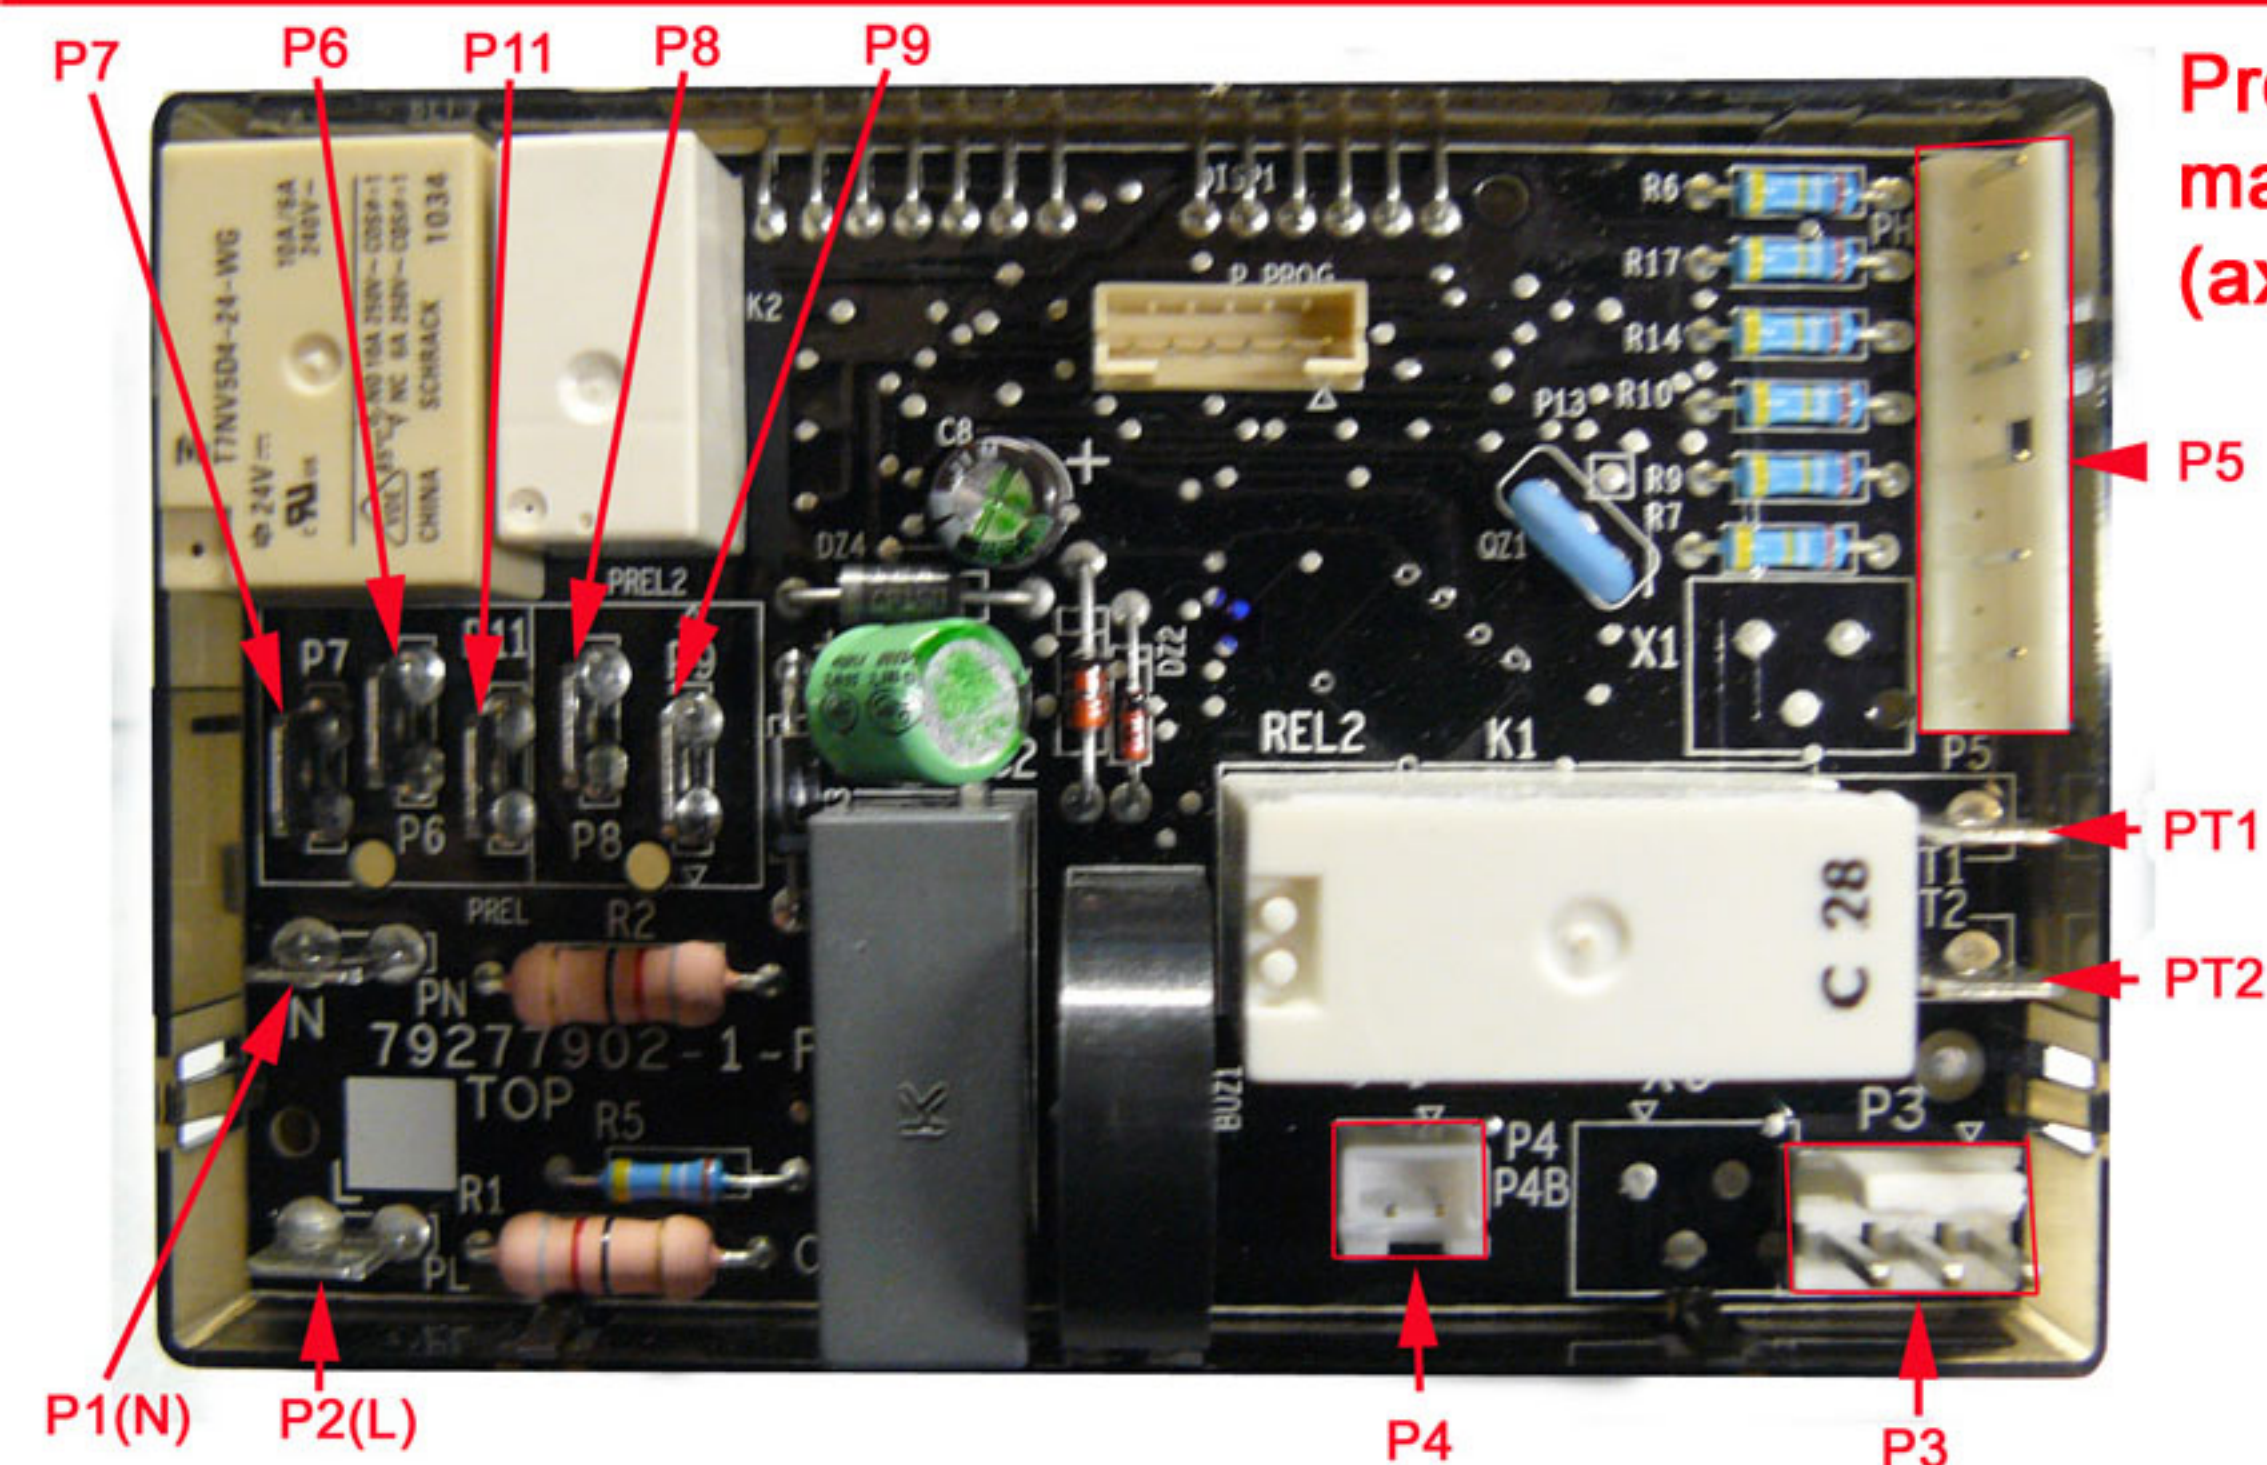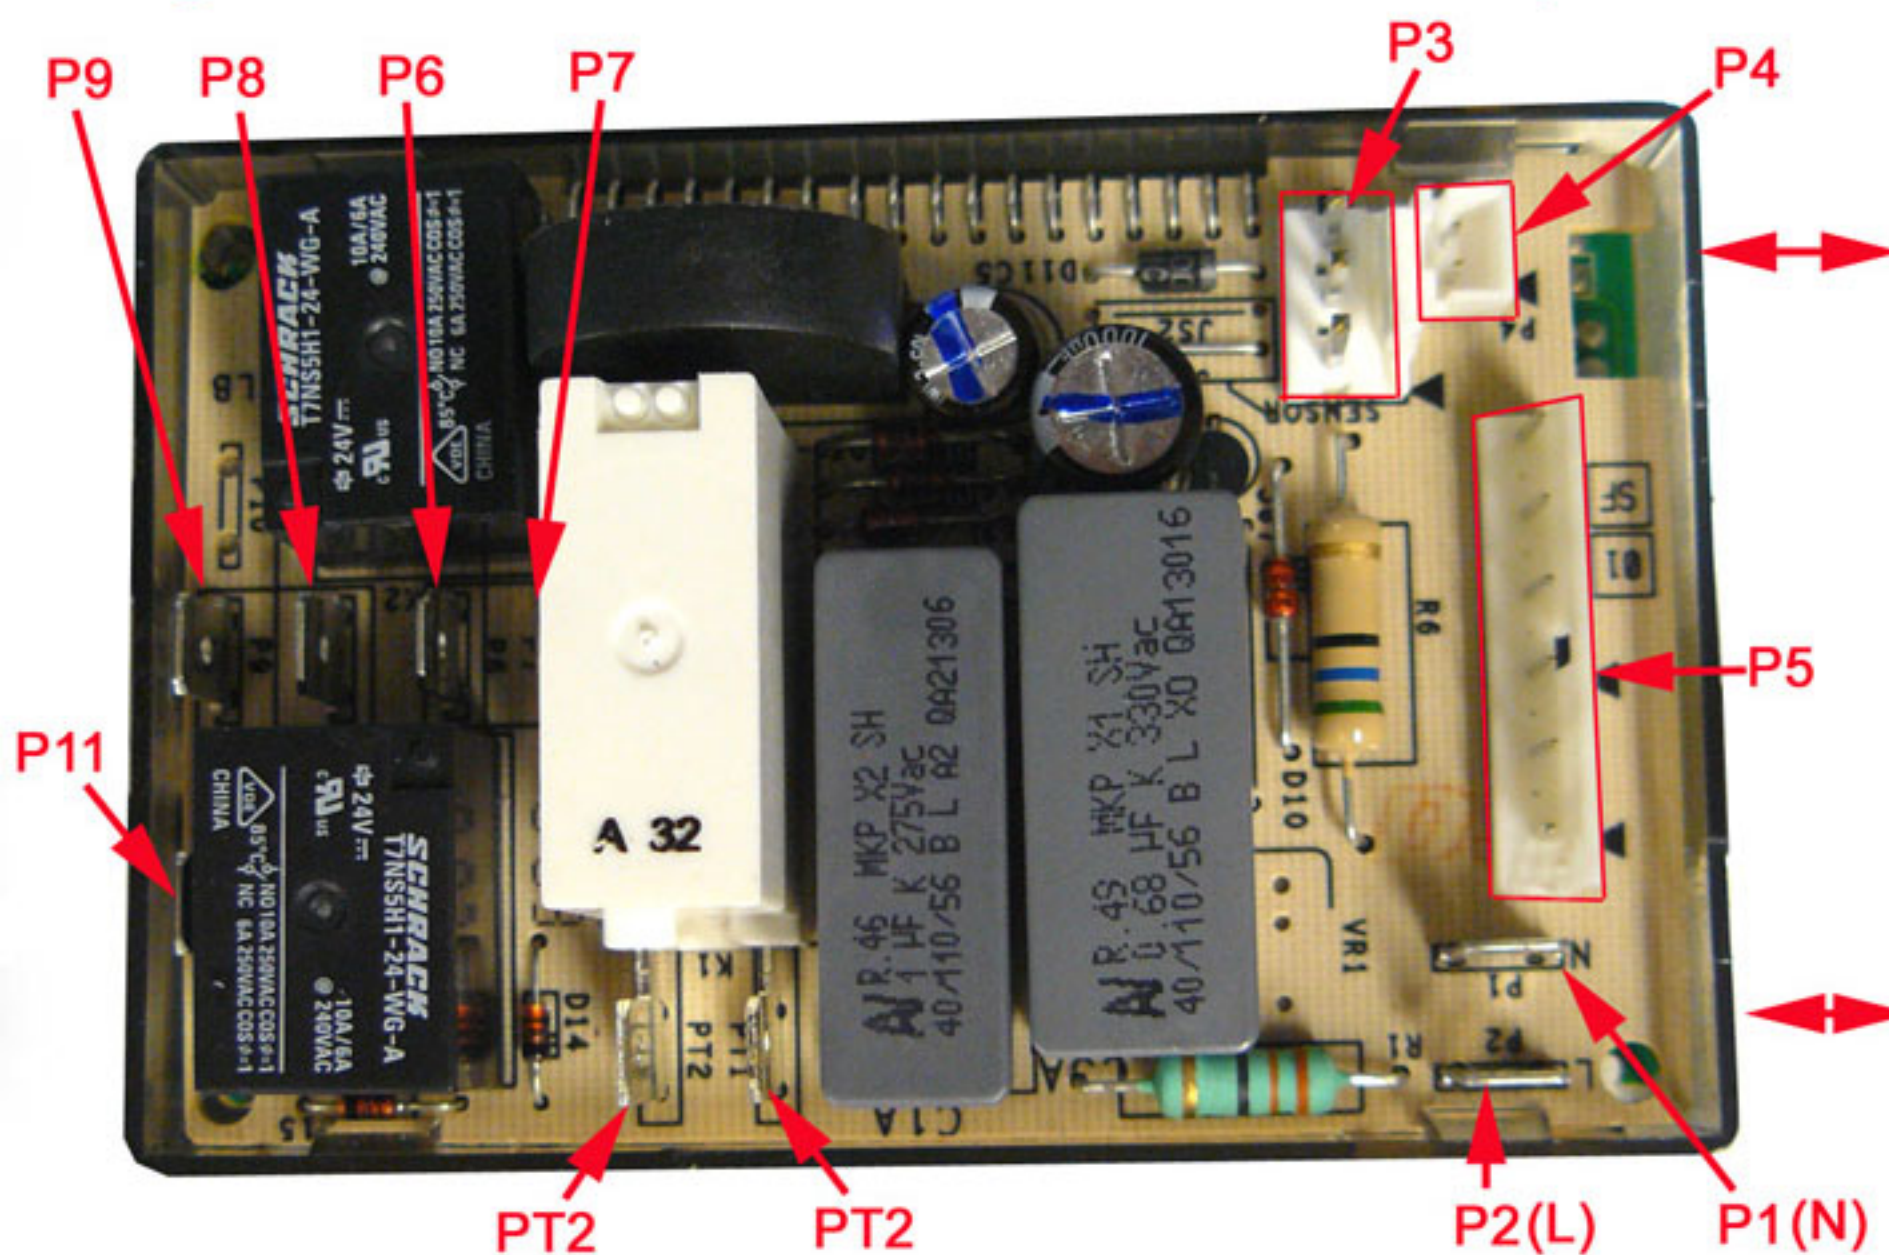

Programmateurs avec manettes longues (axe 18,8mm)