

CONSEILS ET AIDES



1. Détecter les fausses pannes

1.1. Raccordement au réseau électrique

- Vérifier le serrage des vis du bornier de branchement.
- Vérifier la section des câbles utilisés (voir notice).
- Vérifier si le fil de terre (vert / jaune) est branché.

Borne 1 + 2 : Phase

Borne 4 : Neutre

Borne 3 : Pas de branchement



Borne Terre : Obligatoire

Câble d'alimentation : Conseillé avec des cosses serties (voir photo).

Serrage des vis : Utiliser un tournevis Torx (empreinte T20).

La vérification du branchement et du serrage doit être faite avant toute intervention dans la plaque.

Un mauvais serrage, un pontage mal positionné ou des bornes mal branchées peuvent être à l'origine d'une panne.

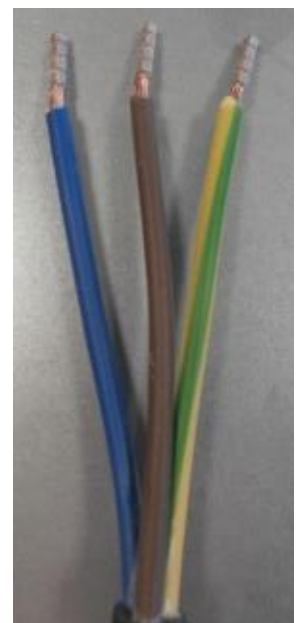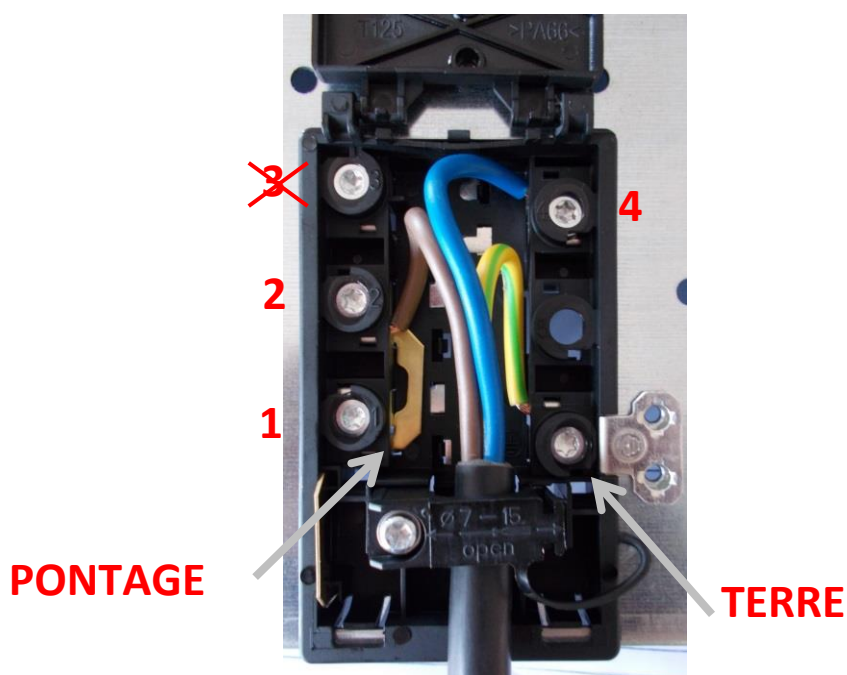

CONSEILS ET AIDES



1.2. Installation

- Vérifier la mise en place du joint mousse sous la vitre.
- Lorsque la vitre est collée avec du silicone → Laisser la vitre en place et démonter le caisson métallique sous le plan de travail.

1.3. Qualité des casseroles

- N'utiliser que des casseroles à fond plat.

1.4. Utilisation

- Pour démarrer la table, il faut rester appuyé sur la touche marche/arrêt [0/I] pendant 2 à 3 secondes.
- Pendant les premiers temps d'utilisation la table de cuisson va dégager une odeur de „neuf“.
- L'allumage et l'extinction alternée d'un foyer (même à pleine puissance) est un fonctionnement normal qui permet une parfaite régulation de la température.

1.5. Sécurité

- En cas de débordement la table s'arrête dès que au moins 2 touches du bandeau de commande sont couvertes du liquide de débordement.

2. Déterminer la panne suivant les indications du bandeau

Affichage	Désignation	Description
0	Zéro	La zone de cuisson est activée
1 ... 9	Niveau de puissance	Etat du niveau de cuisson
P	Booster	Niveau de puissance maximum
F	Message d'erreur	Défaut de la table de cuisson
H	Chaleur résiduel	La zone de cuisson est chaude
L	Verrouillage	La table est verrouillée

CONSEILS ET AIDES



2.1. Prise en main rapide

- Au branchement de la table à l'alimentation électrique, des « 8 » s'affichent et s'éteignent rapidement.
- Ensuite, appuyer sur la touche Marche/Arrêt [0/I] de l'une des zones, « 0 » s'affiche.



- Si aucun réglage n'est fait dans un délai de 10 secondes l'électronique revient en position d'attente.
- Si plusieurs zones de cuisson sont activées, un appuie continue pendant 6 secondes sur l'une des touches de sélection de zone [0/I] éteindra l'ensemble de la plaque de cuisson.
- Dans les 10 secondes suivant l'allumage de la zone de cuisson, appuyer sur la touche [+] pour choisir le niveau de puissance (en ayant posé auparavant une casserole avec de l'eau dont le fond extérieur aura été essuyé afin d'éviter de rayer le verre).
- Appuyer sur [+] pour augmenter de « 1 » à « 9 » puis « P », ou sur [-] pour diminuer de « P » à « 0 ».

2.2. Verrouillage « L »

Pour verrouiller la table :

- Appuyer sur une touche Marche/Arrêt [0/I].
- Appuyer simultanément sur les touches [-] et [+] pendant 2 secondes.
- Une fois ces 2 opérations effectuées, les « L » s'affichent sur votre table et s'éteignent ensuite. La table est alors verrouillée.



- Cela correspond à un interrupteur général, personne ne peut plus mettre en route la table (sécurité enfant) et la table peut être nettoyée sans crainte de la mettre en fonction.

CONSEILS ET AIDES



Pour déverrouiller la table :

- Appuyer simultanément sur les touches [-] et [+] pendant 2 secondes.
- Une fois cette opération effectuée, les « n » s'affichent sur votre table puis les « 0 » s'affichent. La table est alors déverrouillée.



Attention :

- Pour déverrouiller la table juste après l'avoir verrouillée, il est impératif d'attendre 10 secondes jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.
- Si une coupure de courant intervient après avoir mis en sécurité, cela n'annule pas le verrouillage.
- L'électronique garde cette sécurité en mémoire et au moment de la reconnexion, à l'appui de la touche Marche/Arrêt [0/I] des « L » s'afficheront.

ADVICE AND ASSISTANCE



To unlock the cooktop:

- Press the [-] and [+] keys simultaneously for 2 seconds.
- Once this is done, the "n" will appear on your table and then the "0" will appear. The table is then unlocked.



Attention :

- To unlock the table immediately after locking it, it is necessary to wait 10 seconds until the lights go out.
- If a power failure occurs after you have set the security, this does not cancel the lock.
- The electronics keep this security in memory and at the time of reconnection, when the On/Off key [0/I] is pressed, "L" will be displayed.

BERATUNG UND HILFE



1. Erkennung falscher Ausfälle

1.1. Anschluss an das Stromnetz

- Prüfen Sie den festen Sitz der Schrauben der Klemmleiste.
- Überprüfen Sie den Querschnitt der verwendeten Kabel (siehe Anleitung).
- Prüfen Sie, ob das Erdungskabel (grün/gelb) angeschlossen ist.



Klemme 1 + 2	: Phase
Klemme 4	: Neutral
Klemme 3	: Keine Verbindung
Klemme Erde	: Obligatorisch

Stromkabel: Empfohlen mit gecrimpten Kabelschuhen (siehe Foto).

Festziehen der Schrauben: Verwenden Sie einen Torx-Schraubendreher (T20).

Vor jedem Eingriff in die Platte müssen die Verbindung und der Anzug überprüft werden.

Ein schlechtes Anziehen, eine falsch platzierte Brücke oder eine falsch angeschlossene Klemme können die Ursache für einen Ausfall sein.

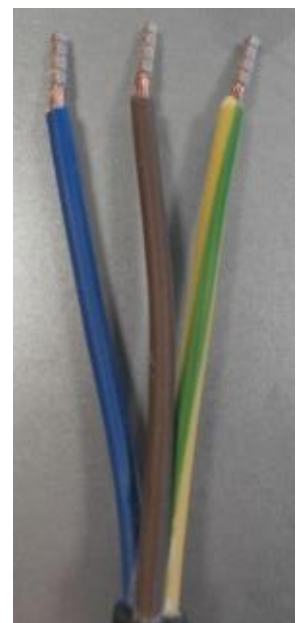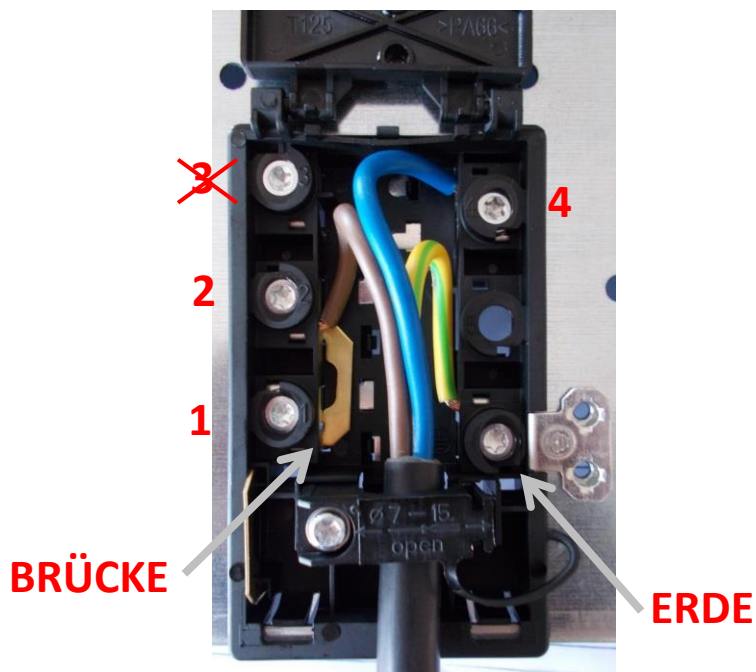

CODES ERREUR



Affichage	Description	Cause probable	Solution
F0	La table de cuisson ou l'une des zones de cuisson s'est éteinte.	Défaut du logiciel de la commande électronique. Erreur interne.	Si une erreur s'est produite, débranchez la table de cuisson et rebranchez-la à l'alimentation électrique. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente. Si l'erreur apparaît soudainement lors d'une opération normale, appelez le service après-vente.
Fc	La table de cuisson ou l'une des zones de cuisson s'est éteinte.	La commande électronique a atteint une température trop élevée.	Attendez que la température baisse. La table de cuisson se rétablira automatiquement lorsque la température aura atteint une valeur de fonctionnement normale.
FE / Ft	La table de cuisson ou l'une des zones de cuisson s'est éteinte.	La sonde de température de la commande électronique est peut-être endommagée.	Attendez que la température baisse. Si le message persiste lorsque la température a atteint une valeur de fonctionnement normale, appelez le service après-vente.
Fb	Une sensibilité excessive sur l'une des touches.	Défaut de sensibilité de la commande électronique.	Si une erreur s'est produite, débranchez la table de cuisson et rebranchez-la à l'alimentation électrique. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente.
FU / Fj	Vérification de sécurité automatique.	Défaut de sécurité de la commande électronique.	Cette erreur est une vérification automatique de la commande. Elle disparaît lorsque le contrôle automatique revient à une valeur sûre. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente.
FA / FC / Fd	Vérification de sécurité automatique.	Défaut de sécurité du logiciel de la commande électronique.	Cette erreur est une vérification automatique du logiciel. Elle disparaît lorsque le contrôle automatique revient à une valeur sûre. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente.

CODES ERREUR

FR

Affichage	Description	Cause probable	Solution
Fr	La table de cuisson ou l'une des zones de cuisson s'est éteinte.	Défaut de sécurité de l'un des relais.	Si une erreur s'est produite, débranchez la table de cuisson et rebranchez-la à l'alimentation électrique. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente.

WIRING DIAGRAM

D46822-0
HILIGHT ELC

