


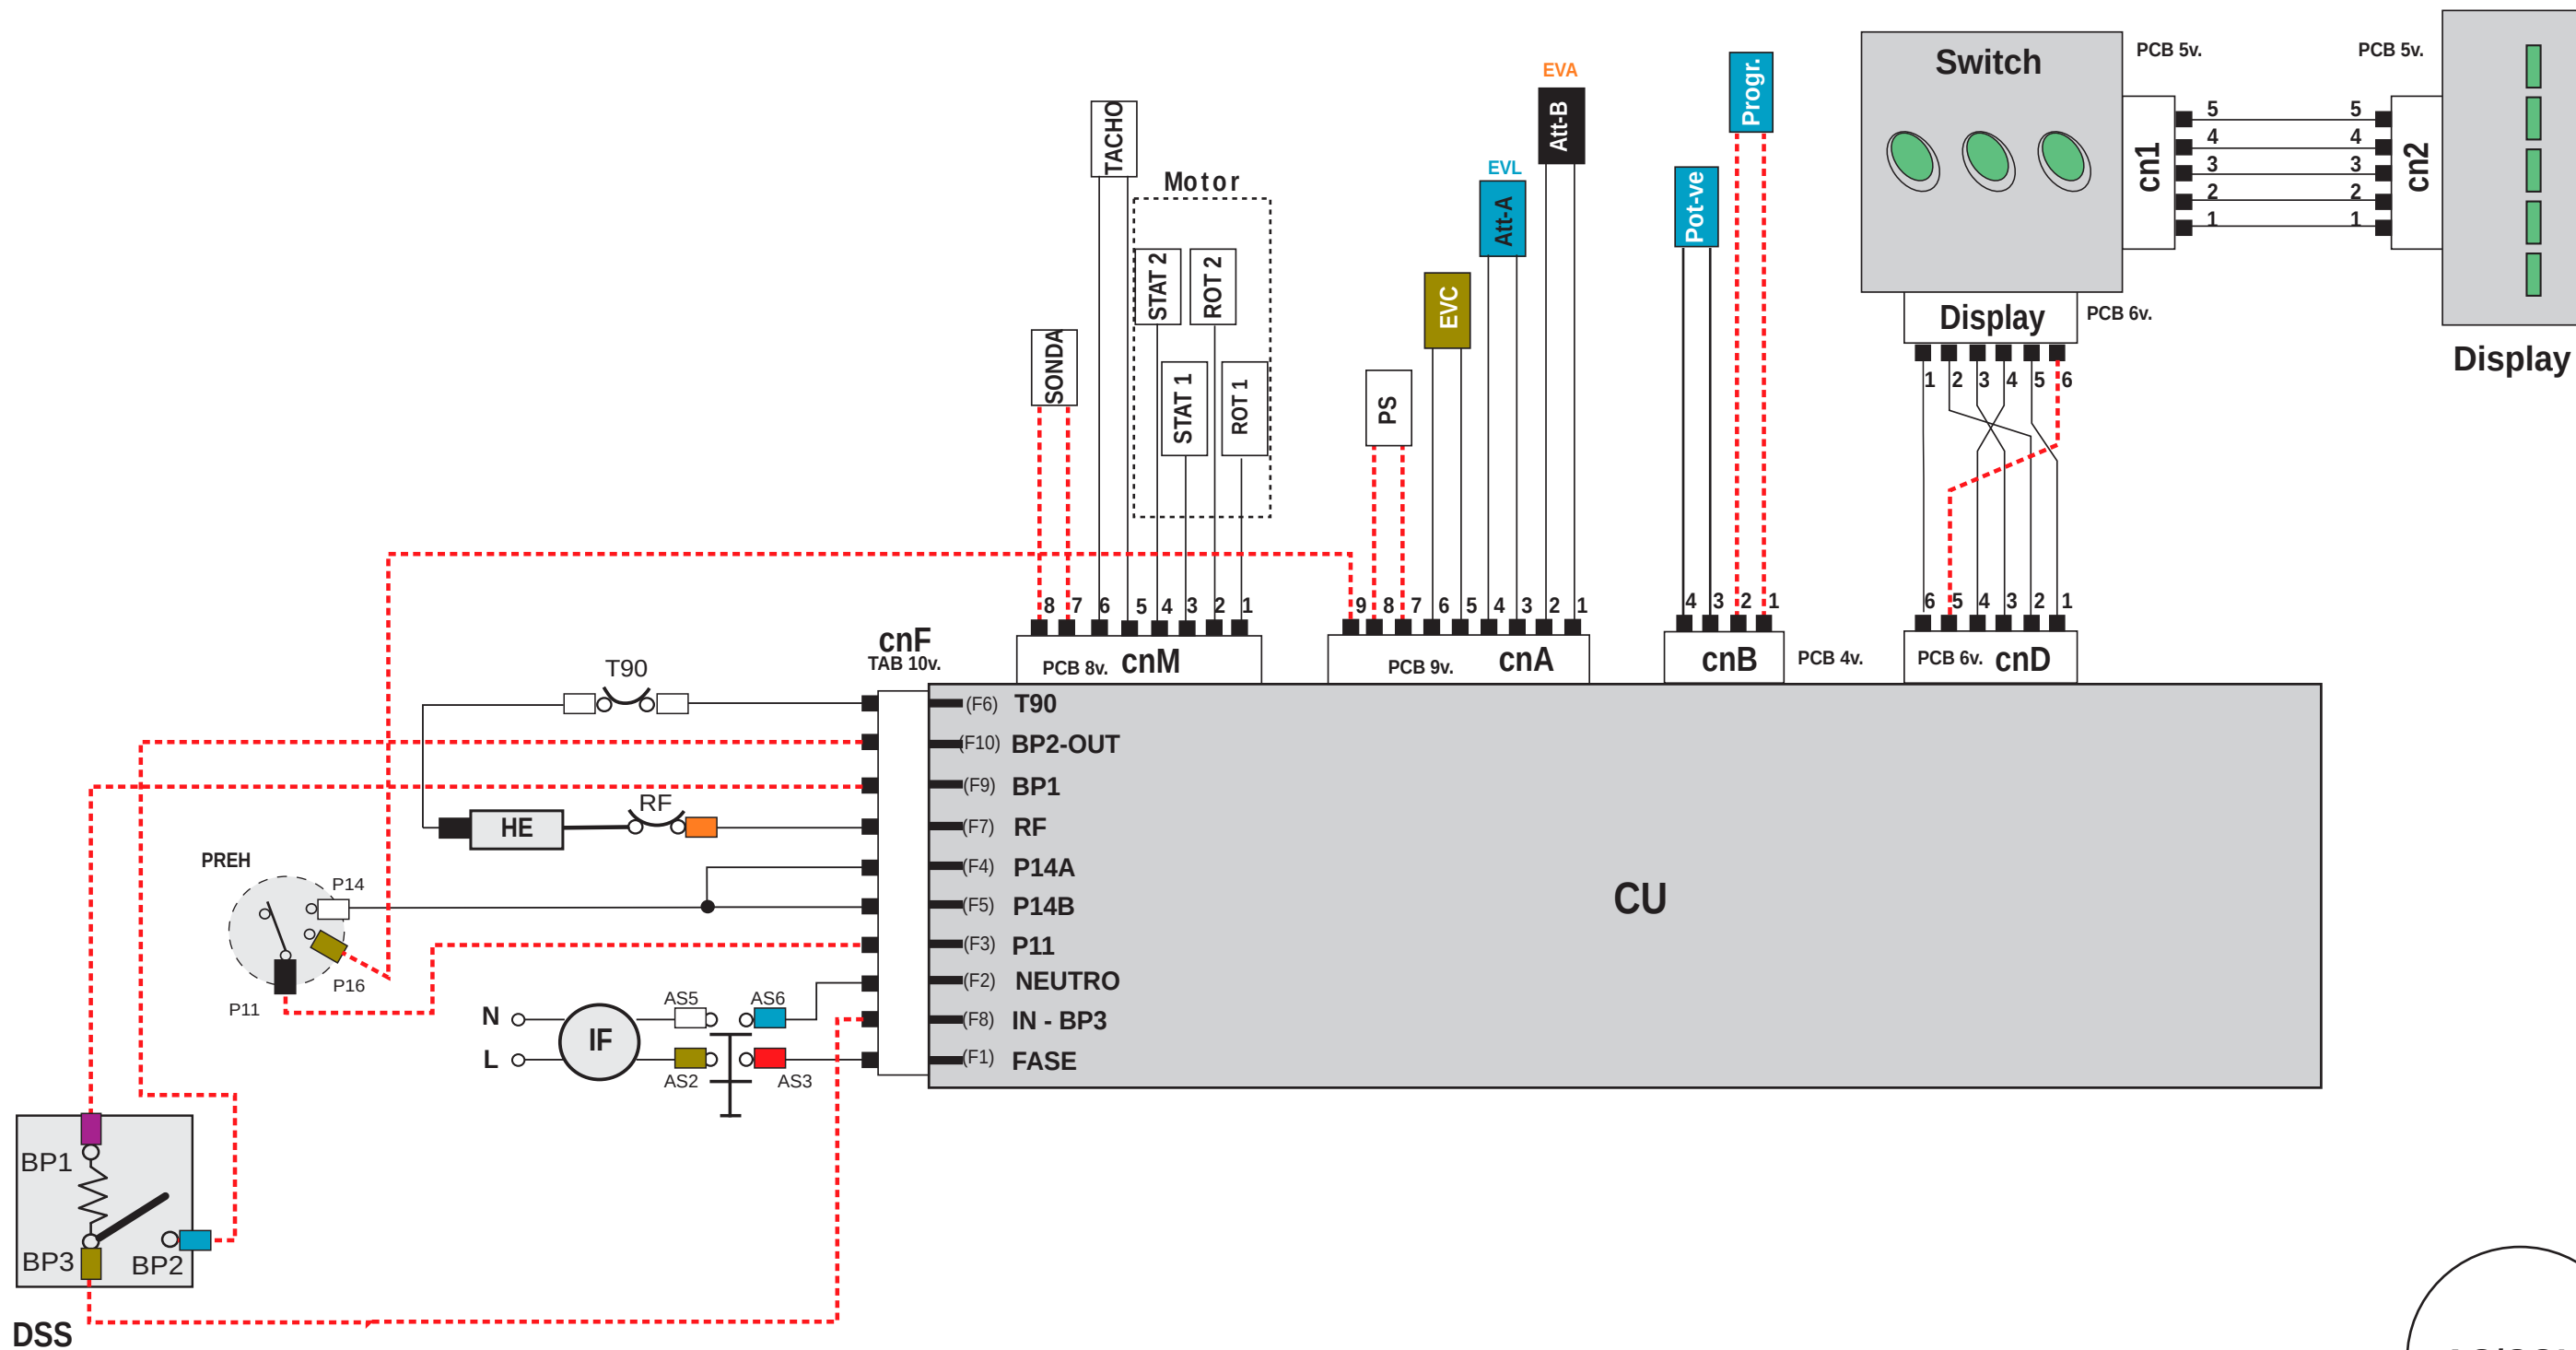

DSS

AC/COLL

IF	Filtro antisturbo	Interference filter
PRL	Pressostato liv.basso	Low level pressostat
PRH	Pressostato liv.alto	High level pressostat
PREH	Pressostato	Pressostat
DSS	Bloccoporta	Micro delay switch
POT-TH	Potenzimetro temperatura	Variable Temperature
POT-VE	Potenzimetro centrifuga	Variable spin speed
PROG	Programmatore	Programmer
SONDA	Termoresistenza	Thermal resistivity
TACHO	Tachimetrica	Tachometer
EVH	Elettrovalvola calda	Hot Water valve
EVC	Elettrovalvola fredda	Cold Water valve
Att-A	Attuatore lavaggio	Washing actuator
Att-B	Attuatore prelavaggio	Prewashing actuator
HE	Resistenza lavaggio	Heating element
AS	Pulsante On - Off	ON - OFF button
TH	Termostato fisso	Klixon
CU	Modulo elettronico	Control unit
M	Motore lavaggio	

Antonio Merloni _{spa}		UFFICIO TECNICO - via Dante, 284 Fabriano (AN) - Italy Tel. 0732/6901 - Telefax 0732/627880			Derivato 550058200	
					Assieme 560058200	
Denominazione CABLCF 3+1P 2M Q ELETTRONICO POTVE AF CFE/AC/CO 230V 50Hz 1V AUTOM.	Disegnato F. Fava	Controllato	Data 02-06-00		Note 0282-00	
	Scala	N° C.T. 5799	 mm			
	Codice: 460606301				Disegno: d1016400	
A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo con divieto di uso e riproduzione					0 0 0 0	

AUTOTEST LAVE LINGE FIRST LINE FL 900 CVA et FL 1200 CVA

- 1) Machine à l'arrêt, vide d'eau et intérieur froid
- 2) Mettre la manette programmeur sur 40° délicat, et la manette essorage sur 800tours (FL900) et 1100tours (FL1200)
- 3) Appuyer sur la touche prélavage, rester appuyer et appuyer sur la touche marche arrêt.
- 4) Toutes les leds vont s'allumer. Si la machine est vide d'eau :
 - le pressostat niveau bas est OK
 - la sonde de température n'est pas en court circuit, donc OK
 - Le voyant « fin » s'éteint
- 5) Mettre la manette programmeur sur 30° synthétiques
 - L'eau prélavage entre (ouvrir la boîte à lessive pour vérifier). L'électrovanne est OK
 - Le voyant « essorage » s'éteint
 - Laisser la machine prendre l'eau jusqu'au niveau haut (contrôle niveau haut du pressostat)
- 6) Mettre la manette programmeur sur 40° synthétiques
 - Attendre que le 3^{ème} voyant s'éteigne et contrôler la résistance avec un voltmètre. Attendre un peu que la machine chauffe. La résistance est OK
 - Le moteur tourne à droite et à gauche (mode lavage), donc le moteur lavage est OK
 - Le thermo-activateur lavage (connecteur bleu) placé sur la boîte à lessive s'active (il chauffe), donc l'entrée d'eau pour le lavage est OK
- 7) Mettre la manette programmeur sur 50° synthétiques
 - Un autre voyant s'éteint
 - La machine vidange (donc pompe de vidange OK)
 - Le pressostat se remet au niveau bas et l'essorage se met en route. Donc moteur essorage OK
 - Vous pouvez vérifier la vitesse d'essorage au moyen du variateur, donc variateur OK
 - Sur la position « sans essorage », contrôle de la vitesse de 100tours (vitesse de distribution avant essorage)
 - Le thermo-activateur assouplissant (connecteur noir) placé sur la boîte à lessive s'active (il chauffe), donc l'entrée d'eau pour l'assouplissant est OK
- 8) Arrêter la machine pour sortir de l'autotest

Rappel de la mise en service de l'appareil (page 7 de la notice)

9. Appuyez sur la touche " Marche/Arrêt " (la lumière de la touche " Départ " commencera à clignoter).
10. Choisissez et sélectionnez le programme avec la température et la vitesse d'essorage souhaitées, au moyen des manettes appropriées (consulter le " tableau des programmes ").
11. Si vous souhaitez la fonction " Prélavage " ou " arrêt cuve pleine " , veuillez appuyer sur la touche correspondante.
12. Appuyez sur la touche " Départ " (sa lumière deviendra fixe et la lampe témoin de la phase de lavage programmée s'allumera).
- ATTENTION !!** Après avoir appuyé sur la touche " Départ " il n'est plus possible de changer le programme de lavage ou de sélectionner d'autres fonctions. on peut uniquement modifier la vitesse d'essorage en intervenant sur la manette appropriée, à condition d'effectuer cette opération avant que la phase d'essorage ne commence.
- Si l'on souhaite modifier le programme de lavage ou la configuration au niveau des touches, il faudra reprogrammer la machine en maintenant une pression sur la touche " Départ " pendant 3 secondes environ (la lumière de la touche recommencera à clignoter), puis répéter les opérations à partir du point " 10 " .
13. A la fin du programme de lavage, la lumière de la touche " Départ " s'éteindra et le voyant " Fin " s'allumera.
- Remarque : le hublot peut être ouvert 3 minutes après avoir éteint le lave linge, au moyen de la touche " Marche/Arrêt " pour des raisons de sécurité.**
14. Coupez l'alimentation en appuyant sur la touche " Marche/Arrêt " .