


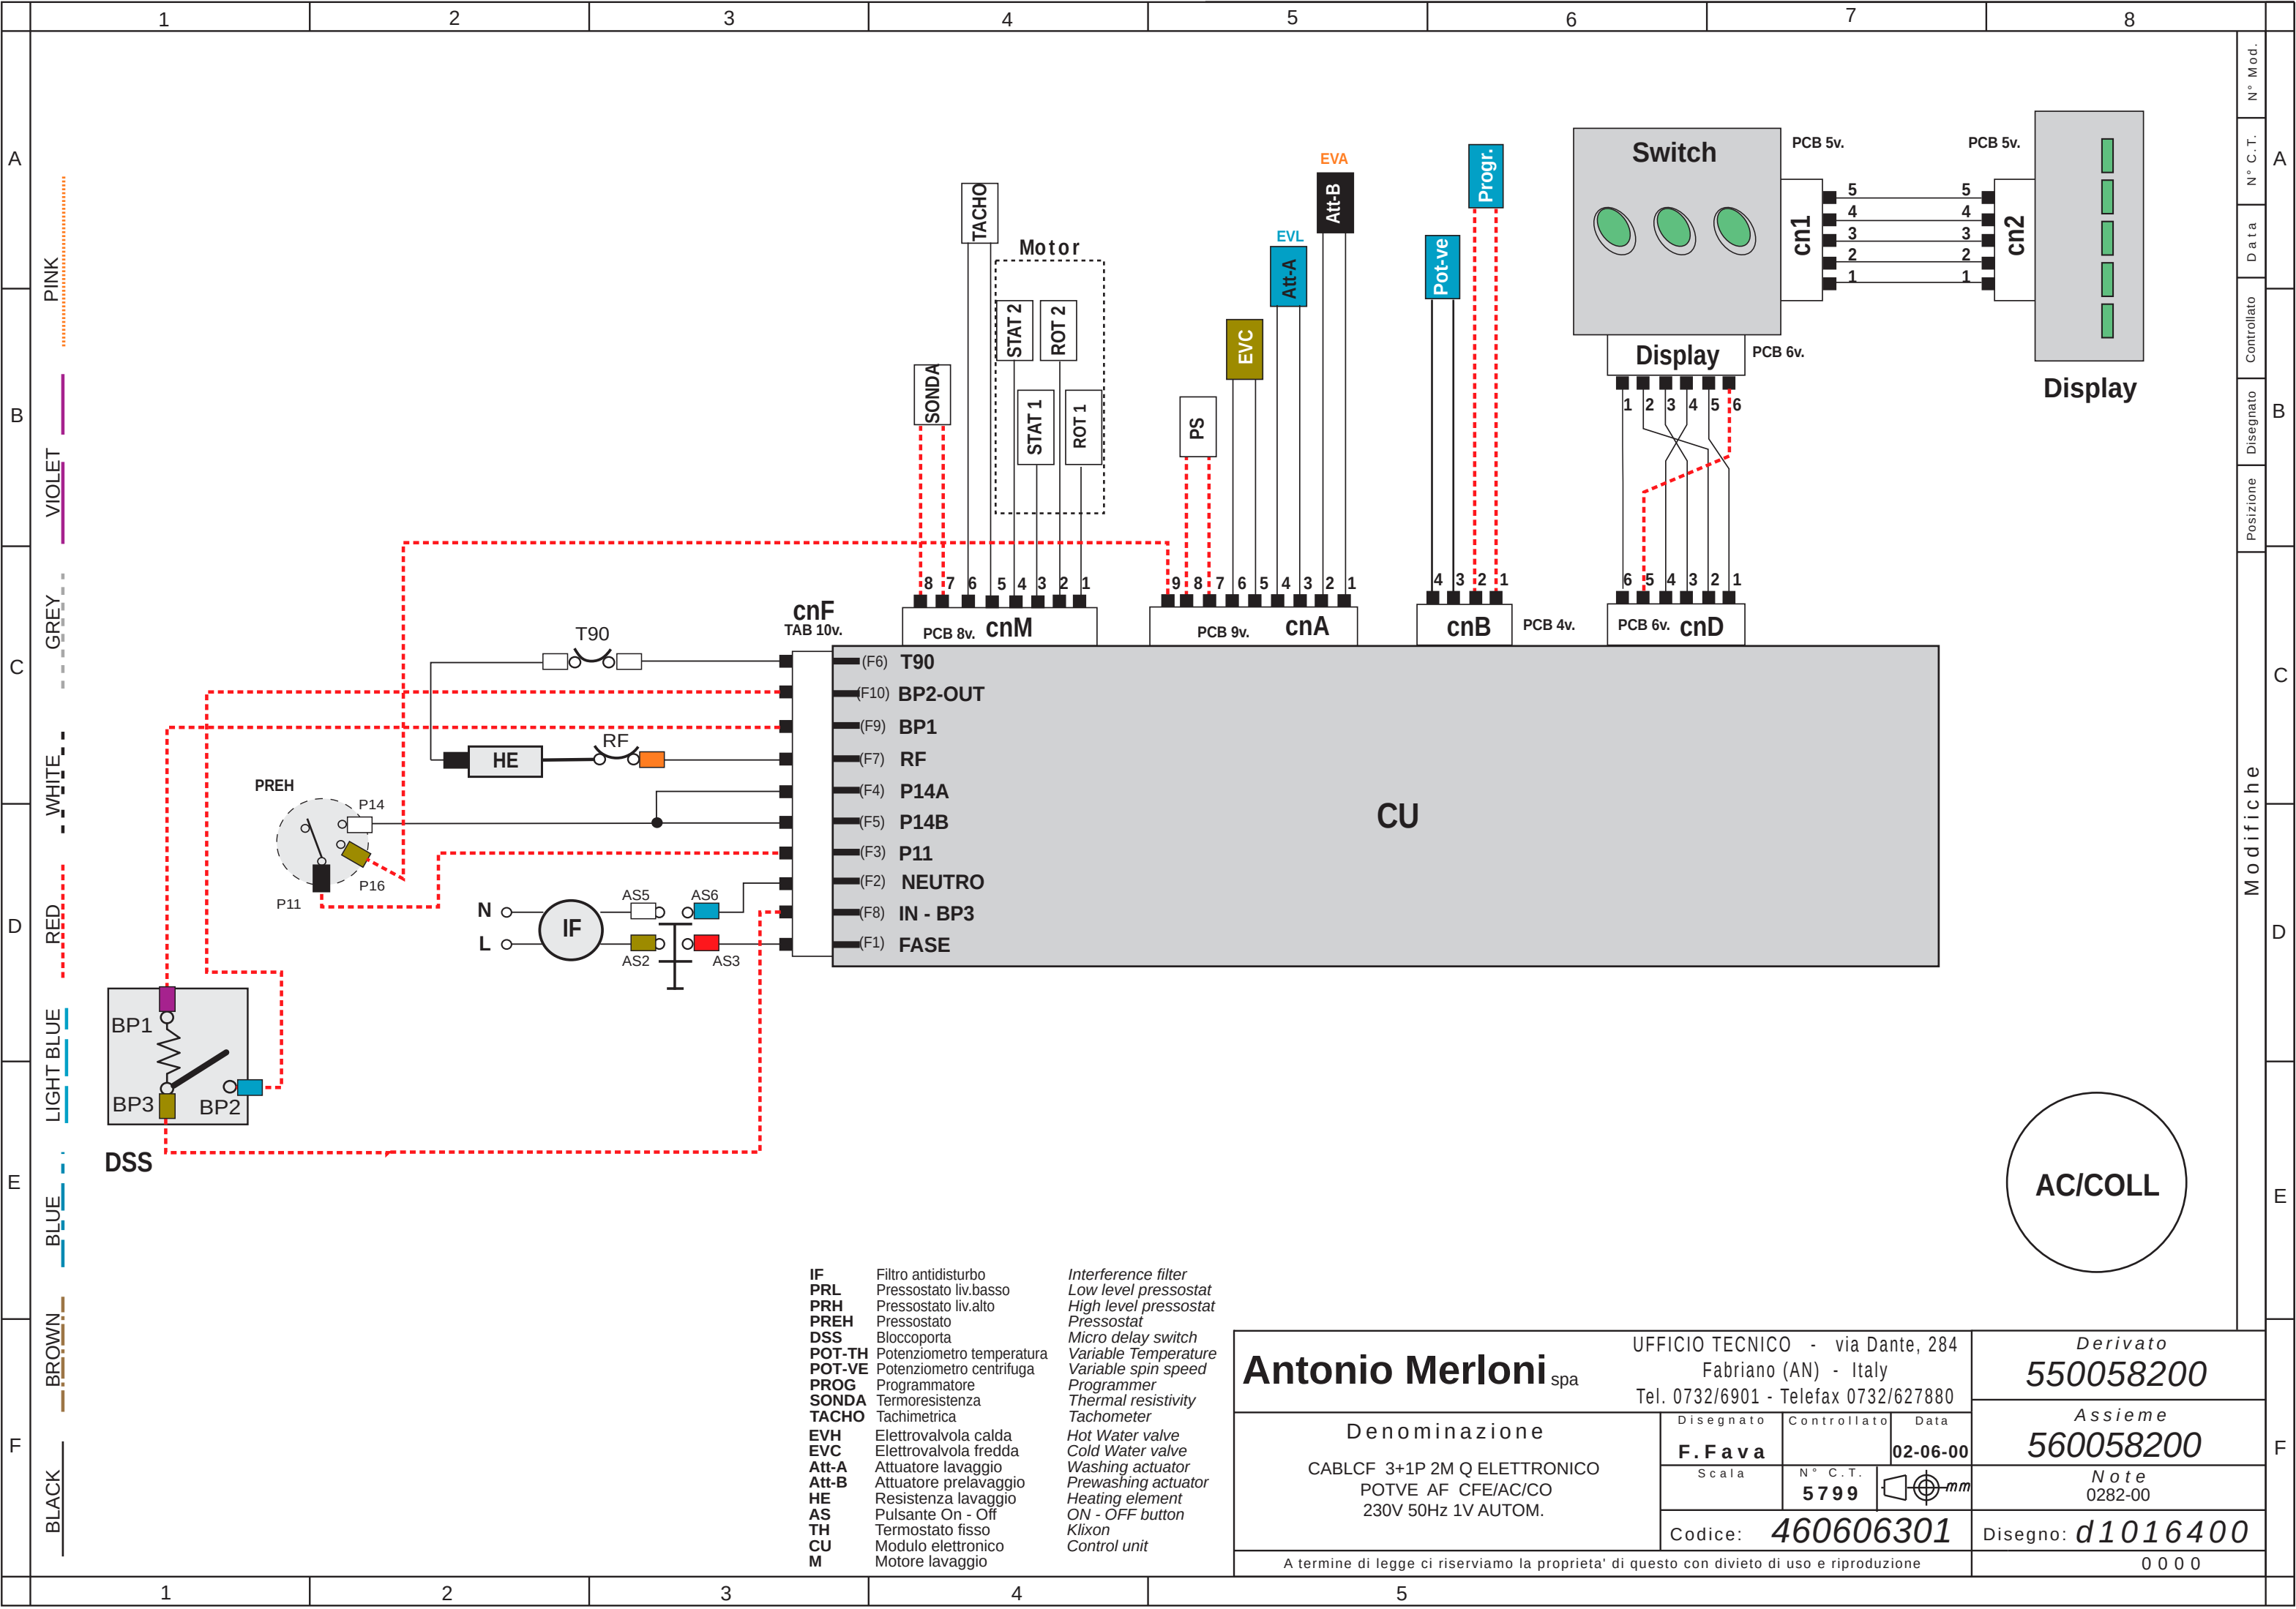

|                                                                                                |  |                                                                                                   |                        |                                                                                       |                                |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Antonio Merloni</b> <sub>spa</sub>                                                          |  | UFFICIO TECNICO - via Dante, 284<br>Fabriano (AN) - Italy<br>Tel. 0732/6901 - Telefax 0732/627880 |                        |                                                                                       | Derivato<br><b>550058200</b>   |                             |
|                                                                                                |  | Disegnato<br><b>F. Fava</b>                                                                       |                        |                                                                                       | Controllato<br><b>02-06-00</b> | Assieme<br><b>560058200</b> |
| Denominazione<br><br>CABLCF 3+1P 2M Q ELETTRONICO<br>POTVE AF CFE/AC/CO<br>230V 50Hz 1V AUTOM. |  | Scala                                                                                             | N° C.T.<br><b>5799</b> |  | Note<br>0282-00                |                             |
|                                                                                                |  | Codice: <b>460606301</b>                                                                          |                        |                                                                                       | Disegno: <b>d1016400</b>       |                             |
| A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo con divieto di uso e riproduzione     |  |                                                                                                   |                        |                                                                                       | 0 0 0 0                        |                             |

## AUTOTEST LAVE LINGE FIRST LINE FL 900 CVA et FL 1200 CVA

- 1) Machine à l'arrêt, vide d'eau et intérieur froid
- 2) Mettre la manette programmeur sur 40° délicat, et la manette essorage sur 800tours (FL900) et 1100tours (FL1200)
- 3) Appuyer sur la touche prélavage, rester appuyer et appuyer sur la touche marche arrêt.
- 4) Toutes les leds vont s'allumer. Si la machine est vide d'eau :
  - le **pressostat niveau bas** est OK
  - la **sonde de température** n'est pas en court circuit, donc OK
  - Le voyant « fin » s'éteint
- 5) Mettre la manette programmeur sur 30° synthétiques
  - L'eau **prélavage** entre (ouvrir la boîte à lessive pour vérifier). L'**électrovanne** est OK
  - Le voyant « essorage » s'éteint
  - Laisser la machine prendre l'eau jusqu'au niveau haut (contrôle **niveau haut du pressostat**)
- 6) Mettre la manette programmeur sur 40° synthétiques
  - Attendre que le 3<sup>ème</sup> voyant s'éteigne et contrôler la résistance avec un voltmètre. Attendre un peu que la machine chauffe. **La résistance** est OK
  - Le moteur tourne à droite et à gauche (mode lavage), donc le **moteur lavage** est OK
  - Le **thermo-activateur lavage** (connecteur bleu) placé sur la boîte à lessive s'active (il chauffe), donc l'entrée d'eau pour le lavage est OK
- 7) Mettre la manette programmeur sur 50° synthétiques
  - Un autre voyant s'éteint
  - La machine vidange (donc **pompe de vidange** OK)
  - Le pressostat se remet au niveau bas et l'essorage se met en route. Donc **moteur essorage** OK
  - Vous pouvez vérifier la vitesse d'essorage au moyen du variateur, donc **variateur** OK
  - Sur la position « sans essorage », contrôle de la vitesse de 100tours (vitesse de distribution avant essorage)
  - Le **thermo-activateur assouplissant** (connecteur noir) placé sur la boîte à lessive s'active (il chauffe), donc l'entrée d'eau pour l'assouplissant est OK
- 8) Arrêter la machine pour sortir de l'autotest

### Rappel de la mise en service de l'appareil (page 7 de la notice)

9. Appuyez sur la touche " Marche/Arrêt " (la lumière de la touche " Départ " commencera à clignoter).
10. Choisissez et sélectionnez le programme avec la température et la vitesse d' essorage souhaitées, au moyen des manettes appropriées (consulter le " tableau des programmes " ).
11. Si vous souhaitez la fonction " Prélavage " ou " arrêt cuve pleine " , veuillez appuyer sur la touche correspondante.
12. Appuyez sur la touche " Départ " (sa lumière deviendra fixe et la lampe témoin de la phase de lavage programmée s'allumera).
- ATTENTION !!** Après avoir appuyé sur la touche " Départ " il n'est plus possible de changer le programme de lavage ou de sélectionner d' autres fonctions. on peut uniquement modifier la vitesse d'essorage en intervenant sur la manette appropriée, à condition d'effectuer cette opération avant que la phase d'essorage ne commence.
- Si l'on souhaite modifier le programme de lavage ou la configuration au niveau des touches, il faudra reprogrammer la machine en maintenant une pression sur la touche " Départ " pendant 3 secondes environ (la lumière de la touche recommencera à clignoter), puis répéter les opérations à partir du point " 10 " .
13. A la fin du programme de lavage, la lumière de la touche " Départ " s'éteindra et le voyant " Fin " s'allumera.
- Remarque : le hublot peut être ouvert 3 minutes après avoir éteint le lave linge, au moyen de la touche " Marche/Arrêt " pour des raisons de sécurité.**
14. Coupez l'alimentation en appuyant sur la touche " Marche/Arrêt " .