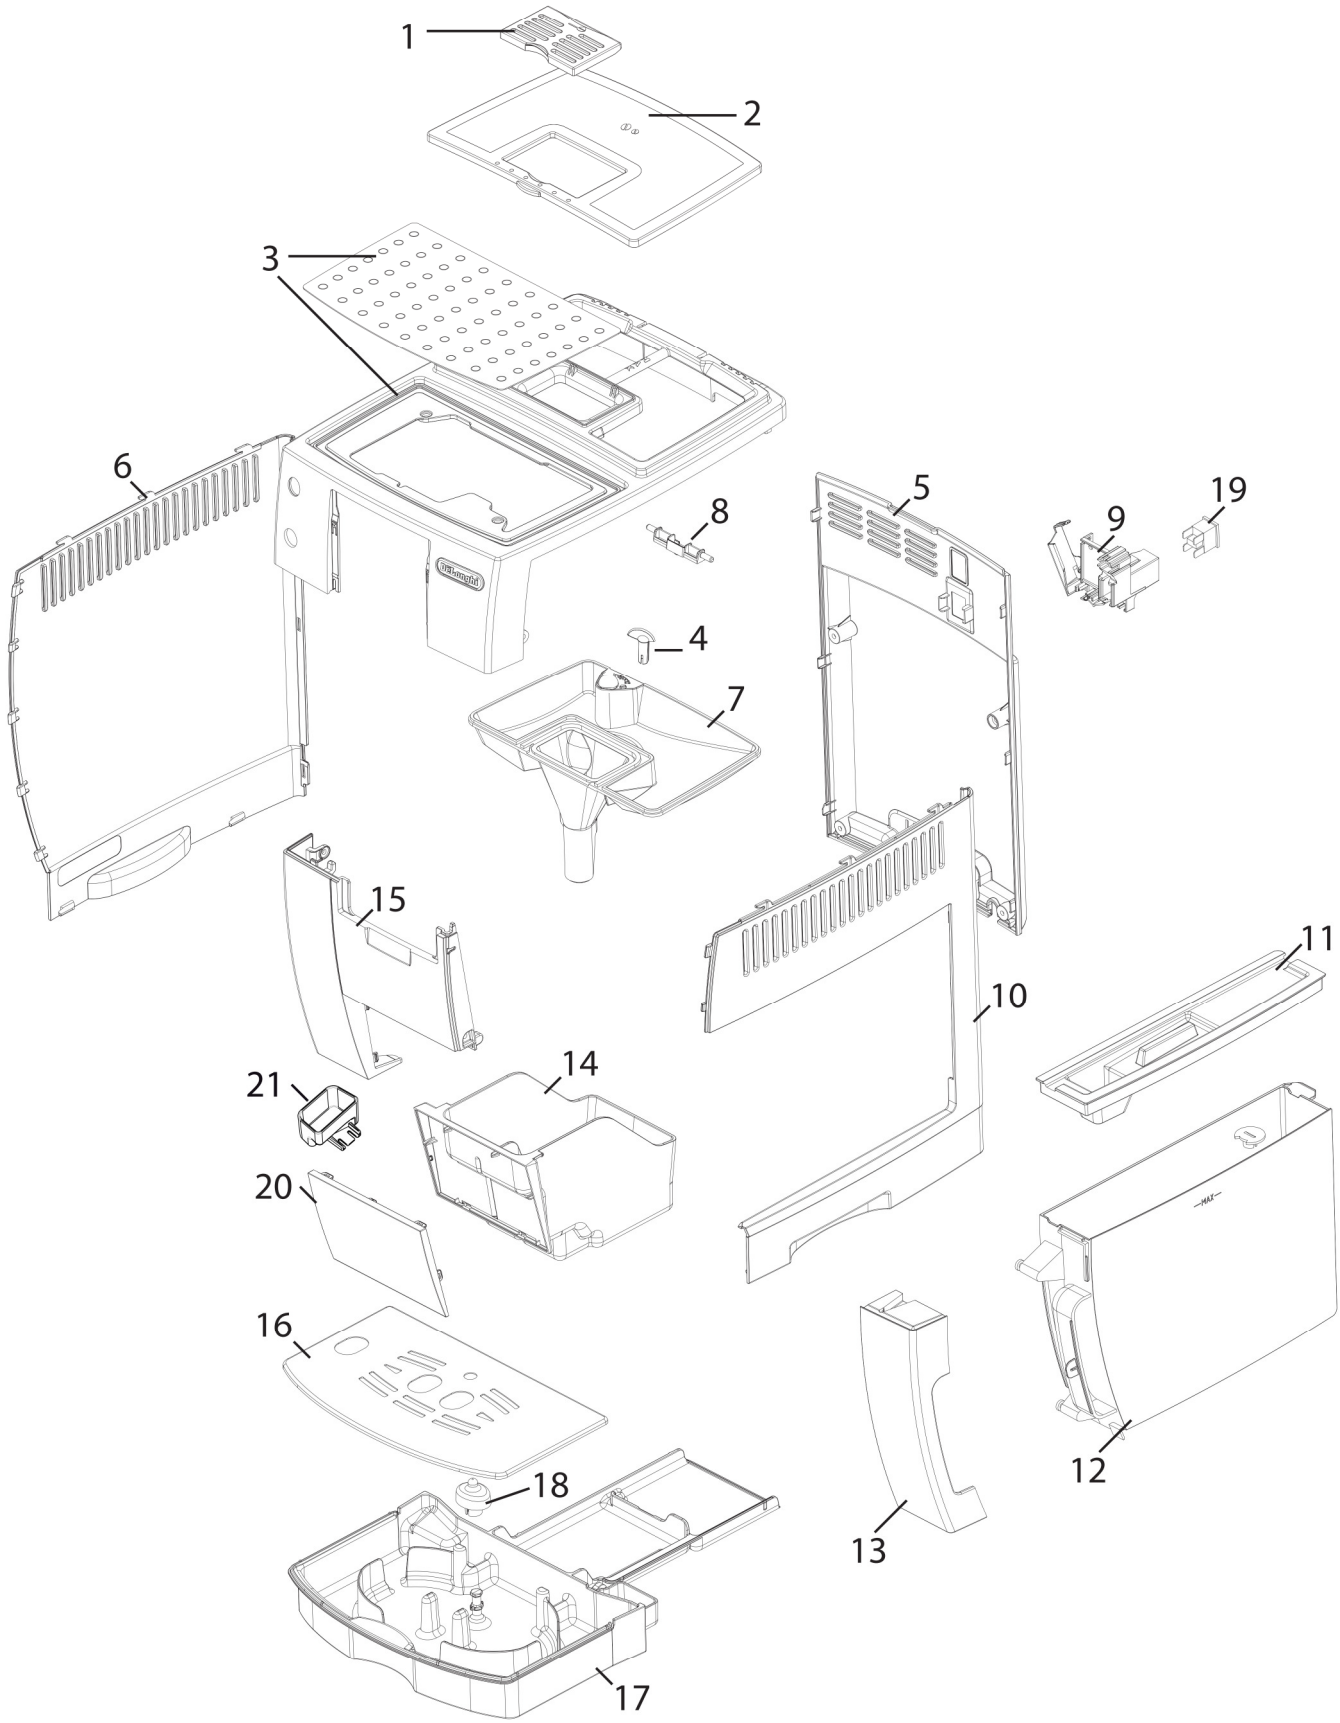
1
2
3
6
8
5
9
19
4
7
15
11
10
21
14
20
16
18
12
13
17

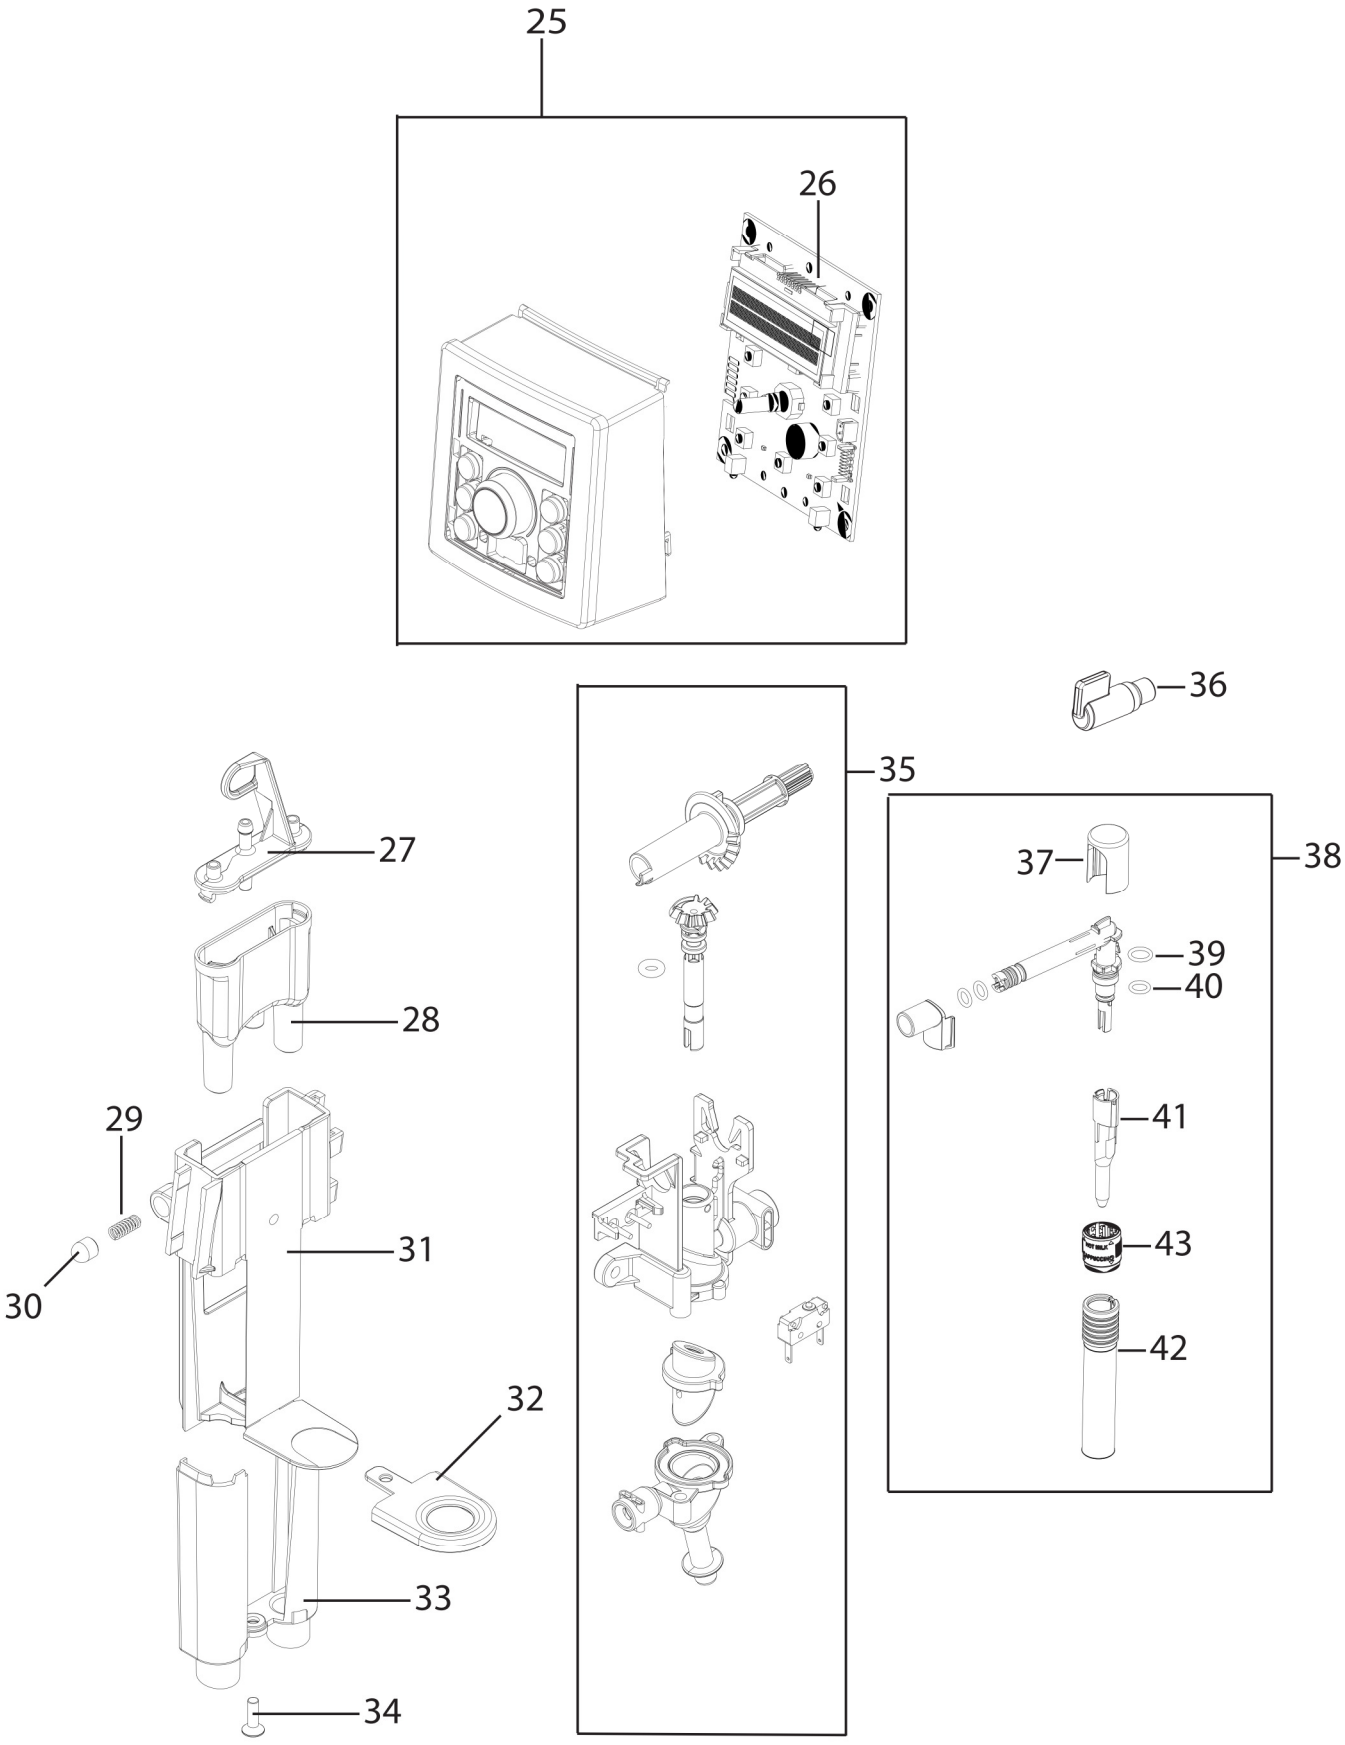
25
26
36
35
27
28
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
43
42

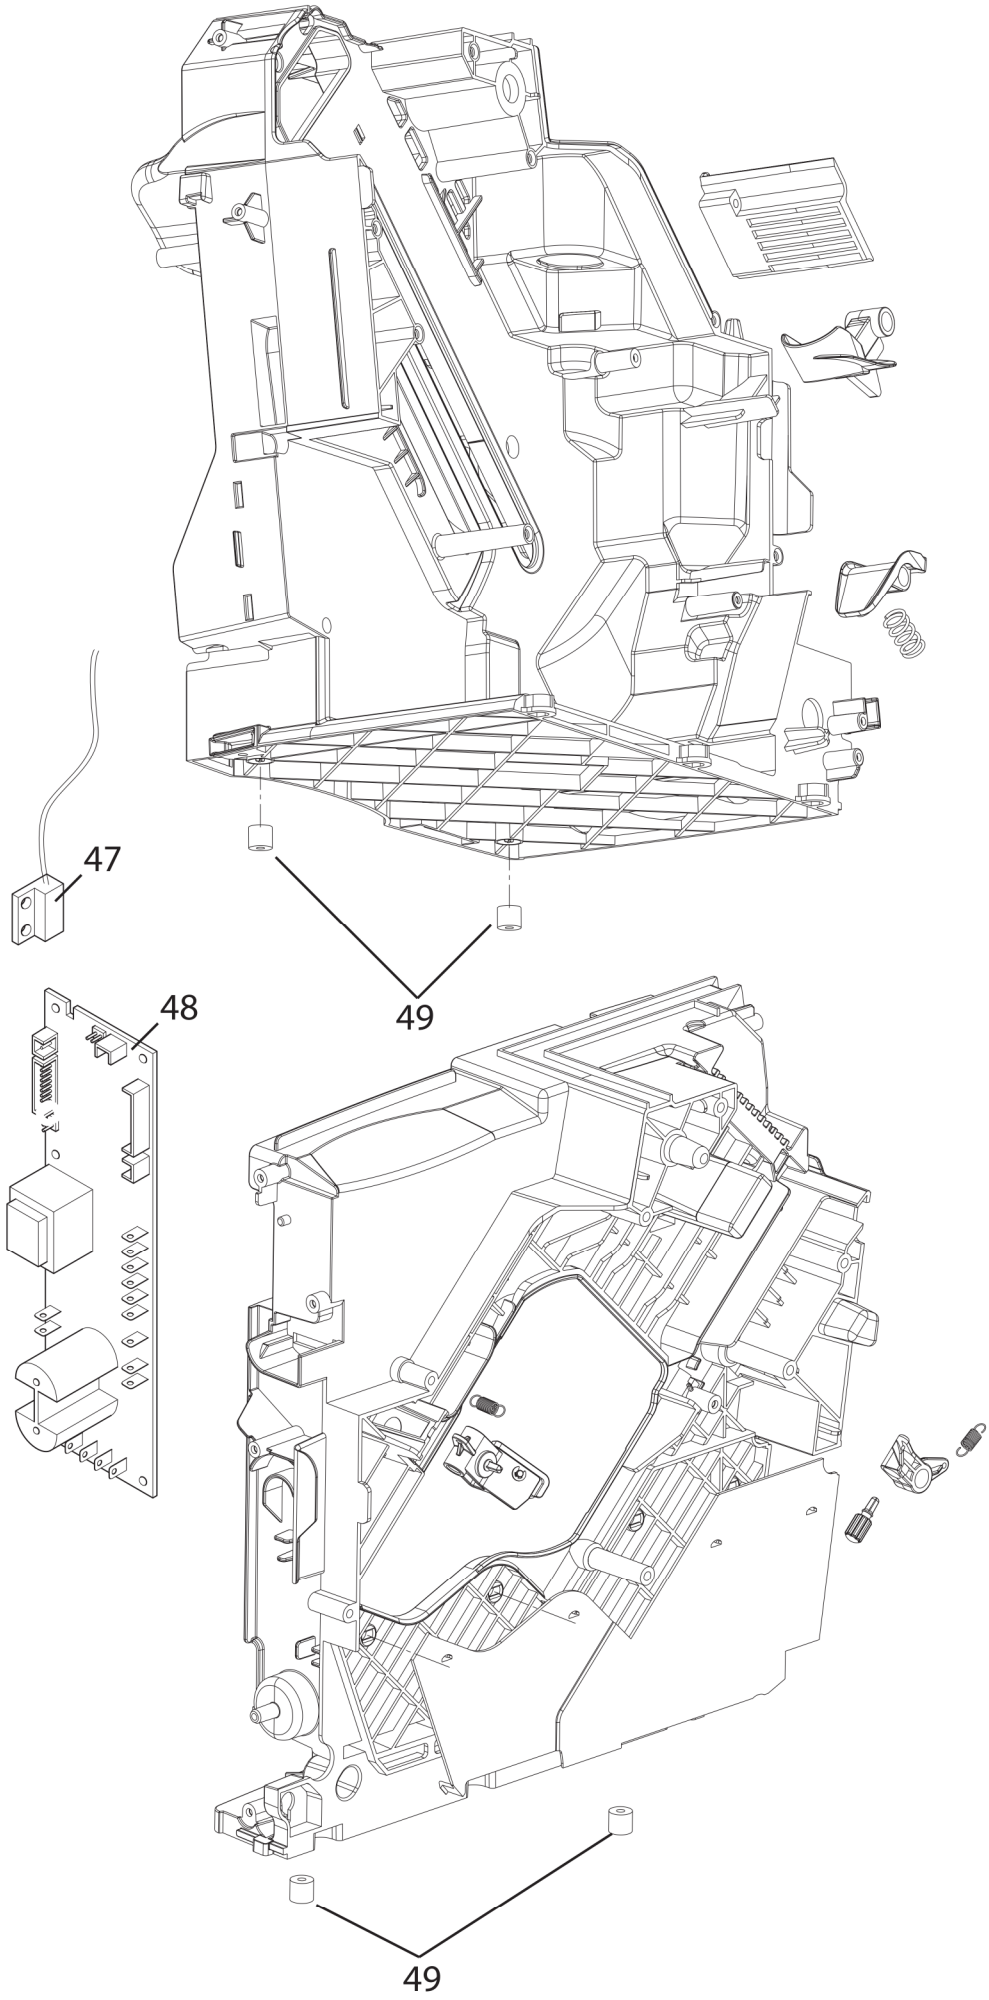
47
48
49
49

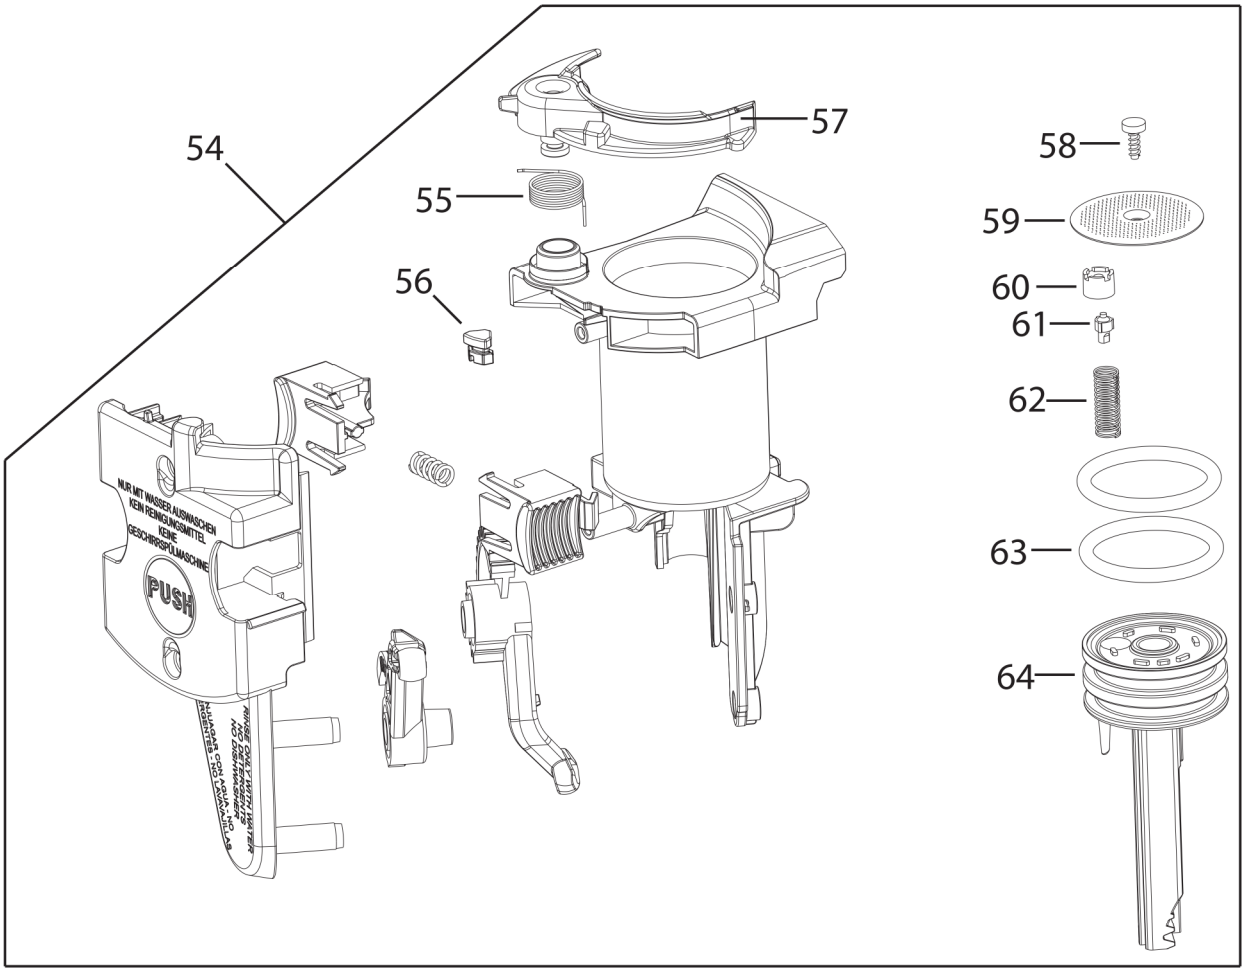
54
57
55
56
58
59
60
61
62
63
64
NUR MIT WASSER AUSWASCHEN
KEIN REINIGUNGSMITTEL
KEINE
GESCHIRRSPÜLMASCHINE
PUSH

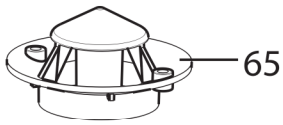
65

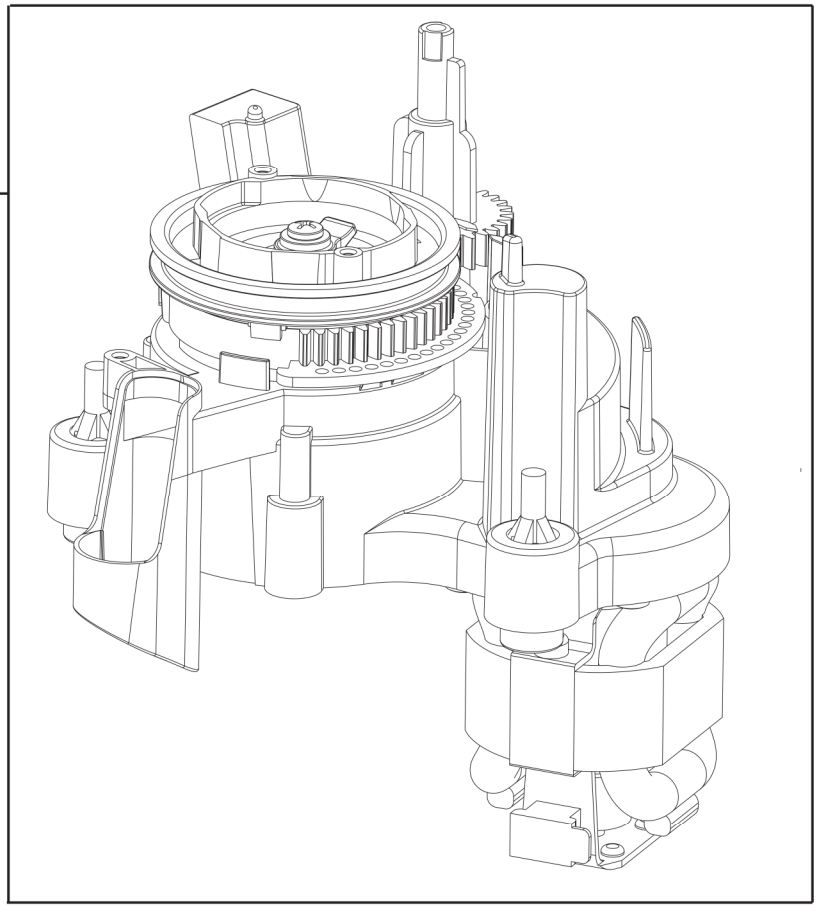
66

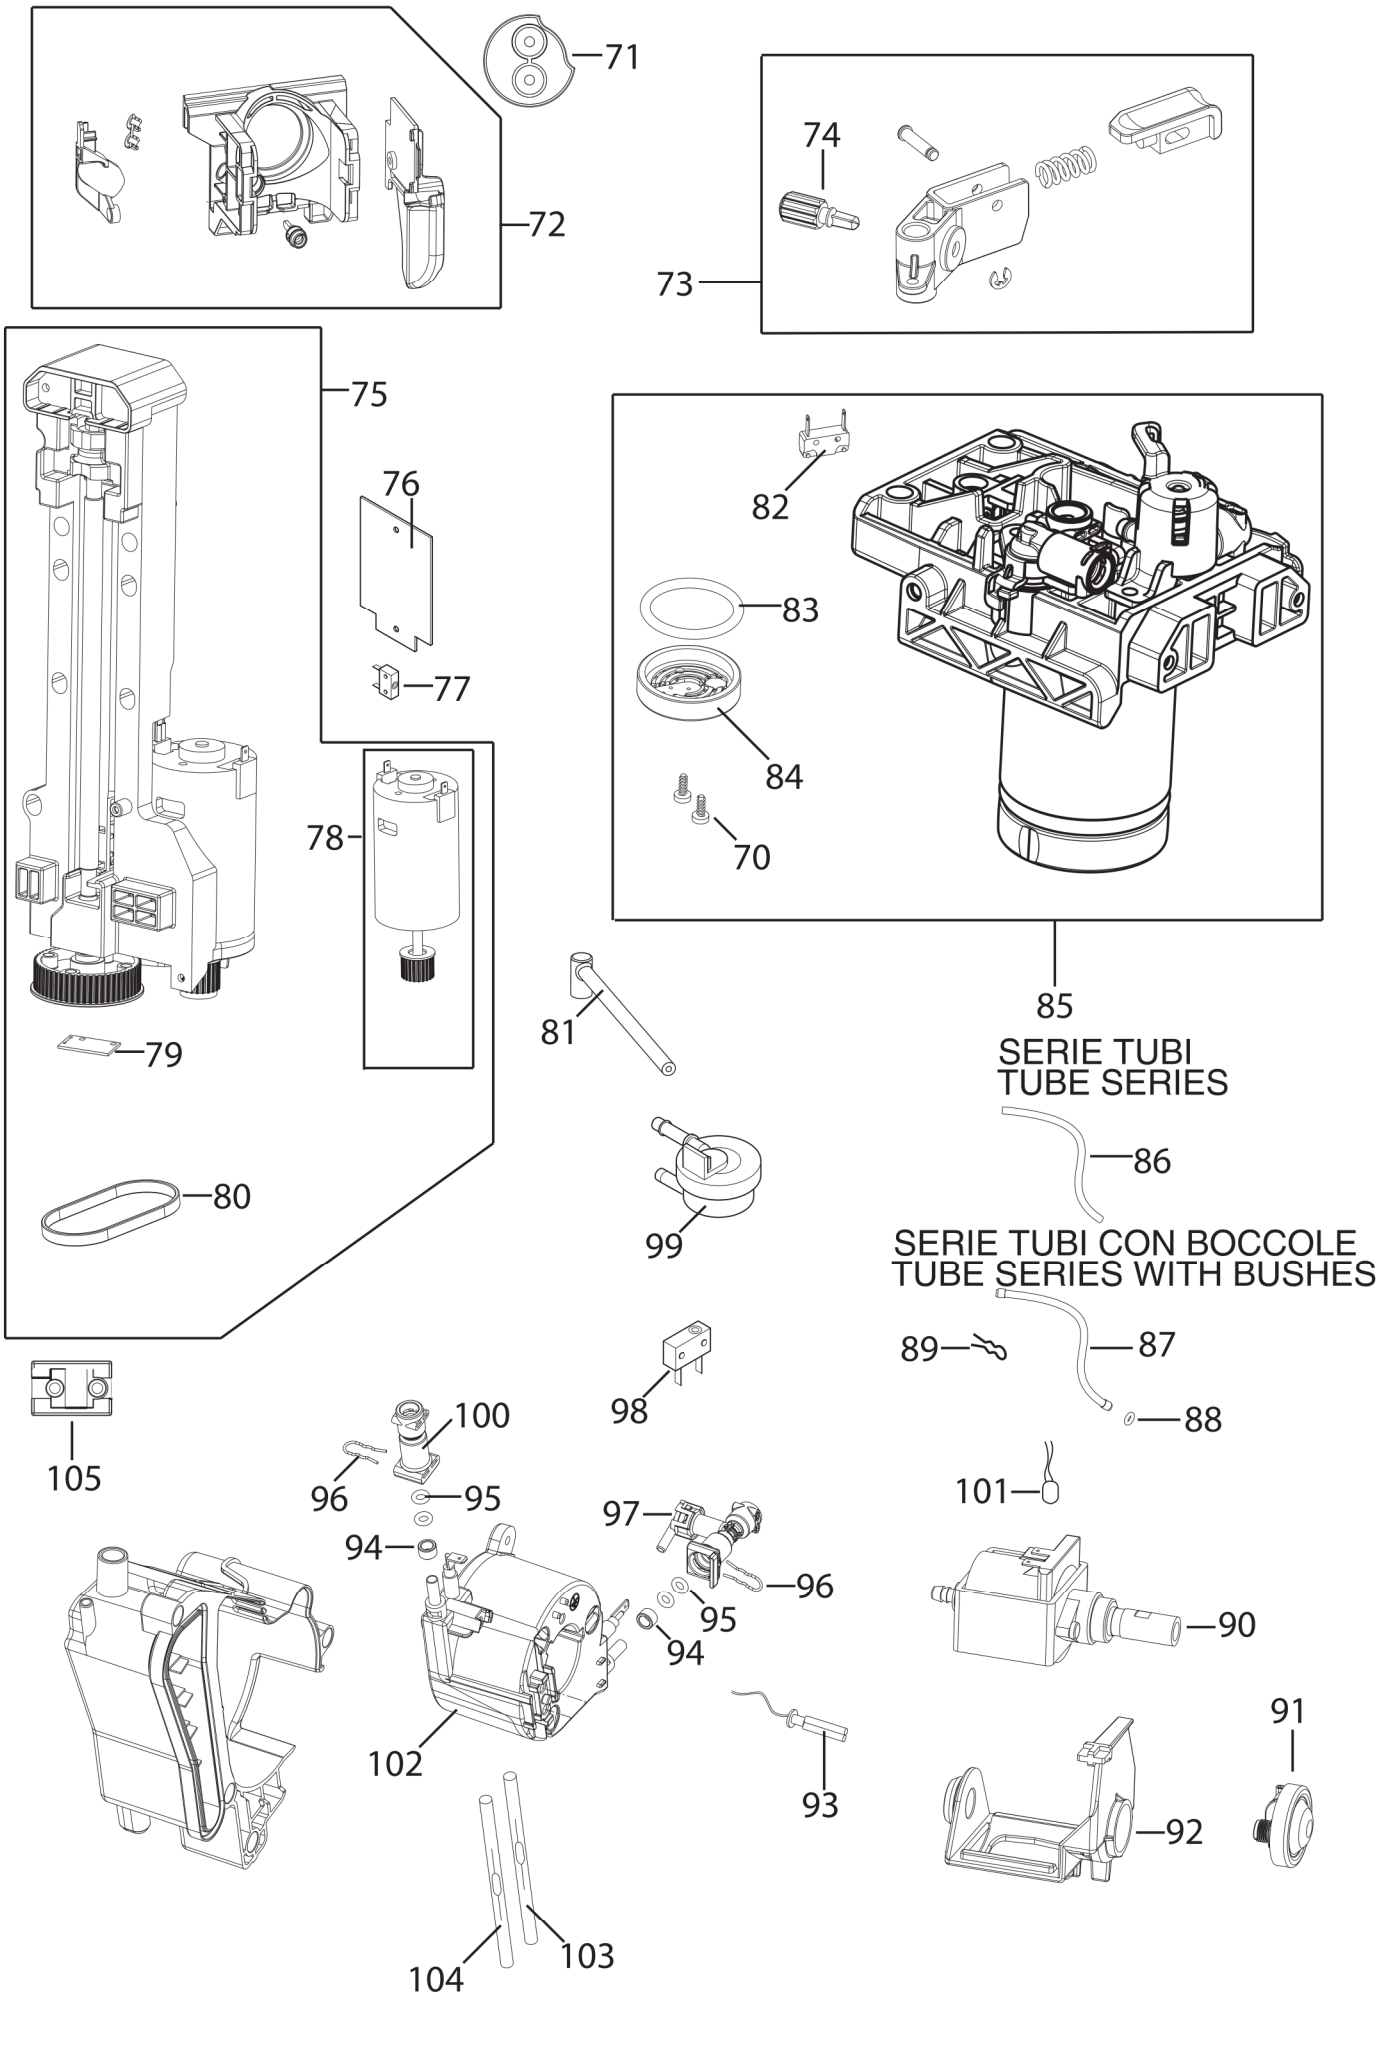
71
72
74
73
75
76
77
78
79
80
82
83
84
70
85
81
SERIE TUBI
TUBE SERIES
86
99
SERIE TUBI CON BOCCOLE
TUBE SERIES WITH BUSHES
89
87
88
98
101
105
100
96
95
97
94
96
95
94
90
102
93
91
92
104
103