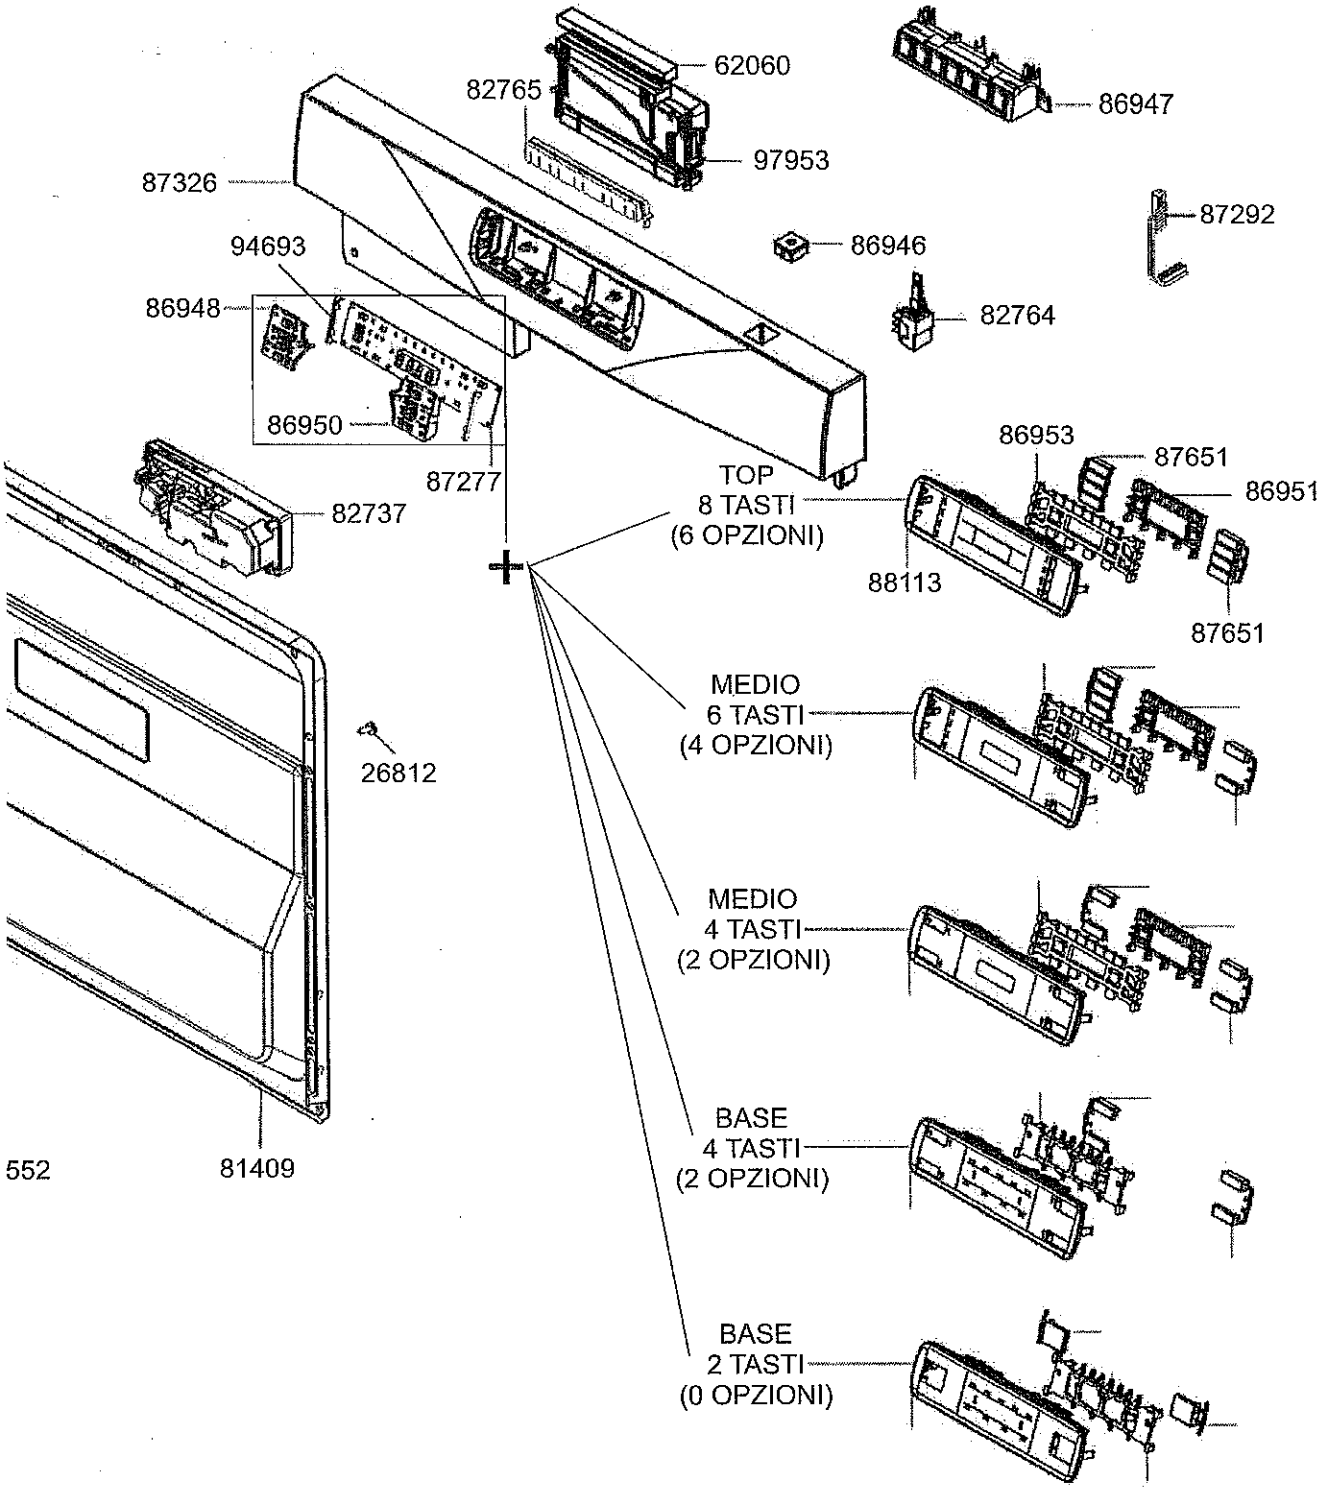
62060
82765
97953
86947
87326
87292
86946
94693
86948
82764
86950
87277
86953
87651
TOP
8 TASTI
(6 OPZIONI)
86951
82737
88113
87651
MEDIO
6 TASTI
(4 OPZIONI)
26812
MEDIO
4 TASTI
(2 OPZIONI)
BASE
4 TASTI
(2 OPZIONI)
552
81409
BASE
2 TASTI
(0 OPZIONI)

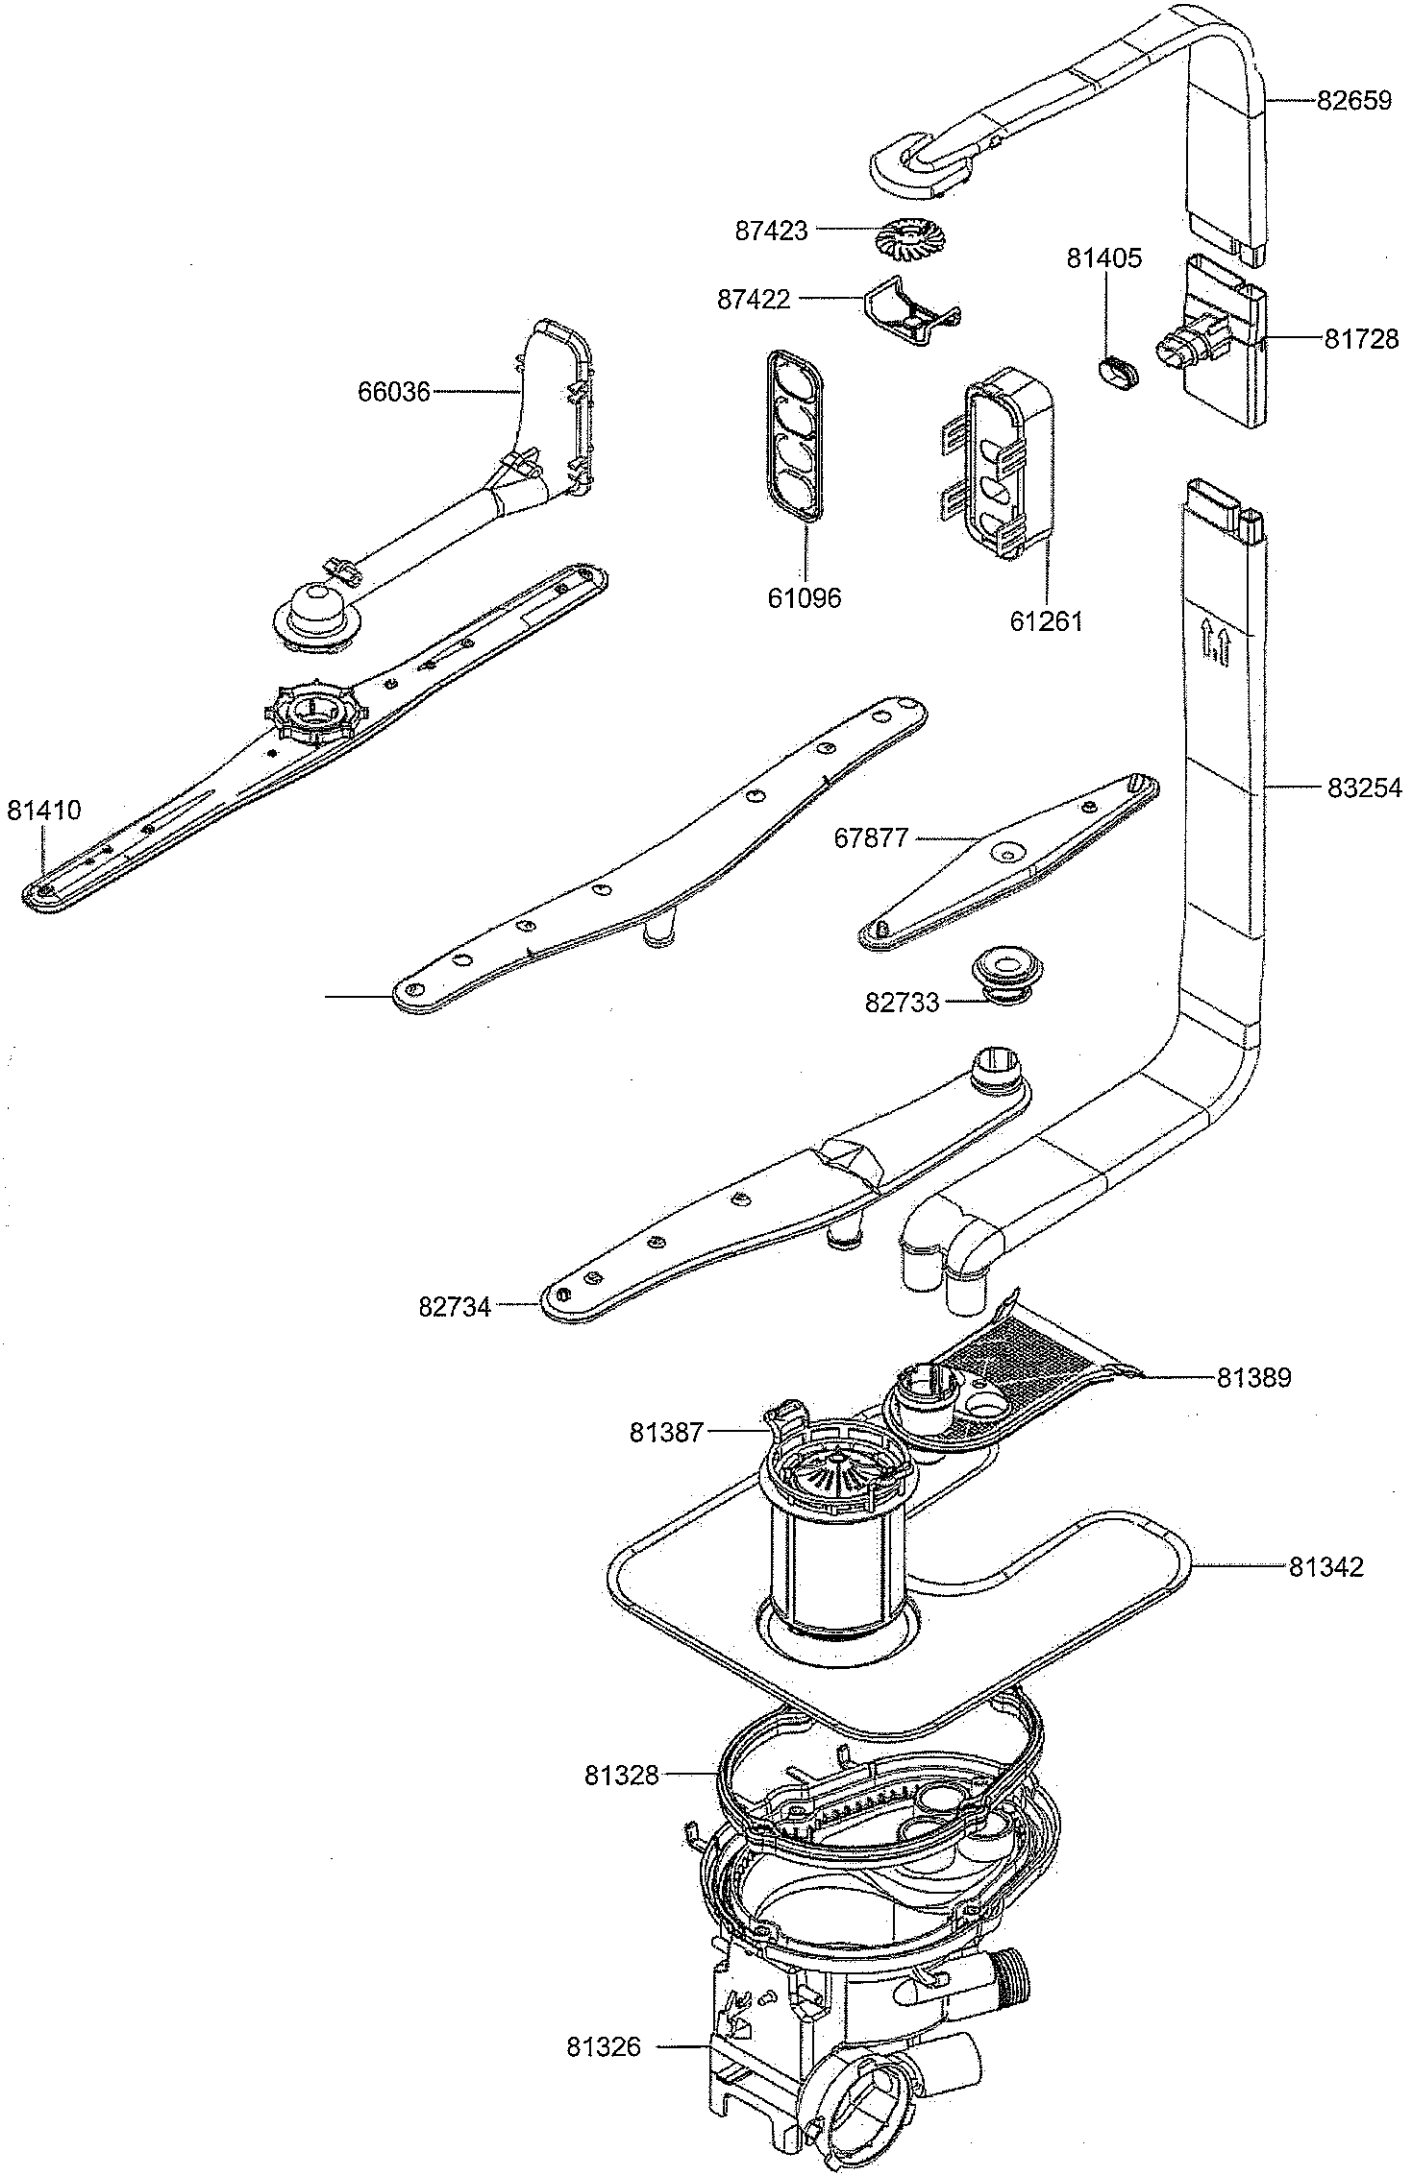
82659
87423
87422
81405
81728
66036
61096
61261
83254
81410
67877
82733
82734
81389
81387
81342
81328
81326

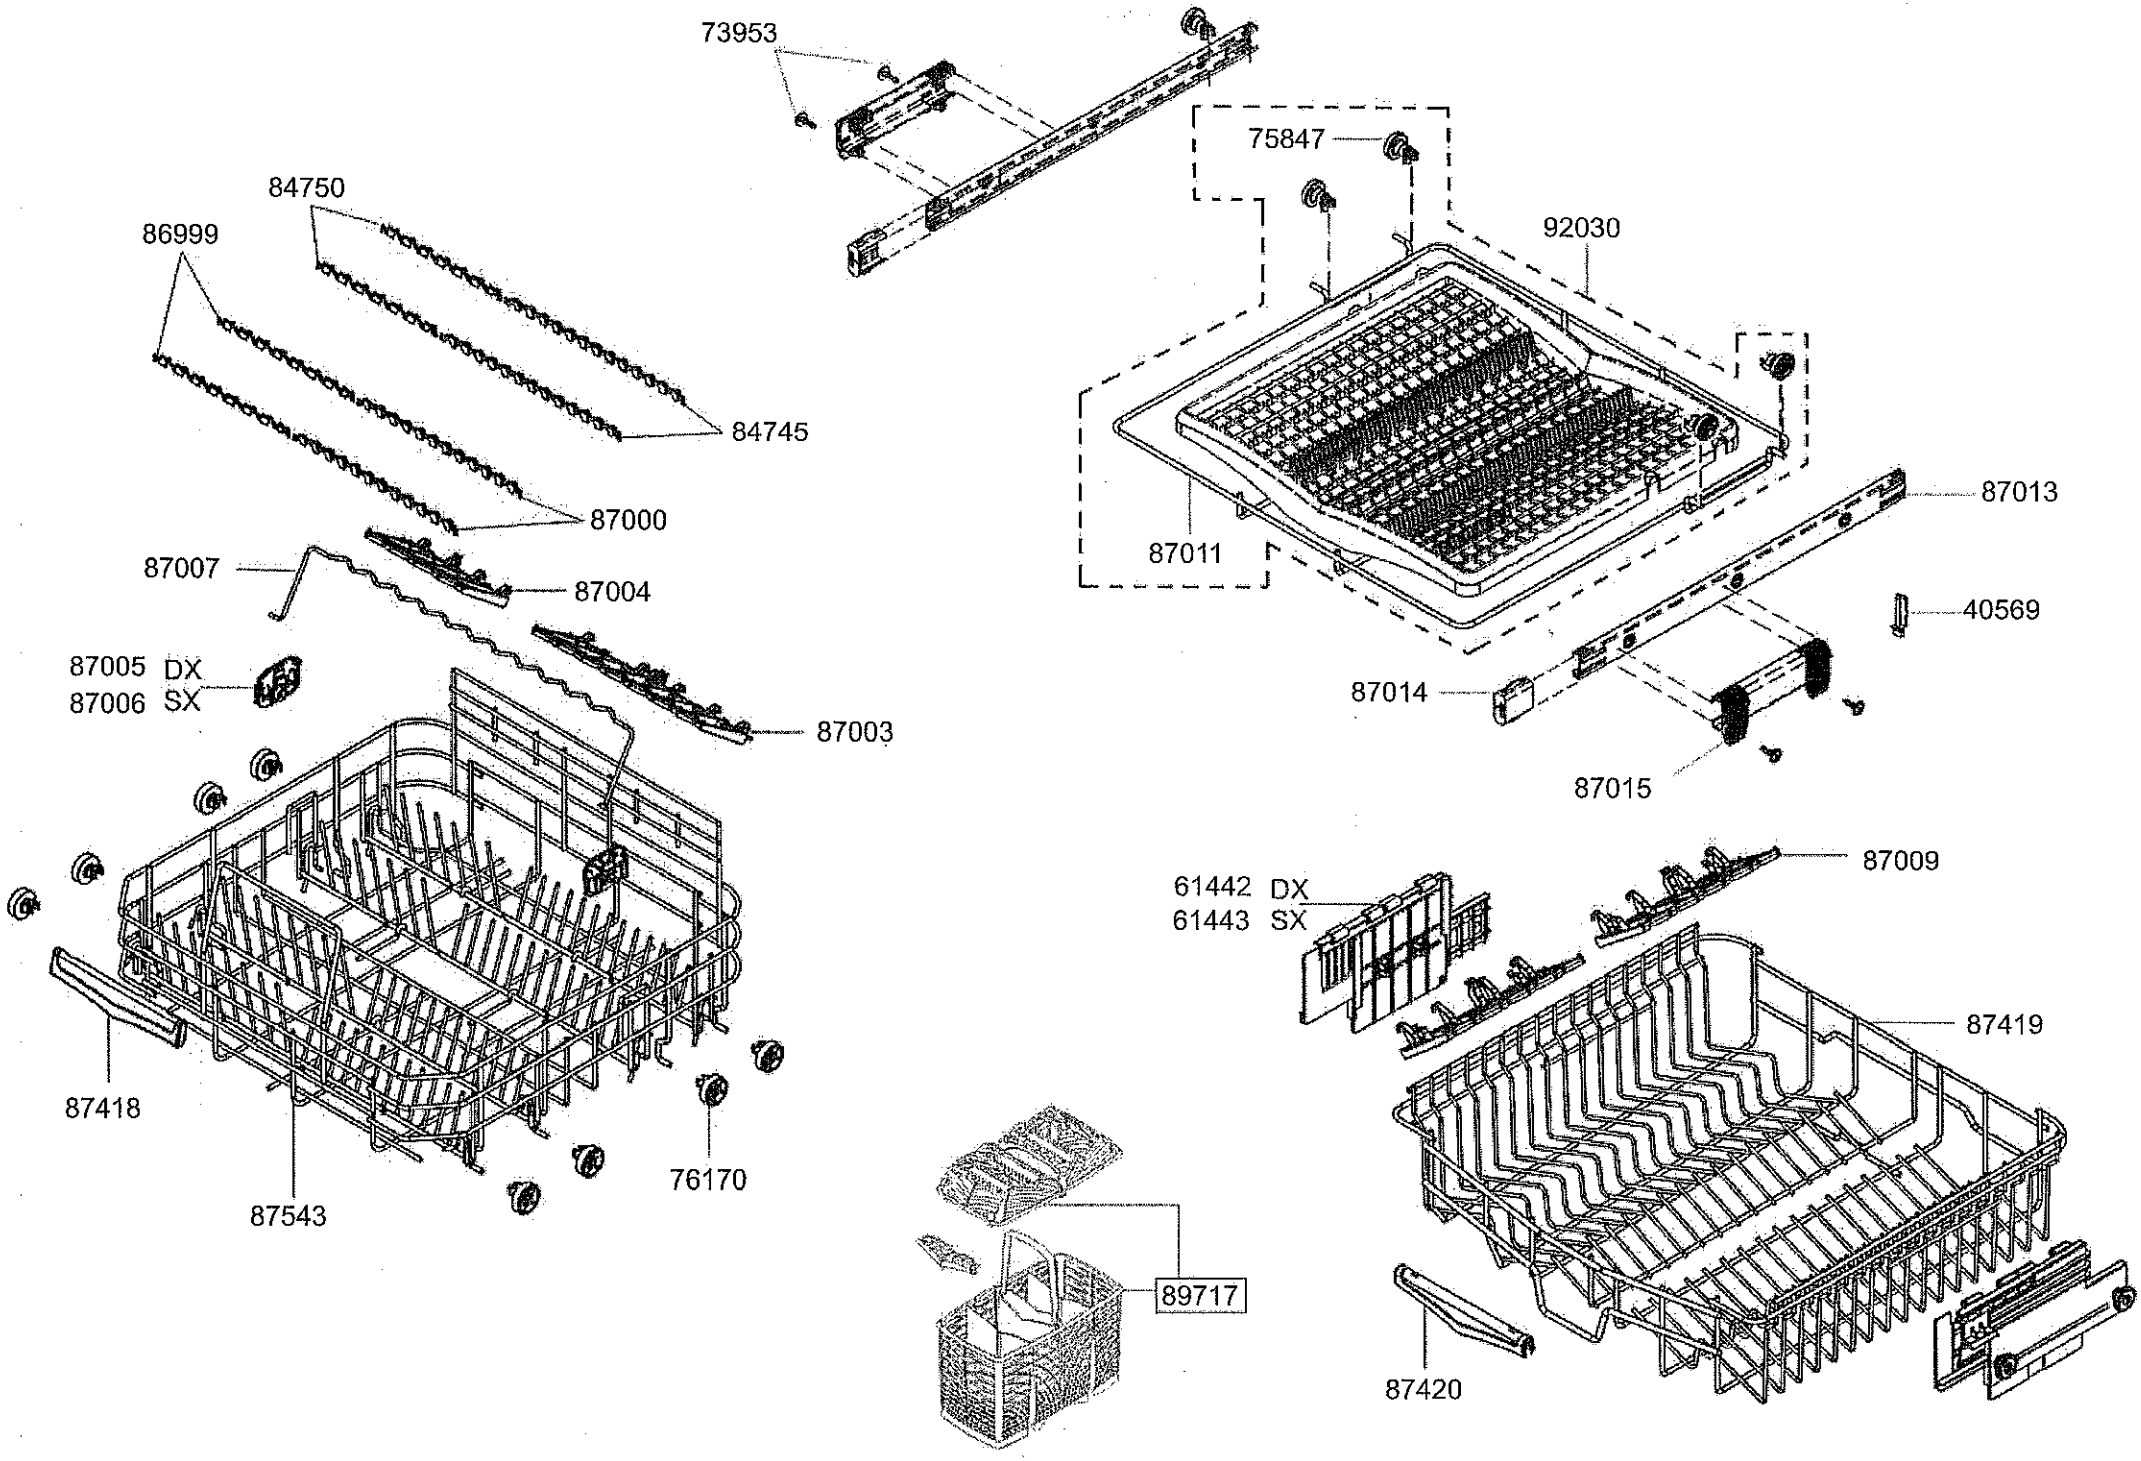
73953
75847
92030
84750
86999
84745
87000
87007
87004
87003
87005 DX
87006 SX
87011
87013
40569
87014
87015
87009
61442 DX
61443 SX
87419
87418
87543
76170
89717
87420

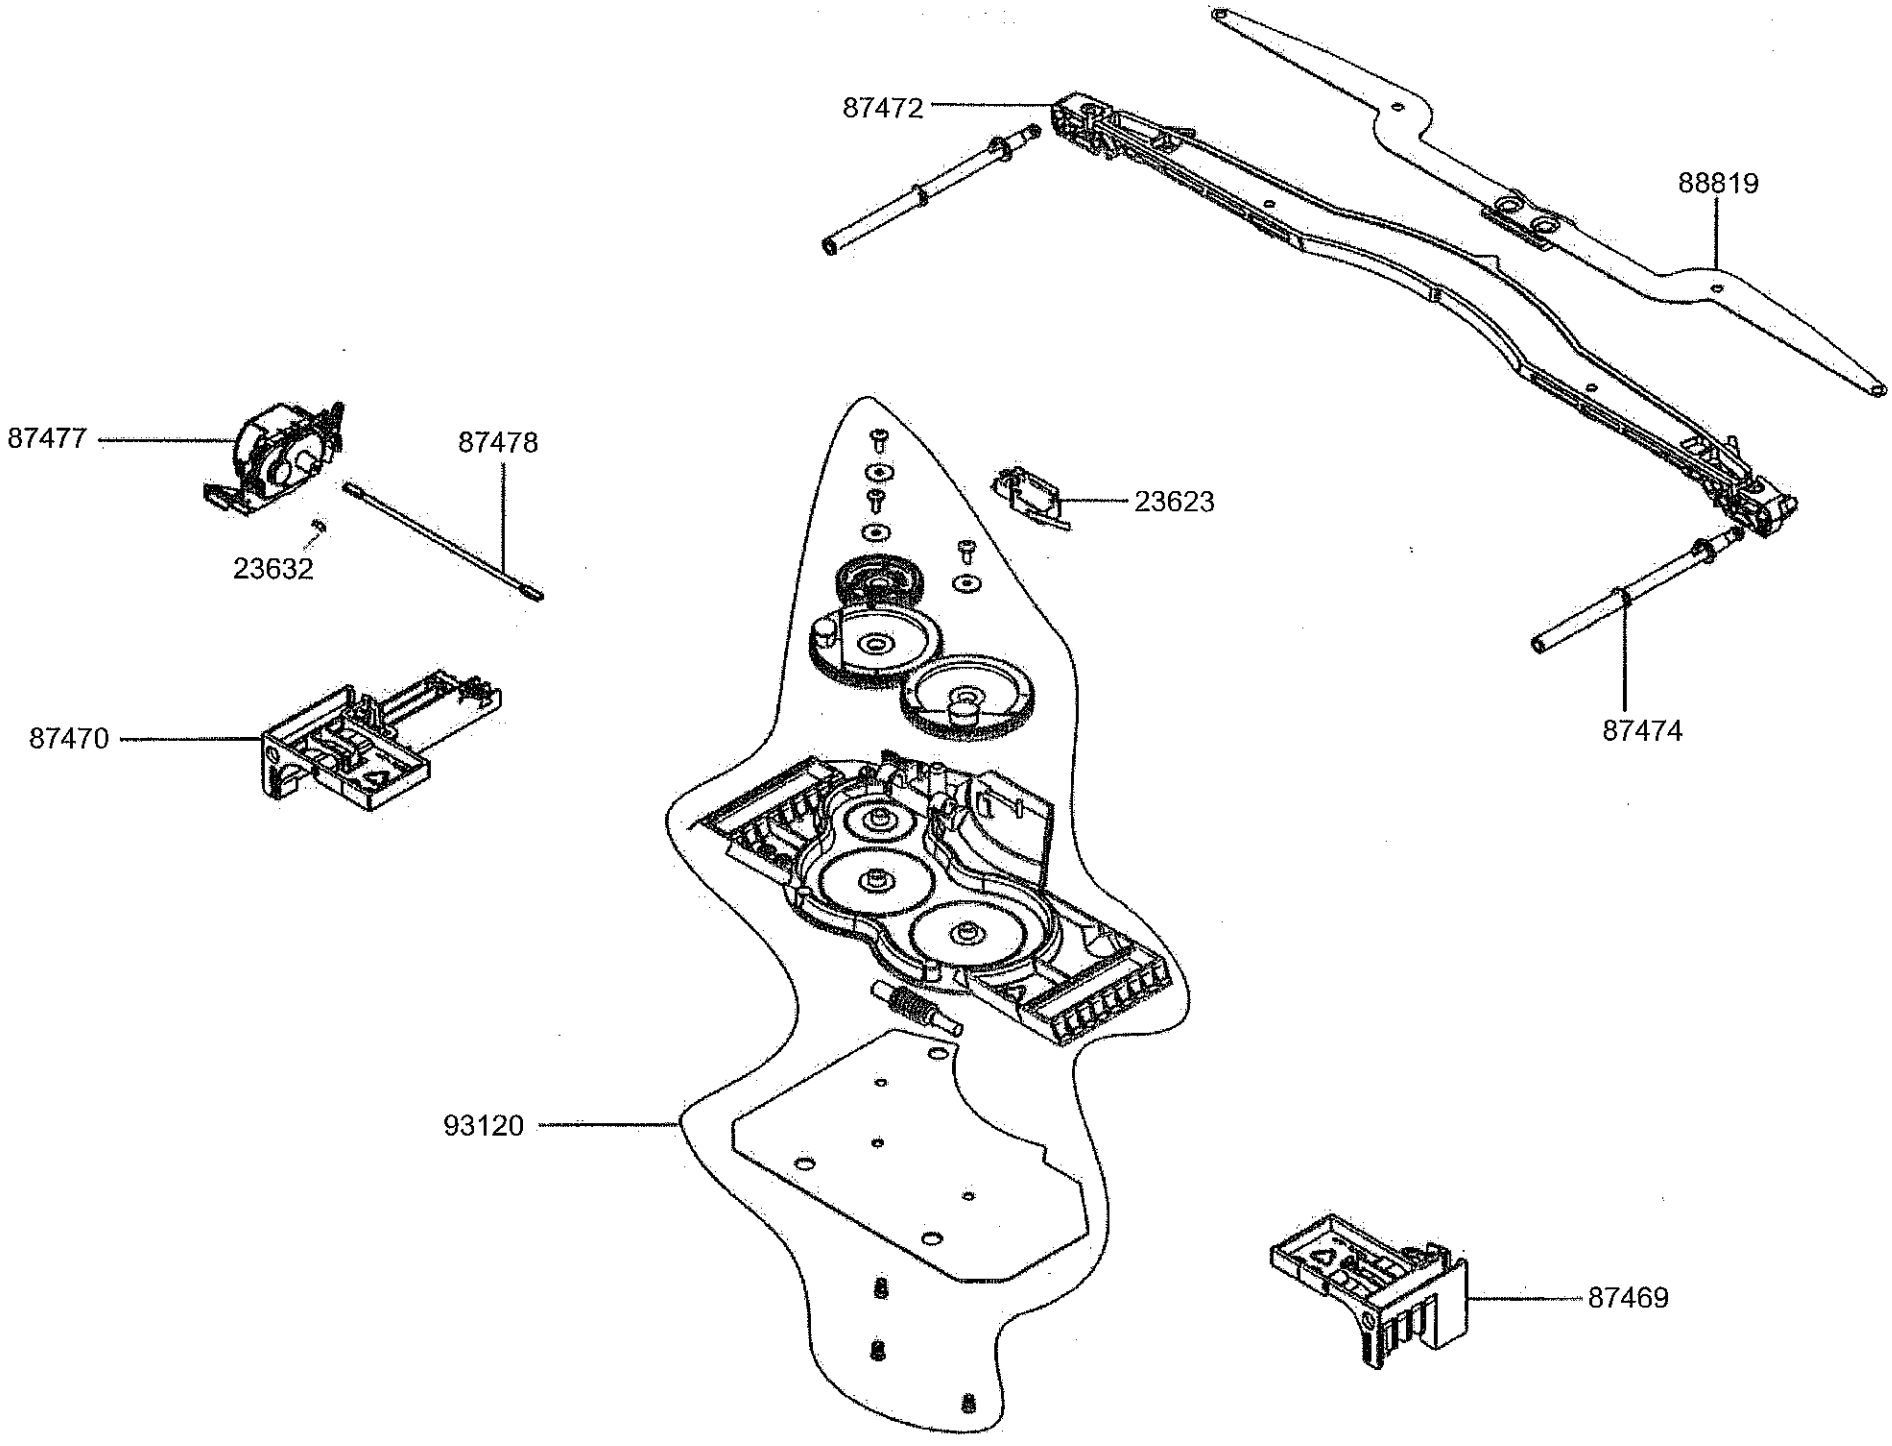
87472
88819
87477
87478
23623
23632
87470
87474
93120
87469