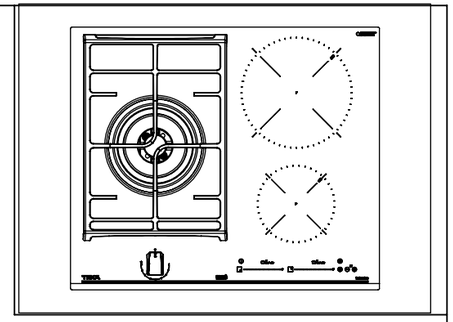

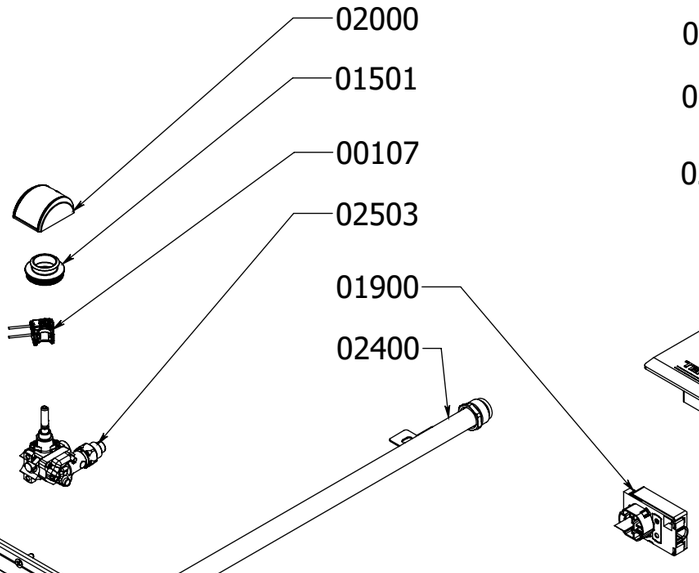
02000
01501
00107
02503
01900
02400

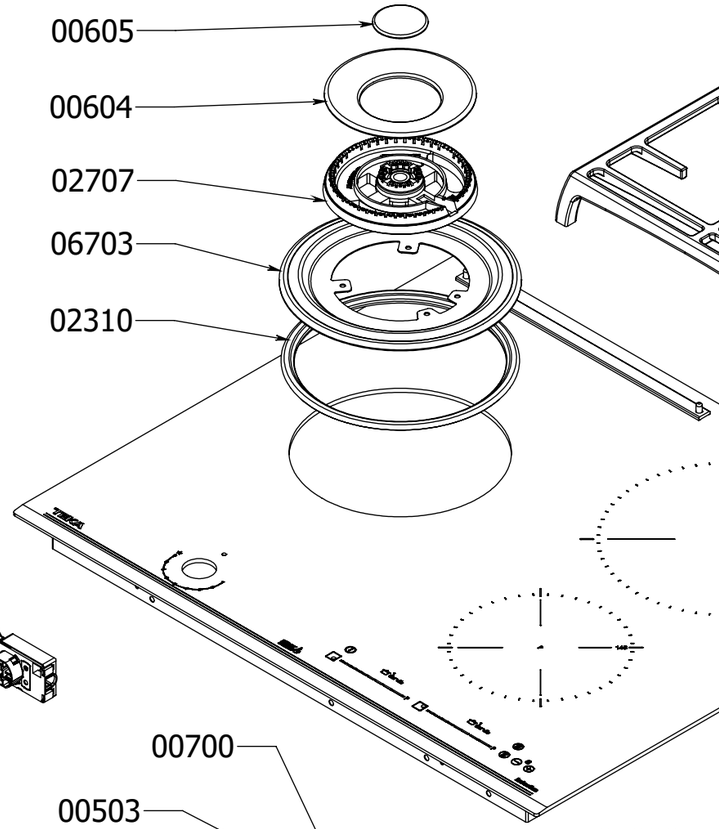
00605
00604
02707
06703
02310
01600
01504
06200

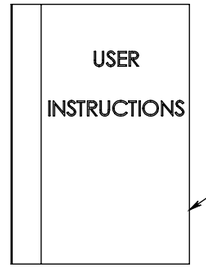
USER
INSTRUCTIONS
01401


00100

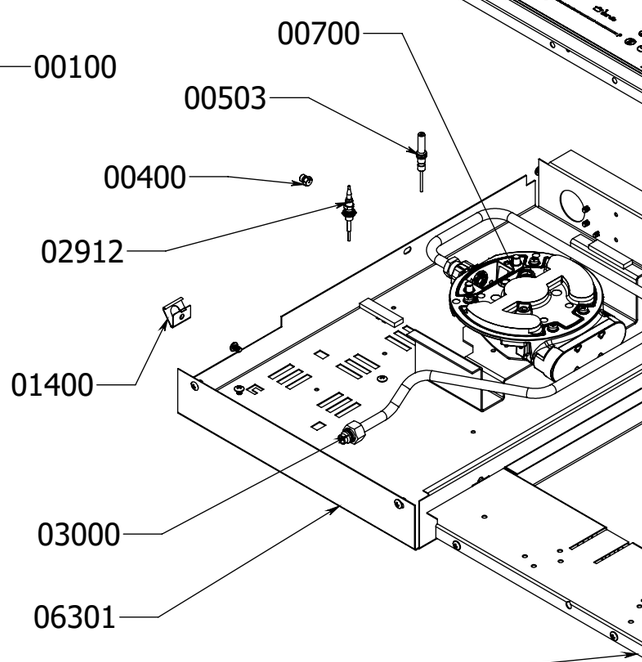
00700
00503
00400
02912
01400
03000
06301
06303

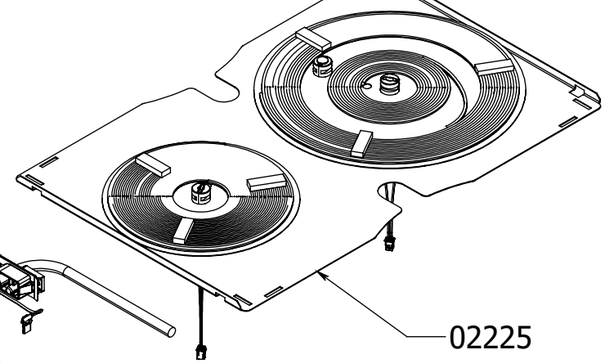
01900
02225

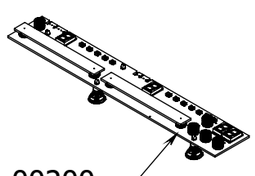
00200

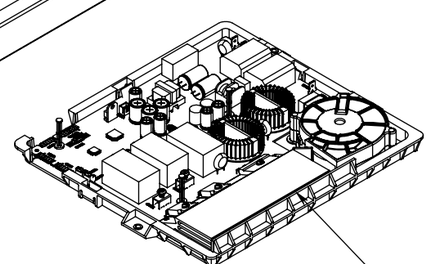
00211

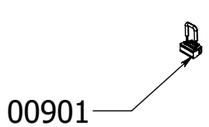
00901

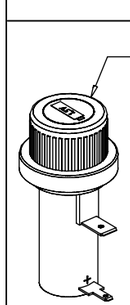
00106

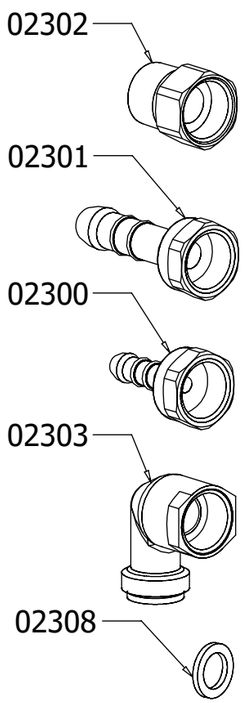
02302
02301
02300
02303
02308