


CHASSIS

371E

Activation du Mode Service

Bandeau de commande

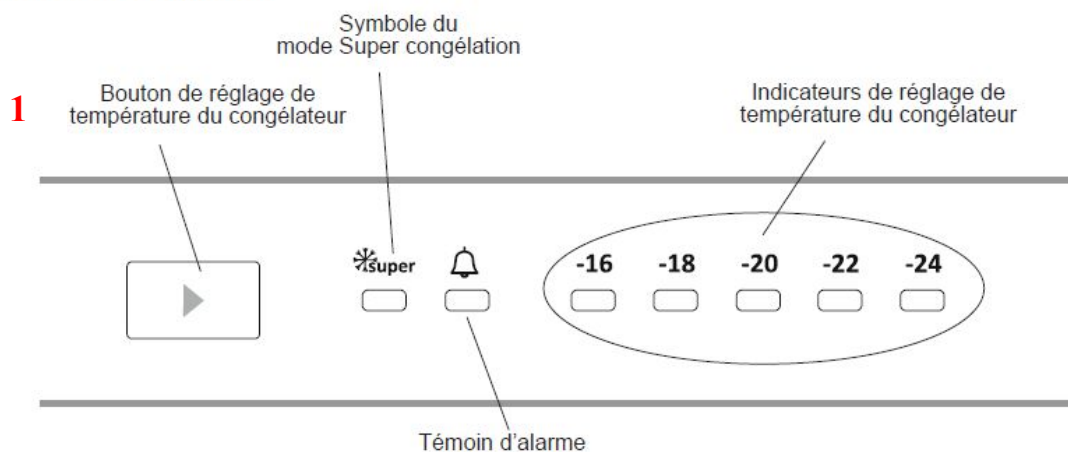

Entrer dans le mode service:

L'appareil entrera en mode service, en appuyant sur le bouton de réglage (repère 1) en continu pendant 10 secondes quand le voyant **-24°C** est allumé.

Annuler le Mode Service :

Procéder de la même façon que précédemment pour annuler le mode service.

Si vous appuyez sur aucunes touches pendant 30 minutes, l'appareil annule automatiquement le mode service.

Le mode service est utilisé uniquement par des techniciens professionnels.

CHASSIS

371E

Mode Service

Appuyez 5 secondes sur la touche « réglage » en mode service (repère 1)

Chaque valeur de consigne de température -16°C à -24°C s'allume pour contrôler les composants de l'appareil

Numéro **-16** : s'allume : test du compresseur

Numéro **-18** s'allume : l'élément chauffant pour le dégivrage fonctionne

Numéro **-20** s'allume : le ventilateur est actif

Appuyez 2 fois sur la touche « réglage »

Le symbole **-18°C** s'allume pendant le mode. Le mode peut être annulé manuellement ou automatiquement.

L'annulation manuelle se fera en appuyant sur le bouton « Réglage ». Le symbole sera désactivé si le dégivrage est annulé manuellement. L'appareil retournera au mode service initiale.

Si l'annulation manuelle de cette fonction n'est pas effectuée dans 40 min.

Le mode de service sera annulé.

L'appareil vérifiera si le dégivrage est terminé dans ces 40 minutes. Si oui, l'appareil continuera à partir des valeurs de réglage précédentes. Mais si le dégivrage n'est pas terminé, l'appareil continuera à dégivrer jusqu'à ce qu'il se termine, puis continuera à partir des valeurs de consigne précédentes.

CHASSIS

371E

Codes Erreurs

SONDE	TEMPERATURE	MODE UTILISATEUR REACTION	MODE SERVICE REACTION
(1) Congélateur	>+50° C ou <-50° C (sonde en c/c ou coupé)	Le voyant ALARME clignote	Le voyant -16°C clignote
(2) Réfrigérateur	NA*		NA*
(3) Dégivrage	C/c (< 100Ω) ou <-50° C		Le voyant -18°C clignote
(4) Sonde d'ambiance AT	NA*		NA*
Panne de (1) et (2)			NA*
Panne de (1) et (3)			16°C et -18°C clignotent
Panne de (1) et (4)			NA*
Panne de (2) et (3)			
Panne de (2) et (4)			NA*
Panne de (3) et (4)			NA*
Panne de (2) et (3) et (4)			NA*
Panne de (1) et (3) et (4)			NA*
Panne de (1) et (2) et (4)			NA*
Panne de (1) et (2) et (3)			NA*
Panne de toutes les sondes			NA*

*NA = NO AVAILABLE = NON DISPO

Affichage des composants défectueux

Type de Défaut	DETAILS	MODE UTILISATEUR REACTION	EN MODE SERVICE REACTION
Défaut du compresseur	Sonde Dégi Temp. > -10°C (Temp. Sonde D inchangé pendant 10 minutes, compresseur en marche)	Le voyant ALARME clignote	Le voyant -20°C clignote

CHASSIS


371E

Codes Erreurs

Affichage d'un défaut de refroidissement

Remarque: Pour éviter les fausses alarmes, la fonction d'alarme est désactivé aux conditions suivantes:

- Pendant les 6 premières heures après la première connexion du produit.
- Pendant la période de dégivrage
- Pendant les 30 minutes après un dégivrage
- Pendant les 2 premières heures, si l'une des portes était ouverte

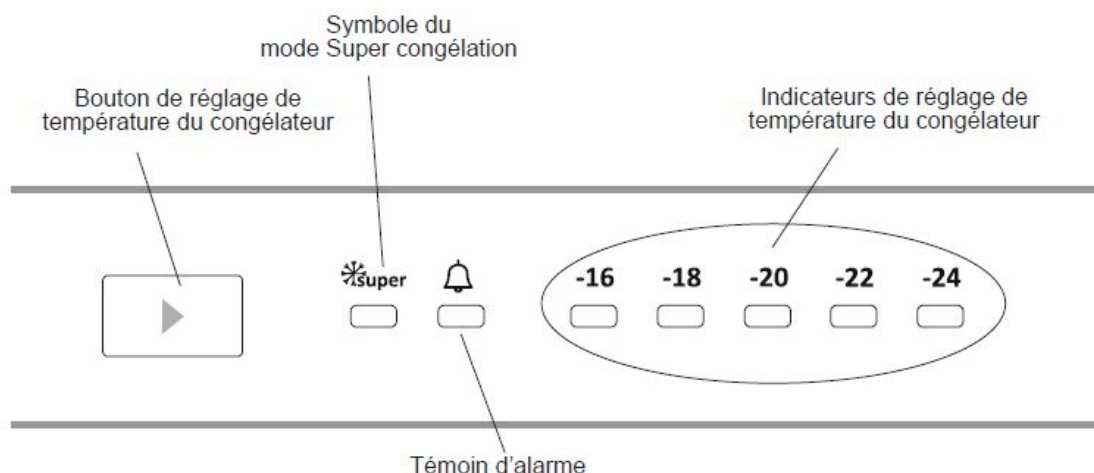

Bouton de réglage de température du compartiment congélateur

Ce bouton permet de régler la température du congélateur. Appuyez sur ce bouton pour régler les valeurs relatives au compartiment congélateur. Utilisez ce bouton pour activer le mode SC.

Mode Super congélation

Pendant le mode Super congélation :


Si vous appuyez sur le bouton de réglage de température, le mode est annulé et le réglage restauré à -16°C.

Remarque : Le mode « Super congélation » est annulé automatiquement au bout de 24 heures ou lorsque la température du capteur de congélation est inférieure à -32 °C.

Réglages de la température du congélateur

- La température initiale de réglage est de **-18 °C**.
- Appuyez une fois sur le bouton de réglage du congélateur.
- À chaque pression sur ce bouton, le réglage de température diminue (-16 °C, -18 °C, -20 °C, ... super congélation).
- Si vous appuyez sur le bouton de réglage du congélateur jusqu'à l'apparition du symbole de super congélation sur l'affichage et n'appuyez sur aucun bouton pendant les 3 secondes qui suivent, le symbole de Super congélation clignote.
- Si vous continuez d'appuyer sur ce bouton, il recommence à partir de la dernière valeur.

Mode Démo / Mode Magasin

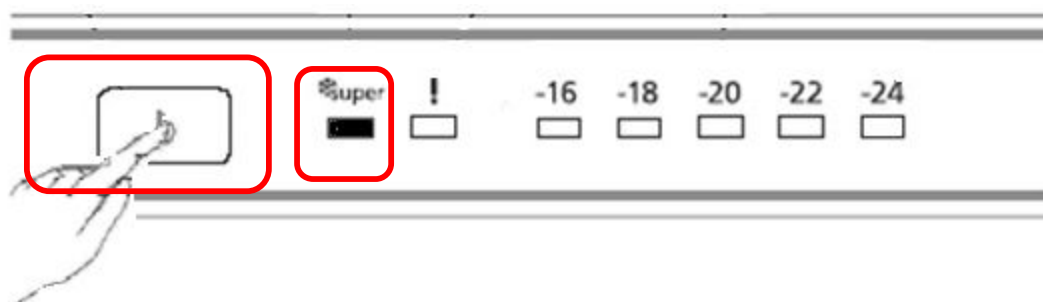

Mode Démo

Ce mode est utilisé uniquement pour les points de vente pour des démonstrations aux clients sans faire fonctionner le compresseur, ventilateur...etc., sauf l'éclairage et l'affichage digital.

Validation du Mode Démo

Lors du branchement de l'appareil sur le réseau électrique, vous avez 1 minute pour passer l'appareil dans ce mode.

Régler la température sur « **SUPER** ».

Appuyez pendant 10 secondes sur la touche réglage, dès l'activation du mode DEMO le voyant **SUPER** clignote.

Nota : Une coupure de courant ne supprime pas le mode Démo.

Suppression du Mode Démo

Appuyez pendant 10 secondes sur la touche Réglage pour supprimer le mode DEMO et le voyant Led «**SUPER** » s'arrête de clignoter.