

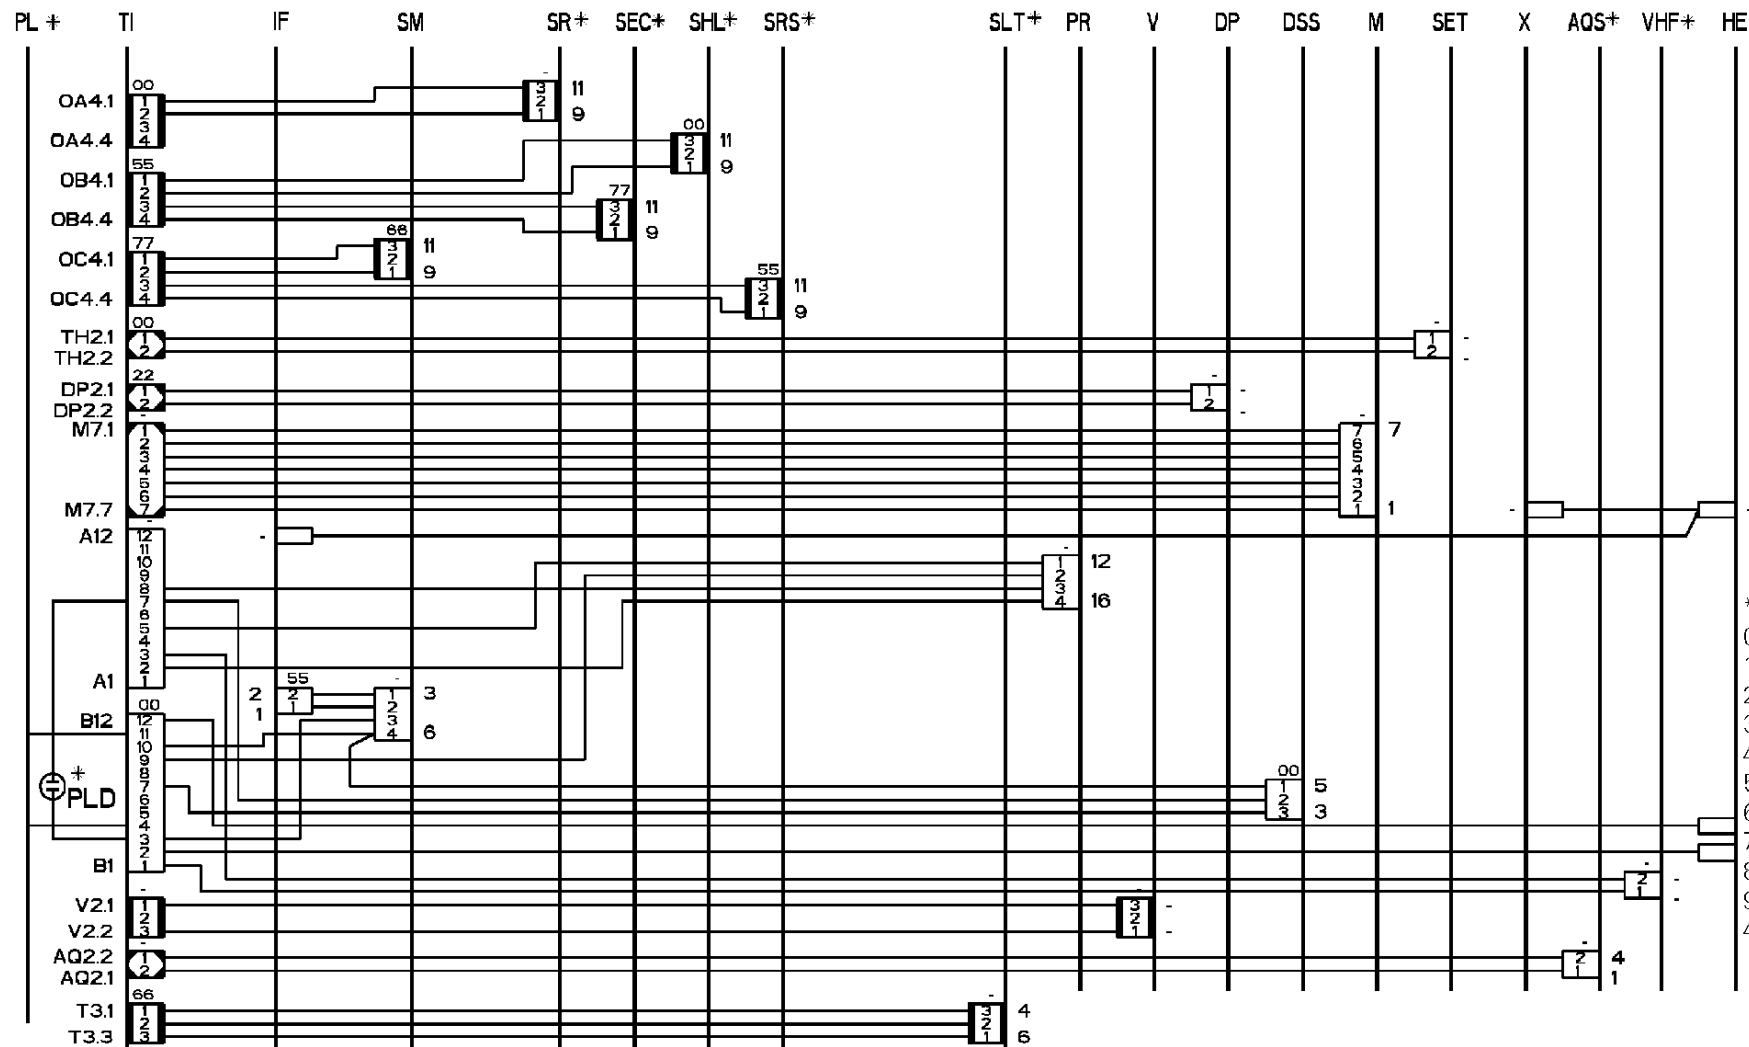
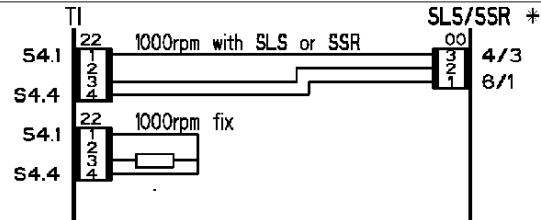


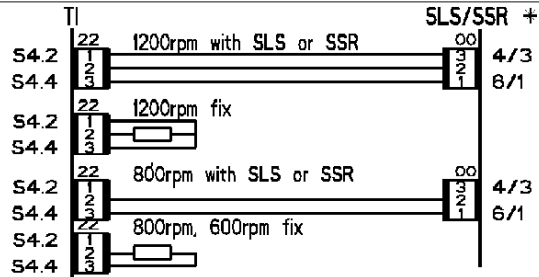

* optionnel
 00 noir
 11 marron
 22 rouge
 33 orange
 44 jaune
 55 vert
 66 bleu
 77 violet
 88 gris
 99 blanc
 45 jaune/vert

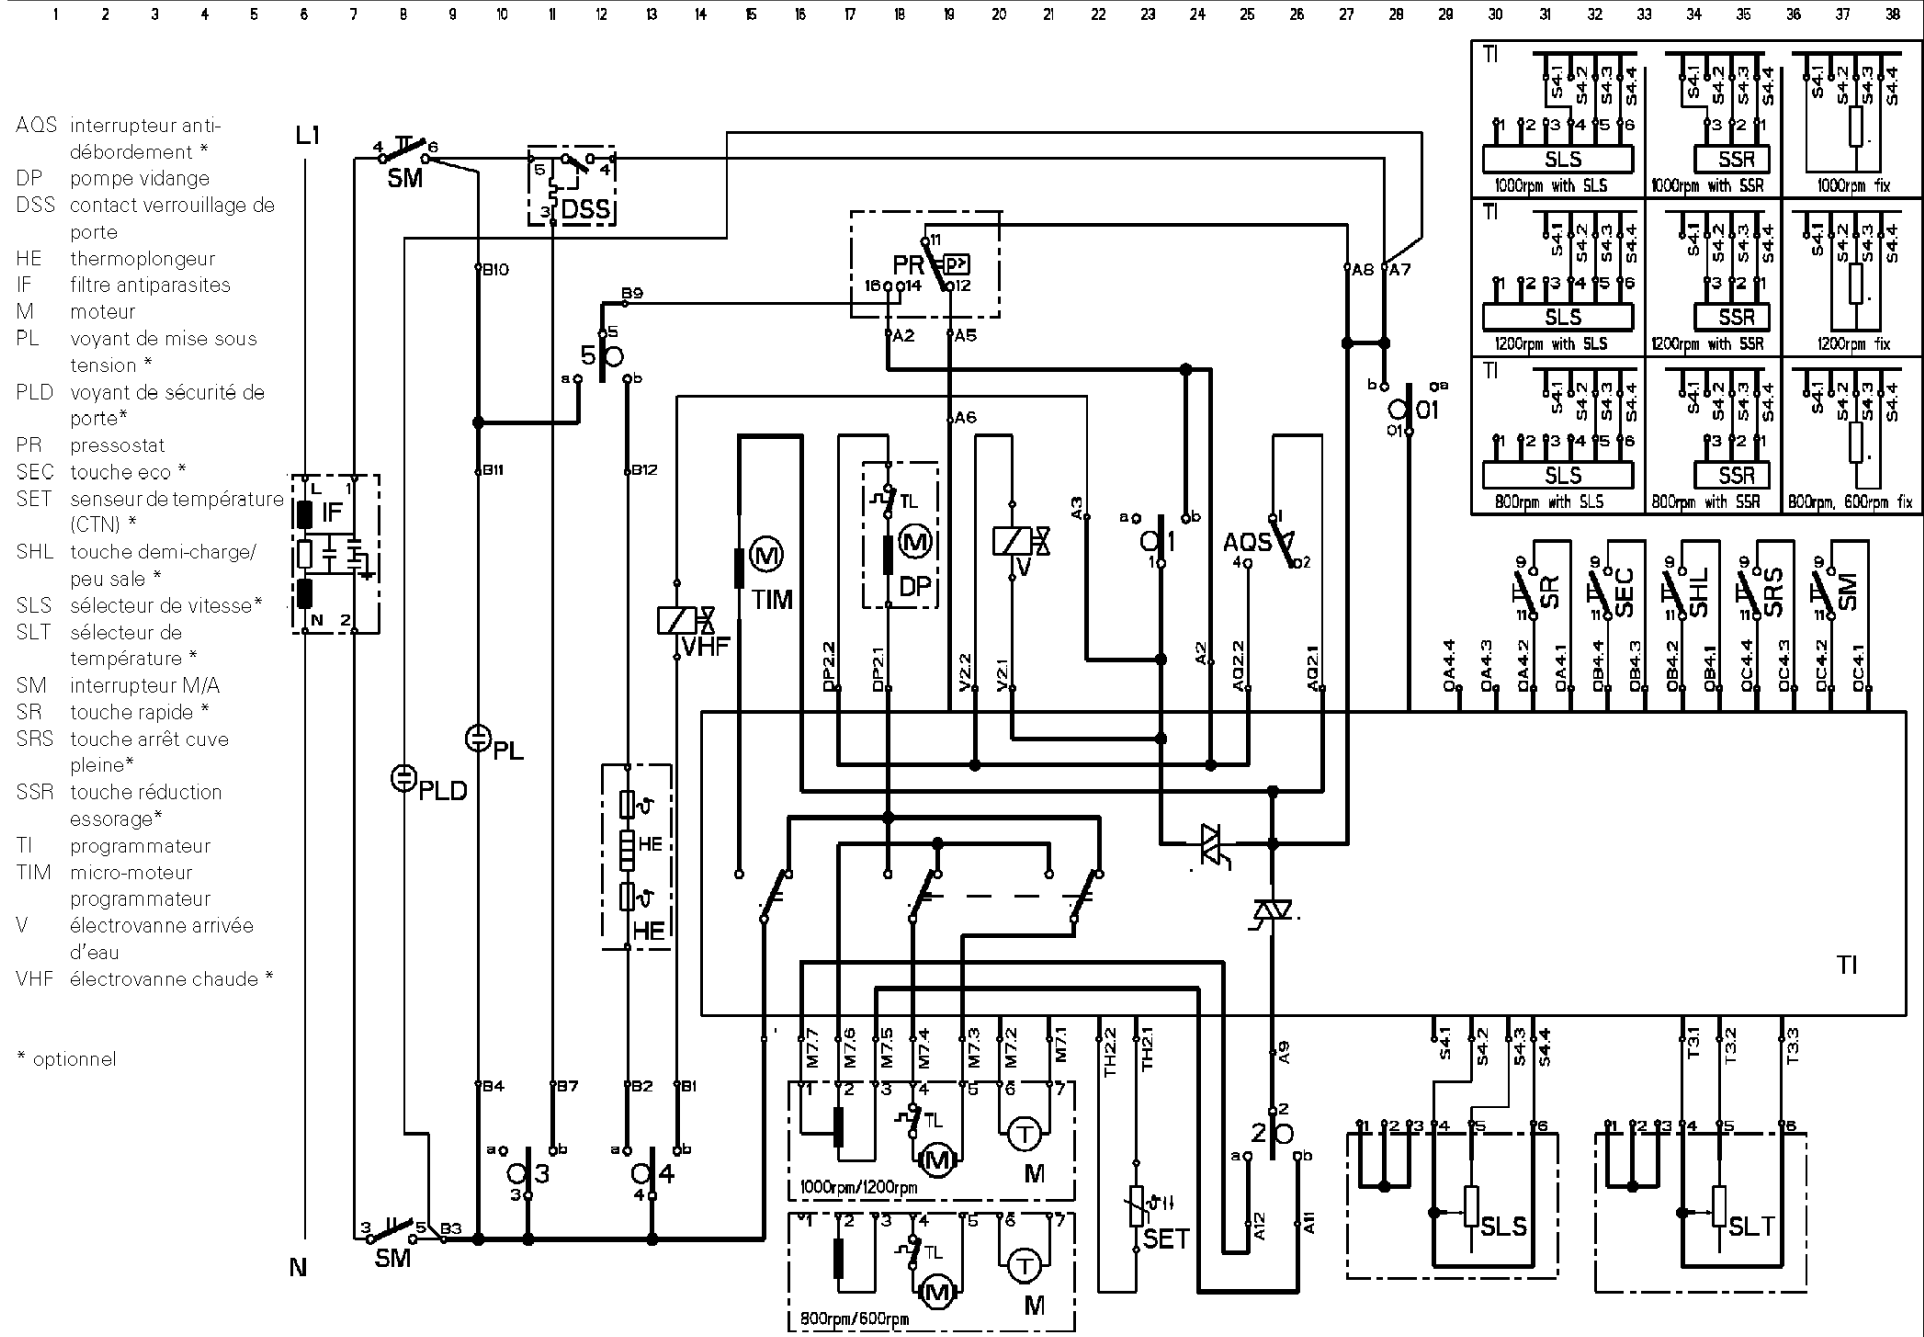

charte programmeur 2a / esthétique 2a-
Whirlpool, Bauknecht
Coton

Bacs à produits: 3 / 4 compartiments

1: Coton (froid .. 90°C) + prélavage

2: Coton (froid .. 90°C)

Température variable

après 47/98 masque 5

3: Coton court (froid .. 60°C)

A: Rinçage + essorage

B: Essorage

Départ de programme		1	2	3	A										B																												
Niveau	L3: niveau 3, chronométrique L2: niveau 2, chronométrique L1: niveau 1, pressostat vide																																										
Bac	Electrovanne eau froide V																																										
	Electrovanne eau chaude VHF																																										
	pomp de vidange																																										
	prélavage																																										
	lavage																																										
Moteur	assouplissant																																										
	blanchissage																																										
	essorage																																										
	essorage intermédiaire																																										
	cadence normale																																										
cadence lente 1																																											
verrouillage de porte																																											
Progr.	COTON	L1	0...30°C	L2, 900"	L1 + 30"	L1	180"		0...40°C	300"	0...90°C		300"		L1 + 30"	240"	L1	L1+t	240"	L1 + 30"	240"	L1	L1+t	240"	L1 + 30"	240"	L1	15"	L1+t	240"	L1 + 30"	210"	120"	24+90"	240"	150"	stop						
	COTON COURT												L1 + 30"	180"	≤ 60°C	300"						L1+t						L1+t															
PAS DU PROGRAMMATEUR	1a	1b	2a	2b	3a	3b	3c	4	5a	5b	6	7a	7b	8	9a	9b	10	11a	11b	12a	12b	13a	13b	13c	14a	14b	15a	15b	16	17a	17b	18a	18b	18c	18d	19	20a	20b	20c	20d	21	22	23
Température max.		30°C									40°C				90°C		90°C																										
Options	SR: RAPIDE														→	L1	→	<60°C	480"	→	→				120"		90"		→		→		→				→	24+90"	240"	120"			
	SHL: DEMI-CHARGE/PEU SALE																							→					→					→									
	SEC: ECO																																										
	SRI: RINÇAGE INTENSIF																																										
	SRS: ARRET CUVE PLEINE																																										
PAS DU PROGRAMMATEUR	1a	1b	2a	2b	3a	3b	3c	4	5a	5b	6	7a	7b	8	9a	9b	10	11a	11b	12a	12b	13a	13b	13c	14a	14b	15a	15b	16	17a	17b	18a	18b	18c	18d	19	20a	20b	20c	20d	21	22	23

Cadences moteur:

cadence lente 1: ON 10" OFF 6"

cadence normale:

ON 12" OFF 4"

Synthétique

5: Synthétique (froid .. 60°C)

6: Synthétique court (froid .. 50°C)

Cadences moteur:

cadence lente 1: ON 10" OFF 6"

Température variable

8: Delicat (froid .. 40°C)

10: Soie (froid .. 30°C)

C: Essorage court

D: Vidange

[illegible]

cadence lente 2: ON 2.5" OFF 13.5"

Température variable

Cadences moteur: cadence normale: ON 12" OFF 4" cadence lente 1: ON 10" OFF 6" cadence lente 2: ON 2.5" OFF 13.5"

**PROGRAMME TEST PROG. 2A EC 4477 MASQUE 4
MASQUE 5**

1/ Attention : Débranchez le petit connecteur Marche/Arrêt avant de commencer le programme test.

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Sélectionner le programme | <p>Vidange</p> <p>Température max.</p> <p>Essorage max.</p> <p>Appuyer sur la touche Marche Arrêt</p> |
| 2. début du Test | <p>Sélectionner l'option ACP puis désélectionner < 5sec</p> <p>et répéter ces actions une fois, le timer va au pas 1</p> |
| 3. Avancer d'un pas | <p>Sélectionner l'option ACP puis désélectionner</p> <p>(ou tout autre touche option selon indication de la charte)</p> <p>Suivre la charte de test et passer ainsi les pas</p> |

Réaction en cas de défaut : coupure électrovanne et pompe, le moteur tourne 4" à gauche, s'arrête 3", puis rotation droite 4", et enfin coupure moteur


Attention: NE PAS METTRE DE LINGE LORS DU PROG.TEST

Pas	action	durée	composant testé	passage au pas suivant en sélectionnant :
1.	remplissage et prélavage	Niveau 1		ACP / rinçage intensif
2.	remplissage, lavage	niveau 1+30"		ACP
3.	remplissage, lavage chauffage (Ng)	niveau 1 90° / 55'	moteur	ACP / demi-charge
			moteur, CTN	ACP / demi-charge changement du sélecteur température
4.	Sg1		moteur	ACP / demi-charge
5.	pompe rotation tambour droite	niveau 1+30"	moteur	ACP / éco
6.*	remplissage* rotation tambour gauche	niveau 1+30"	moteur	ACP / rapide
7.	remplissage, adoucissant	niveau 1+30"		ACP
8.	pompe	niveau 1+30"		
9.	pompe/essorage super essorage	~30 sec. 270 sec.	moteur moteur	sélecteur essorage ACP sélecteur essorage
10.		Fin		

6. * Si 3 compartiments, bac lavage principal
Si 4 compartiments, bac javel

2/ Attention : Rebranchez le petit connecteur du Marche/Arrêt une fois le programme test terminé.

PROGRAMMATEUR 2A EC 4477 MASQUE 4 + MASQUE 5

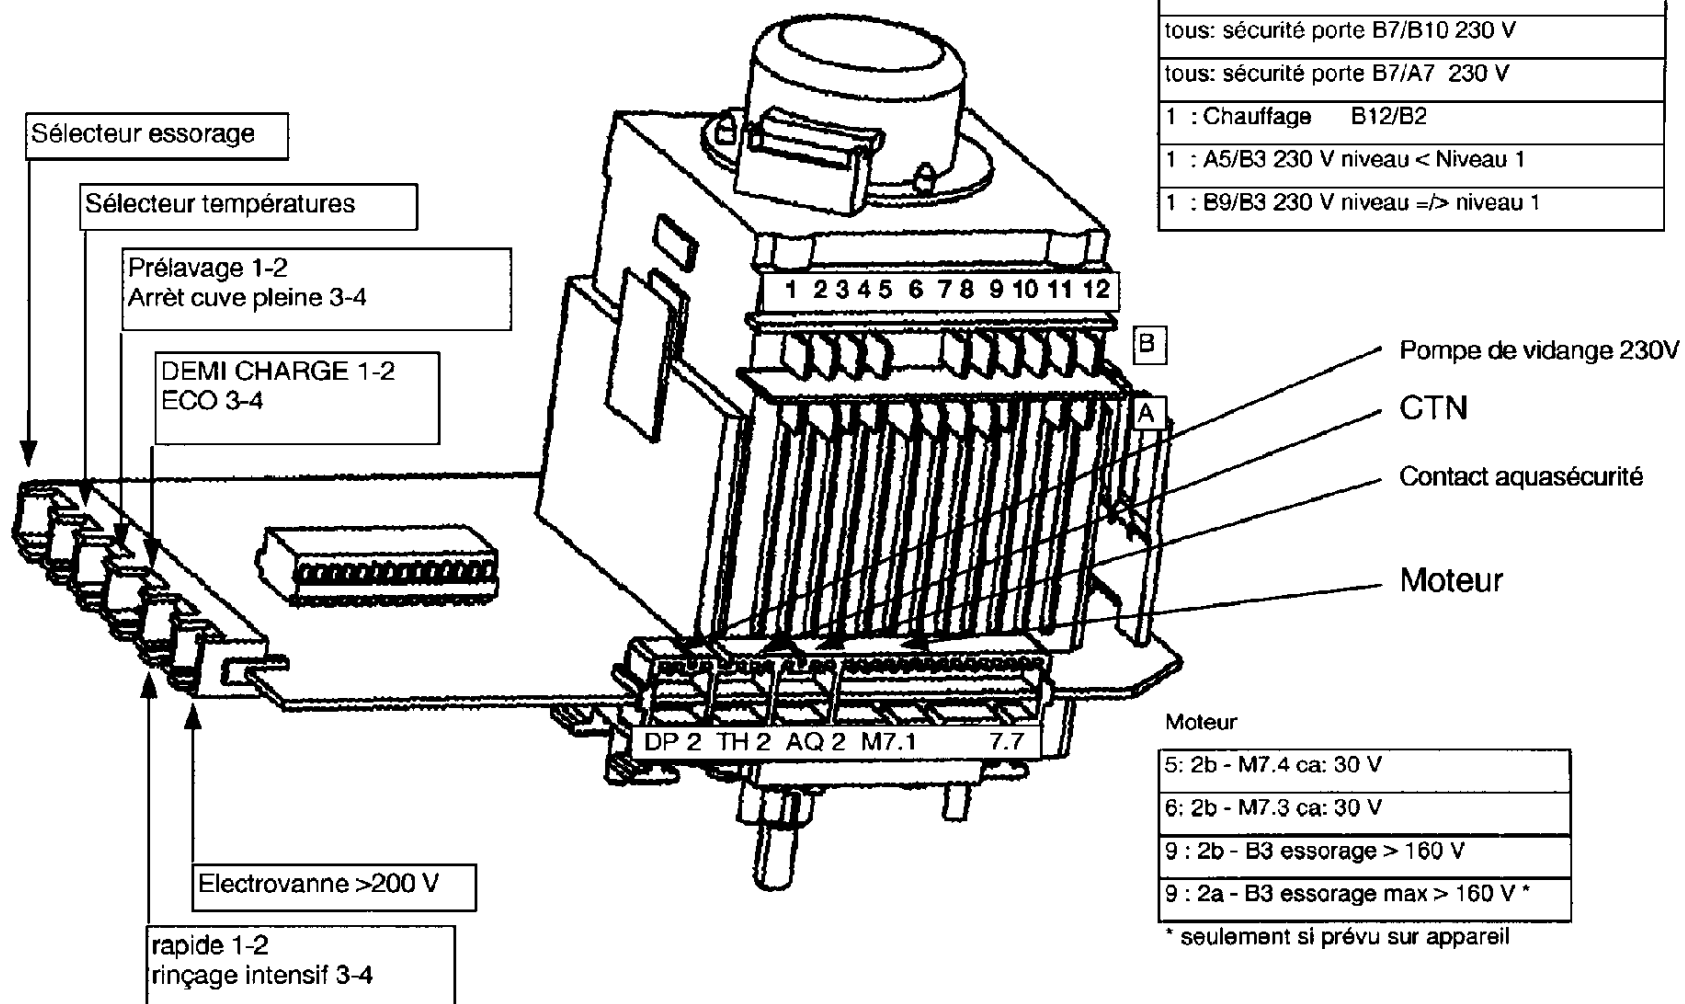

Composant testé sur pas N°

tous: Voyant mise sous tension B10/B4 230 V

tous: sécurité porte B7/B10 230 V

tous: sécurité porte B7/A7 230 V

1 : Chauffage B12/B2

1 : A5/B3 230 V niveau < Niveau 1

1 : B9/B3 230 V niveau => niveau 1

La touche « demi charge » peut être nommée aussi touche « peu sale » sur le bandeau.