


## CHANGEMENT AMPOULES HALOGENE EN AMPOULES LED [MODELE LD 22-90 & LD 50-90]

**ETAPE 1 :** Débrancher totalement la hotte de son arrivée électrique.

Retirer les filtres afin d'avoir accès à l'ampoule.

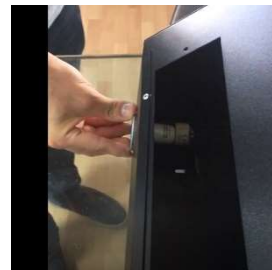

**ETAPE 2 :** Retirer l'ampoule présente sur le produit.


Préparer la lampe fournie par la société NORD INOX.



**ETAPE 3 :** Positionner la nouvelle ampoule dans l'emplacement laissé libre.



**ETAPE 4 :** Débrancher le culot de l'ancienne lampe halogène et le retirer de la hotte. Brancher le connecteur de la nouvelle lampe LED sur le connecteur devenu libre de la hotte.

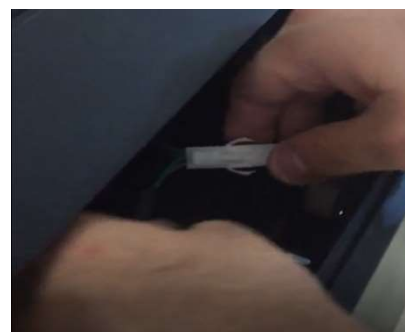

**ETAPE 5 :** L'ampoule est ainsi correctement installée.

Les filtres peuvent ensuite être remis ainsi que l'alimentation électrique de la hotte.