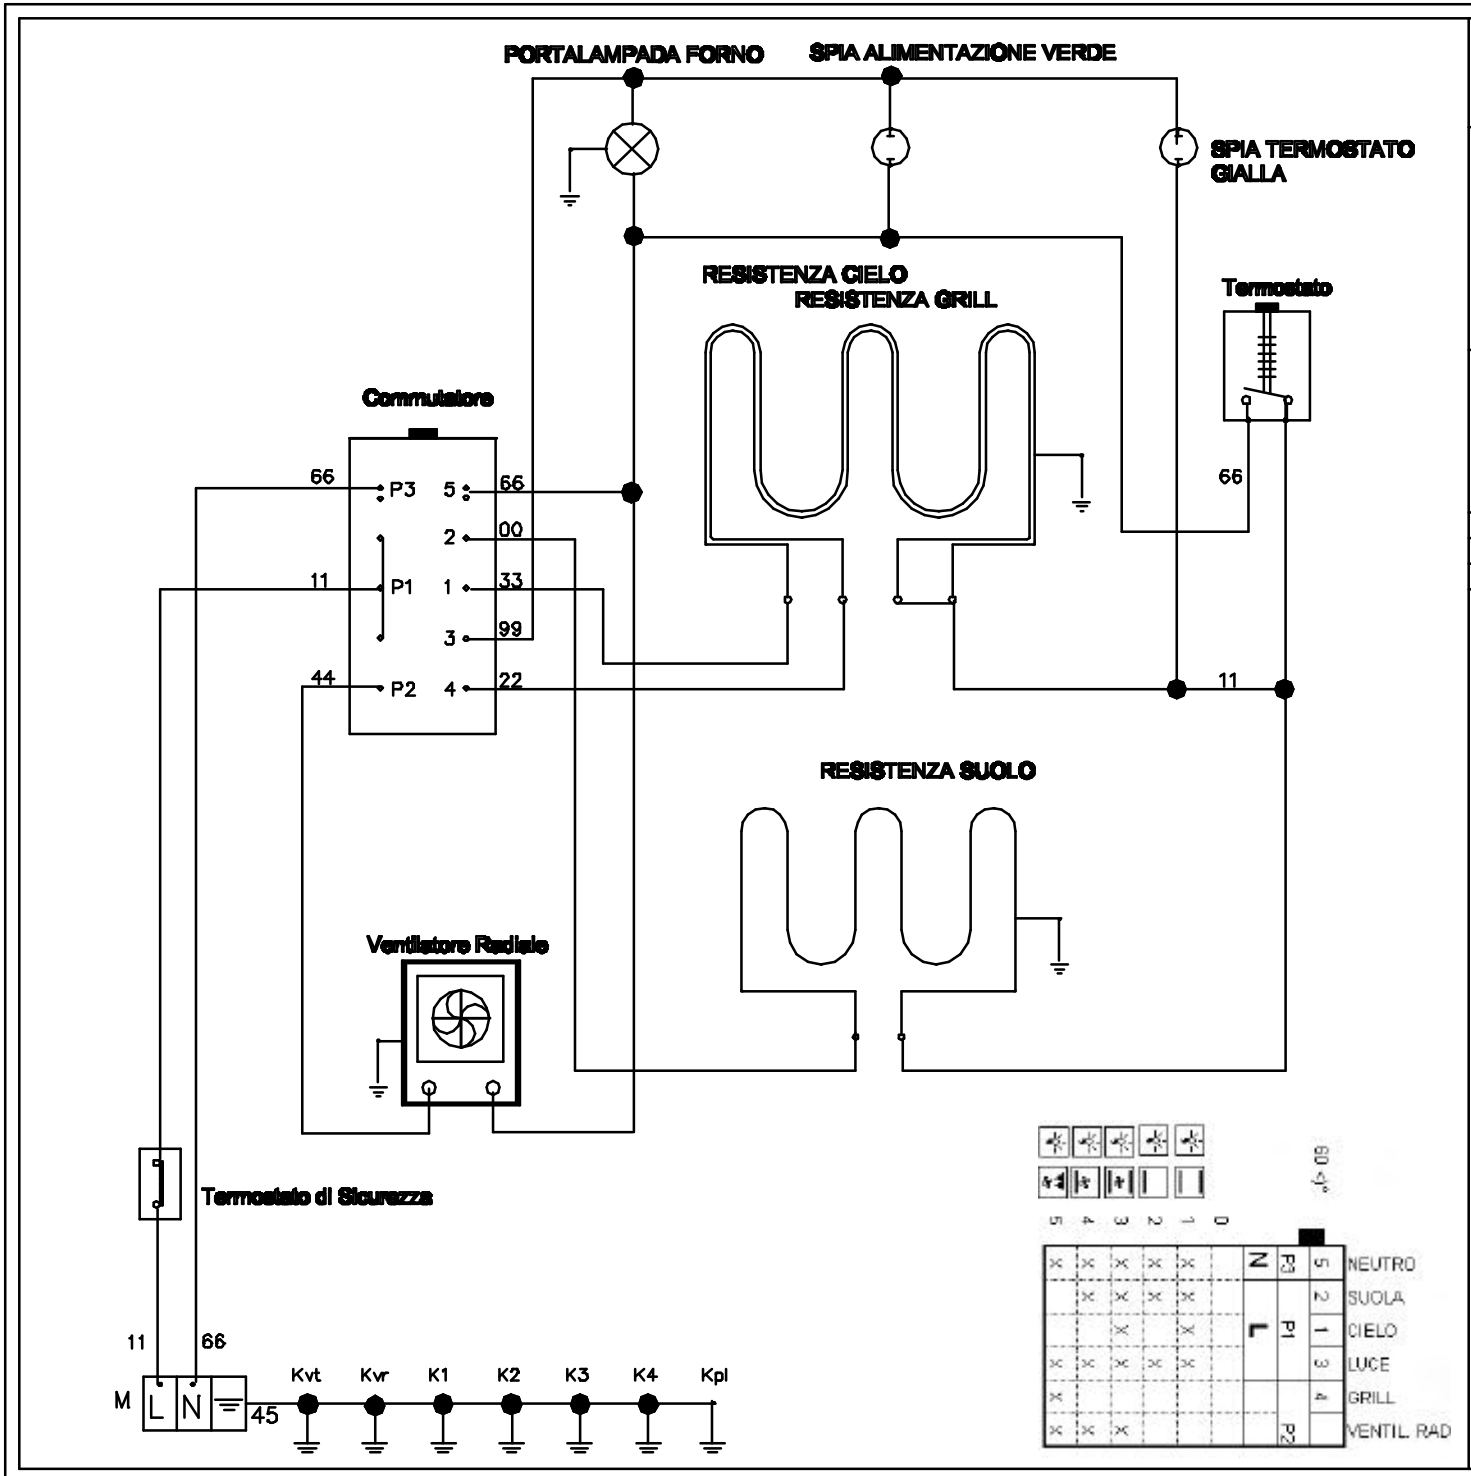

CODICE	0000000579-1

DESCRIZIONE

2400000579 GRUPPO EL B600MV 5+0 eVT
1110000431 FASCETTA SERRACAVO BIANCA 8
1110000460 COMM. 5+0 EGO 46.20608.820 1
1110000458 LUCE SPIA GIALLA C/RES. ANTILUMINESCENZA 1
1110000459 LUCE SPIA VERDE C/RES. ANTILUMINESCENZA 1

NOTE

DATA	28/07/01	DIS. DB
MODIFICHE		DIS.
VISTO	U.T.	C.Q.

LEGENDA

A = ACCENDITORE
BP = BLOCCO PORTA
CA = CATALIZZATORE
C1...7 = POSIZIONE COMMUTATORE
CP1...7 = INGRESSO COMMUTATORE
Cmel = CONTAMINUTI ELETTRONICO
c = COPRIFASTON
D = DECODER
EV = ELETTROVALVOLA
F = FASTON FEMMINA
f = MINI FASTON FEMMINA DA 2.8
Fb = FASTON FEMMINA A BANDIERA
FC = FINE COTTURA
FM = FASTON MASCHIO
G = GIRARROSTO
g = GUAINA
IA = INTERRUTTORE ACCENSIONE
IG = INTERRUTTORE GRILL
IP = INTERRUTTORE PORTA
IVT = INTERRUTTORE VENTILATORE TANGENZIALE
K = COLLEGAMENTO DI TERRA ALIMENTAZIONE
Kcrs = MESSA A TERRA CRUSCOTTO
KA = MESSA A TERRA ACCENDITORE
KG = MESSA A TERRA GIRARROSTO
KPE = MESSA A TERRA PROGRAMMATORE
KPL = MESSA A TERRA PORTALAMPADA
KRCIR = MESSA A TERRA RESISTENZA CIRCOLARE
KRINF = MESSA A TERRA RESISTENZA INFERIORE
KRSUP = MESSA A TERRA RESISTENZA SUPERIORE
KT = MESSA A TERRA TERMOSTATO
Ktel = MESSA A TERRA TELAIO
KVR = MESSA A TERRA VENTILATORE RADIALE
KVT = MESSA A TERRA VENTILATORE TANGENZIALE
L(...) = FASE ALIMENTAZIONE(POSIZIONE)
LuceFC = CAVETTO ALIM. LUCI FINE COTTURA
MP = MANOPOLA P-PULL LUMINOSA
N(...) = NEUTRO ALIMENTAZIONE(POSIZIONE)
O = OCCHIELLO FORO d4.5
OA = OROLOGIO ANALOGICO
P = PUNTALE
PE/PA(...) = PROGRAMM. ELETTRONICO/ ANALOGICO
PGB = FASTON MASCHIO E FEMMINA
PL = PORTALAMPADA FORNO
PM = PROGRAMMATORE MECCANICO
RCIE = RESISTENZA CIELO
RCIR = RESISTENZA CIRCOLARE
RE(...) = REGOLATORE DI ENERGIA(POSIZIONE)
RGRI = RESISTENZA GRILL
RSUO = RESISTENZA SUOLO
S* = SPIA DISCHI RETROILLUMINATI GIALLA
S = SCHEDA LED
S1/4 = SPIA TERMOSTATO E PIROLISI GIALLA
S1 = SPIA TERMOSTATO GIALLA
S2 = SPIA ALIMENTAZIONE VERDE
S3 = SPIA BLOCCO PORTA VERDE
S4 = SPIA PIROLISI VERDE

T = TERMOSTATO
TL = TERMINALE LUCI
TP = TERMOSTATO PIROLISI
TS = TERMOSTATO DI SICUREZZA
TT = TERMOSTATO TANGENZIALE
VR = VENTILATORE RADIALE
VT = VENTILATORE TANGENZIALE
o/x/#/*/$ = PUNTI DI UNIONE CAVI

ULTIMO AGGIORNAMENTO

000-000
LUNGHEZZA(cm)
SEZIONE(mm²x100)

00 = NERO
11 = MARRONE
22 = ROSSO
33 = ARANCIONE
44 = GIALLO
45 = GIALLO-VERDE
55 = VERDE
66 = BLU
77 = VIOLA
88 = GRIGIO
99 = BIANCO