

VESTEL

VHK60BX-VHK90BX- VHT60CX und VHT90CX



Inhalt

1. Einleitung	3
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
1.2 In dieser Anleitung verwendete Sicherheitssymbole	4
2. Beschreibung der Dunstabzugshaube	5
2.1 Technische Daten	5
2.2 Energieverbrauchskennzeichnung	6
2.3 Energie sparen	8
3. Sicherheitshinweise	9
4. Installation	14
4.1 Auspacken und Prüfen des Inhalts	14
4.1.1 Lieferumfang von Modell VHK60BX/VHK90BX	14
4.1.2 Lieferumfang von Modell VHT60CX/VHT90CX	15
4.2 Montage Modell VHK60BX / VHK90BX	17
4.2.1 Wandmontage des Produkts	17
4.3 Montage Modell VHT60CX / VHT90CX	24
4.3.1 Wandmontage des Produkts	24

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt erworben. Diese Bedienungsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Informationen über Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung für den Installateur und den Benutzer des Produkts. Bitte machen Sie sich vor Verwendung des Produkts mit allen Informationen vertraut. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Anwendungen. Falls Sie das Produkt an Dritte weitergeben, denken Sie daran, auch alle Anleitungen und anderen relevanten Dokumente mitzugeben. Wenn Sie Fragen haben, weitere Informationen benötigen oder weitere Exemplare dieser Einbau- und Bedienungsanleitung bestellen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter:

VESTEL Germany

Parkring 6 (Business Campus)

85748 Garching b. München

Deutschland

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist als Haushaltsgerät zum Absaugen von Dämpfen und zum Entfernen von Gerüchen aus Küche und Kochbereichen konzipiert. Dieses Produkt ist nur für den privaten, nicht-gewerblichen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt darf nur in Haushalten oder in vergleichbaren Arbeits- und Wohnbereichen verwendet werden. Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz im Freien geeignet. Das Produkt muss gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet werden. Alle anderen als in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Verwendungszwecke gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Dunstabzugshaube wird in dieser Bedienungsanleitung auch als „das Gerät“ bezeichnet.

1.2 In dieser Anleitung verwendete Sicherheitssymbole




2. Beschreibung der Dunstabzugshaube

2.1 Technische Daten

Modellbezeichnung	VHK60BX	VHK90BX	VHT60CX	VHT90CX
Gerätebezeichnung	VESTEL Dunstabzugshaube			
Betriebsleistung	67,5 W	70 W	107,5 W	110 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	-	-	-	-
Stromverbrauch im abgeschalteten Zustand	0	0	0	0
Spannung/Frequenz	220-240V~50 Hz			
Steckertyp	Schuko			
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB)	64 dB	65 dB	69 dB	69 dB
Energieeffizienzklasse	B	B	C	C

2.2 Energieverbrauchskennzeichnung

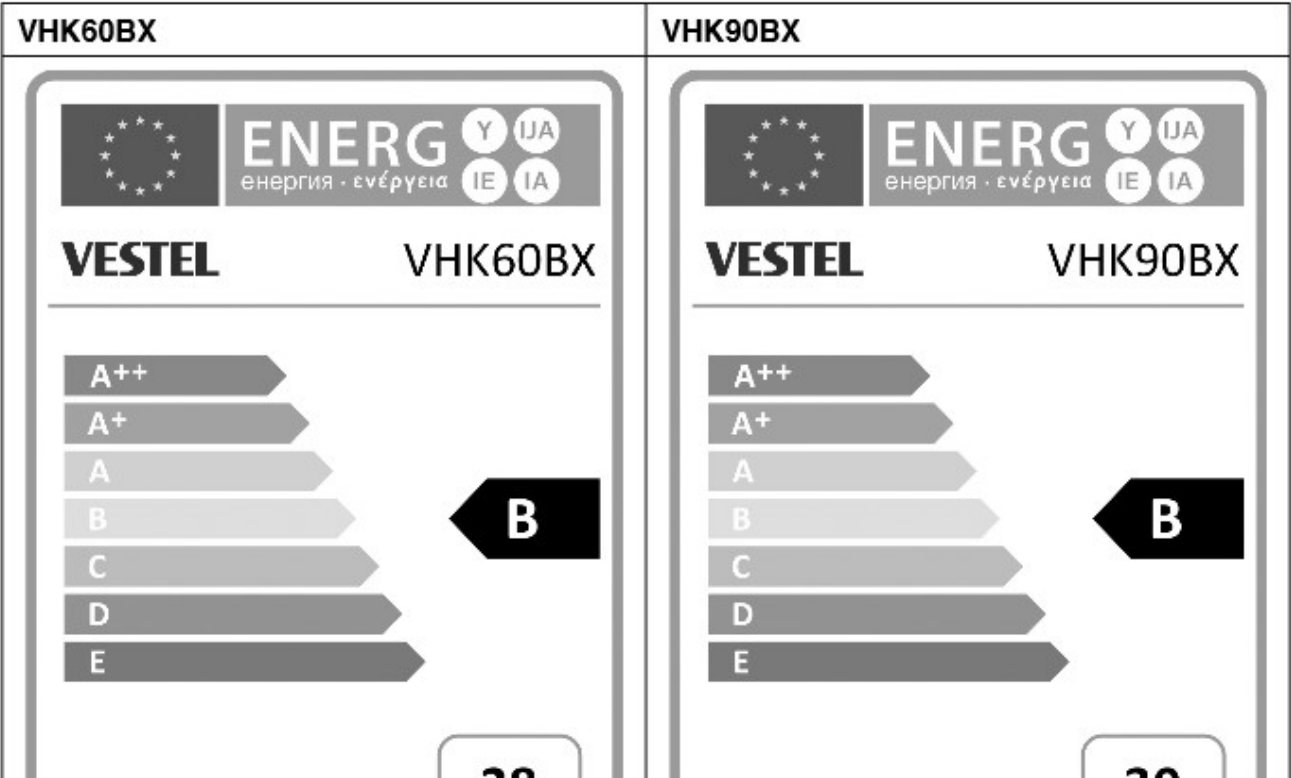

VHT60CX



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

VESTEL

VHT60CX



C

51
KWH/annum

VHT90CX



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

VESTEL

VHT90CX



C

53
KWH/annum

2.3 Energie sparen

Auch wenn die Dunstabzugshaube effizient arbeitet, können Ihnen die folgenden Ratschläge dabei helfen, während des Betriebs zusätzlich Energie einzusparen:

- Achten Sie darauf, dass beim Kochen in der Küche für ausreichende Belüftung gesorgt ist. Ist nur eine unzureichende Luftströmung vorhanden, kann das Gerät nicht effizient arbeiten und der Lärmpegel kann sich erhöhen.
- Verwenden Sie Ihr Kochgerät mit der niedrigstmöglichen Energieeinstellung. Dadurch werden weniger Kochdämpfe erzeugt, so, dass Sie die Dunstabzugshaube mit einer geringeren Leistung betreiben können.
- Reinigen Sie die Filter aus Metallgewebe regelmäßig entsprechend den Anweisungen. Wechseln Sie die Aktivkohlefilter regelmäßig entsprechend den Anweisungen. Stark verschmutzte Filter wirken sich negativ auf die Leistung und Effizienz aus.
- Achten Sie darauf, dass der Abluftkanal keine Knicke unter 90 Grad aufweist, da dies den Wirkungsgrad der Dunstabzugshaube beeinträchtigt.


3. Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit und lesen Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Befolgen Sie alle Anweisungen. Auf diese Weise vermeiden Sie das Risiko von Bränden, Explosionen, Stromschlägen oder anderen Gefahren, die Sachschäden verursachen und/oder zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen können. Bitte stellen Sie sicher, dass jede Person, die das Produkt verwendet, diese Warnungen und Anweisungen gelesen hat und sie auch befolgt.

- Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Missachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden. In solchen Fällen erlischt die Garantie.
- Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen zum Nachschlagen auf und geben Sie diese an nachfolgende Benutzer des Geräts weiter.
- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial alleine. Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich, es besteht Erstickungsgefahr! Kinder unterschätzen solche Gefahren häufig. Halten Sie Kinder daher immer vom Verpackungsmaterial fern.
- Schützen Sie das Netzteil vor Verwendung durch Dritte (besonders Kinder). Bewahren Sie das Netzteil an einem trockenen, erhöhten oder verschlossenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.
- Überprüfen Sie das Gerät und das Kabel vor der Installation auf mögliche Beschädigungen. Sollten sichtbare Schäden, ein starker Geruch oder eine übermäßige Überhitzung von Komponenten auftreten, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz und verwenden Sie es nicht mehr.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete, ordnungsgemäß installierte und leicht zugängliche Netzsteckdose an. Achten Sie darauf, dass das Gerät jederzeit vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen an das Stromnetz, dass die örtliche


- Gasherd: 70 cm
- Elektroherd: 70 cm
- Kohle- oder ölbetriebener Küchenherd: 80 cm

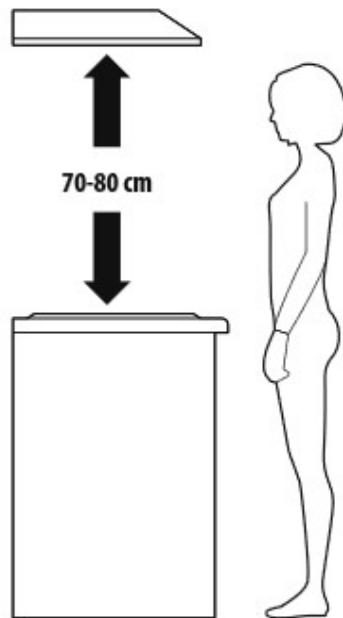

→ [Mensch und Arbeitsplatz: Ergonomie in der Arbeitswissenschaft](#)

andere Geräte, die eine Belüftung benötigen, wie beispielsweise Geräte, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen.

- Die Luft darf nicht in einen Rauchabzug geleitet werden, der für Abgase von Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen. Halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften für die Ableitung von Abluft.

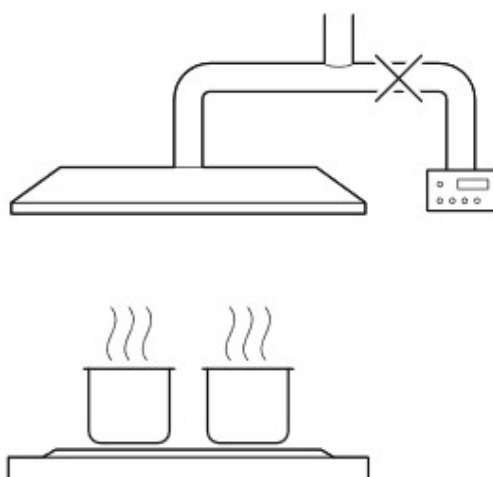

- Lassen Sie Bratpfannen während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt, da sich

Gerätes beschädigen könnten. Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab. Elektrische/Elektronische Bauteile sollten nicht gereinigt werden.

- Wartung und Inspektion sollten regelmäßig durchgeführt werden. Stellen Sie die Verwendung des Geräts bei sichtbaren Beschädigungen, starkem Geruch oder übermäßiger Überhitzung von Geräteteilen unverzüglich ein.
- Reinigen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen. Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Versuchen Sie keinesfalls das Gerät zu öffnen, zu modifizieren oder zu reparieren. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, durchstoßen oder zerbrechen Sie es nicht und setzen Sie es keinem hohen Druck aus.
- Trennen Sie alle Stromkreise vom Gerät, bevor Sie auf Anschlussklemmen zugreifen.
- Umbauten des Geräts und technische Modifikationen sind nicht gestattet.
- Ist das Stromkabel beschädigt, muss es von einem qualifizierten Elektriker repariert werden. Alle örtlichen Vorschriften müssen beachtet werden.

4. Installation





- Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor der Installation auf Beschädigungen. Bei Transportschäden wenden Sie sich bitte umgehend an das Transportunternehmen. Das Gerät wurde vor der Auslieferung auf Funktionstüchtigkeit überprüft.
- Verwenden Sie ausschließlich die Originalschrauben. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

4.1 Auspacken und Prüfen des Inhalts

4.1.1 Lieferumfang von Modell VHK60BX/VHK90BX

Prüfen Sie, ob die Verpackung die folgenden Bestandteile enthält:

Schraube (4 mm x 40 mm)		7
Mauerdübel (8 mm)		9
Schraube (4 mm x 8 mm)		8
Schraube (4 mm x 30 mm)		2
Schraube (3 mm x 12 mm)		4
Klappenflügel der Rückschlagklappe		2
Kabelbinder		1
Kohlefilter		2
Abluftverteiler		1

Kaminelemente		2
Erweiterungsrohr		1
Lasche		1
Schraube (4 mm x 40 mm)		2
Dübel		6
Schraube (4 mm x 8 mm)		12
Schraube (4 mm x 30 mm)		4
Klappenflügel der Rückschlagklappe		2
Abluftverteiler		1

4.2 Montage Modell VHK60BX / VHK90BX


4.2.1 Wandmontage des Produkts

Benötigtes Werkzeug:

- Bleistift
- Bohrer (8 mm)
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Selbstaufrollendes Maßband aus Metall
- Wasserwaage

Montage des Produkts an der Wand:


1. Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel von der Steckdose getrennt ist.
2. Befestigen Sie die beiden **Klappenflügel** an der **Rückschlagklappe**.

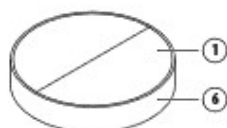

3. Bestimmen Sie die Position der drei Bohrlöcher in der Wand zur Montage der **Wandhalterung**.

HINWEIS! Der folgende Mindestabstand muss zwischen der Auflagefläche des Kochgeräts und der untersten Kante der Dunstabzugshaube eingehalten werden:


- Gasherd: 70 cm
 - Elektroherd: 70 cm
 - Kohle- oder ölbetriebener Küchenherd: 80 cm
4. Bohren Sie die drei Löcher mit dem 8 mm Bohrer in die Wand.
5. Anschließend die drei **Dübel** einsetzen.
6. Den **Haken** mit drei **4 mm x 40 mm Schrauben** befestigen.

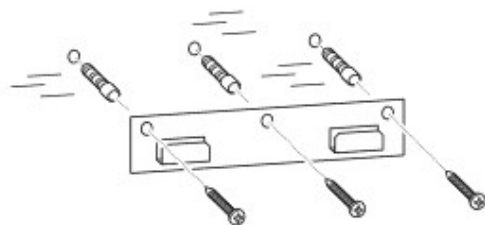


7. Die **Dunstabzugshaube** auf den **Haken** setzen. Anschließend montieren Sie die

8. Den **Kamin** montieren:

- Setzen Sie das **innere Kaminelement** in das **äußere Kaminelement** ein.
- Schieben Sie das **innere Kaminelement** nach oben.
- Anschließend befestigen Sie **Lasche I** mit zwei **4 mm x 8 mm Schrauben** am äußeren Kaminelement.

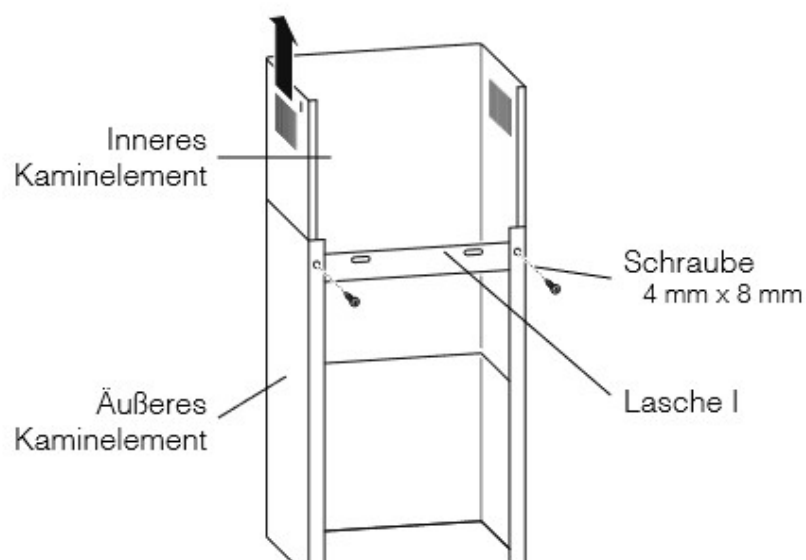


- ii. Setzen Sie den **Kamin** auf die Dunstabzugshaube.
- iii. Befestigen Sie **Lasche I** mit zwei **4 mm x 40 mm Schrauben** an der Wand.
- iv. Schieben Sie den **Kamin** nach oben. Anschließend montieren Sie das **innere Kaminelement** mit zwei **4 mm x 8 mm Schrauben** an **Lasche II**.

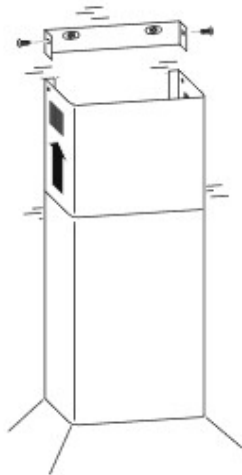


- v. Nun fixieren Sie das **äußere Kaminelement** mit zwei **4 mm x 8 mm Schrauben** an der **Dunstabzugshaube**.


- ii. Anschließend befestigen Sie den **Abluftverteiler** mit zwei **4 x 8 mm Schrauben** an **Lasche II**.

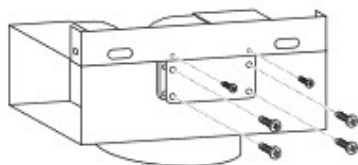

- iii. Nun montieren Sie den **Abluftverteiler** mit zwei **4 x 30 mm Schrauben** an der Wand.
- iv. Setzen Sie das **Erweiterungsrohr** auf die **Rückschlagklappe**. Das **Erweiterungsrohr** mit dem **Kabelbinder** fixieren. Das andere Ende des **Erweiterungsrohrs** am **Abluftverteiler** anschließen.

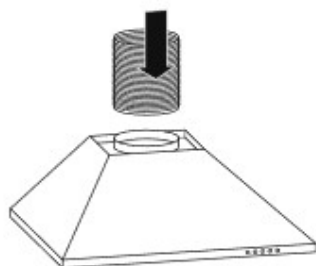


- viii. Nun fixieren Sie das **äußere Kaminelement** mit zwei **4 mm x 8 mm Schrauben** an der **Dunstabzugshaube**.

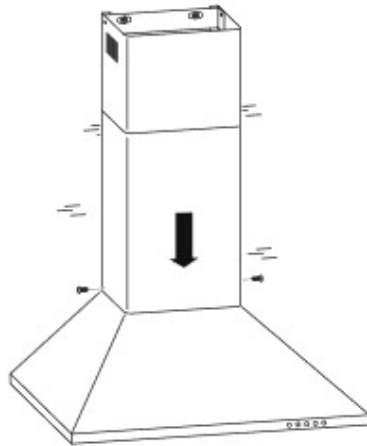

- Wenn eine Abluftöffnung nach außen vorhanden ist, kann Ihre Dunstabzugshaube mit einem Abluftkanal (Emaille, Aluminium, flexibles Rohr oder nicht brennbares Material mit einem Innendurchmesser von 150-120 mm) angeschlossen werden.
 - i. Das **Erweiterungsrohr** am Abluftauslass anbringen.



- Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise wird die Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigt und die Geräuschentwicklung erhöht.
- Schließen Sie das Rohrsystem der Dunstabzugshaube nicht an eine bestehende Lüftungsanlage an, die für andere Geräte verwendet wird.
- Der Bogenwinkel des Erweiterungsrohrs sollte nicht kleiner als 120° sein.
- Richten Sie die Dunstabzugshaube nach dem Einbau waagrecht aus, um Fettansammlungen an einem Ende zu vermeiden.

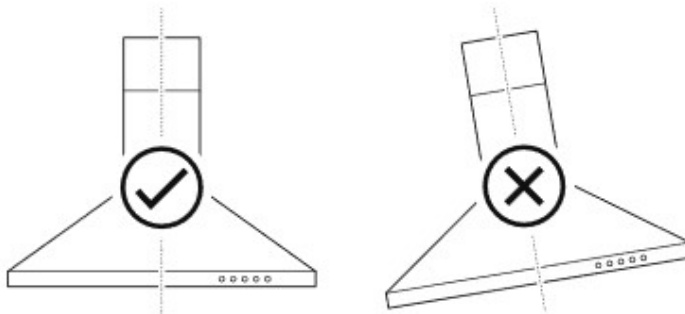

- Vergewissern Sie sich, dass das Erweiterungsrohr den einschlägigen Normen entspricht und feuerhemmend ist.

4.3 Montage Modell VHT60CX / VHT90CX


4.3.1 Wandmontage des Produkts

Benötigtes Werkzeug:

- Bleistift
- Bohrer (8 mm)
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Selbstaufrollendes Maßband aus Metall
- Wasserwaage

Montage des Produkts an der Wand:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel von der Steckdose getrennt ist.
2. Befestigen Sie die beiden **Klappenflügel** an der **Rückschlagklappe**.

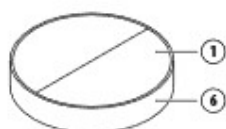


3. Befestigen Sie nun die **Rückschlagklappe** mit zwei **4 mm x 8 mm Schrauben** am Abluftstutzen der **Dunstabzugshaube**.
4. Zeichnen Sie die Position der beiden Löcher an der Wand zum Aufhängen der **Dunstabzugshaube** und für die **Lasche** zum Anbringen des Kamins an. **HINWEIS!** Der folgende Mindestabstand muss zwischen der Auflagefläche des Kochgeräts und der untersten Kante der Dunstabzugshaube eingehalten werden:
 - Gasherd: 70 cm
 - Elektroherd: 70 cm
 - Kohle- oder ölbetriebener Küchenherd: 80 cm
5. Bohren Sie mit dem 8 mm Bohrer vier Löcher in die Wand.
6. Anschließend die vier **Dübel** einsetzen.
7. Montieren Sie die **Lasche** mit zwei 4 mm x 40 mm Schrauben.
8. Schrauben Sie nun zwei **4 mm x 30 mm Schrauben** in die beiden unteren **Dübel**.




Innere Kaminhalterung

10. Nun müssen Sie abhängig von den Gegebenheiten vor Ort einen der folgenden Schritte befolgen:


- Wenn Sie die **Dunstabzugshaube** mit einem Aktivkohlefilter nutzen:
 - i. Setzen Sie den **Kamin** auf die Dunstabzugshaube.
 - ii. Schieben Sie den **Kamin** nach oben. Anschließend montieren Sie das **innere Kaminelement** mit zwei **4 mm x 8 mm Schrauben** an der **Lasche**.

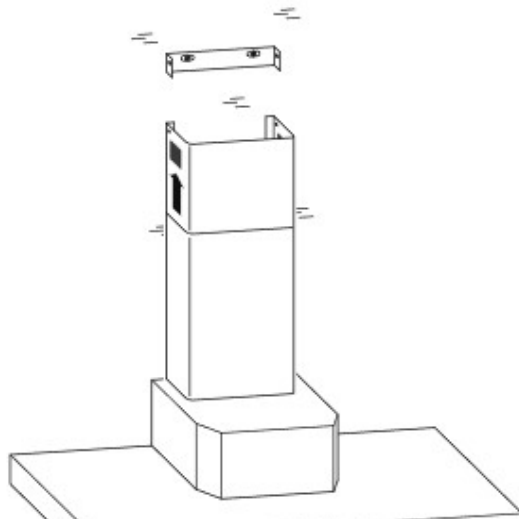


- iii. Setzen Sie den **Kamin** auf die Dunstabzugshaube.
- iv. Befestigen Sie den **Verteiler** mit vier **4 mm x 8 mm Schrauben** am Kamin.

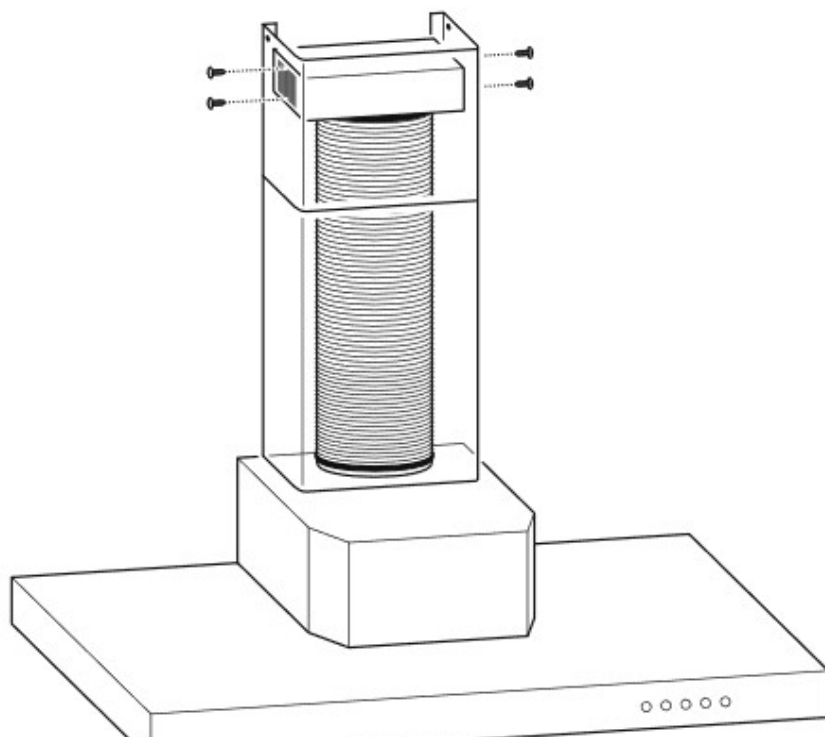

- Der Bogenwinkel des Erweiterungsrohrs sollte nicht kleiner als 120° sein.
- Richten Sie die Dunstabzugshaube nach dem Einbau waagrecht aus, um Fettansammlungen an einem Ende zu vermeiden.

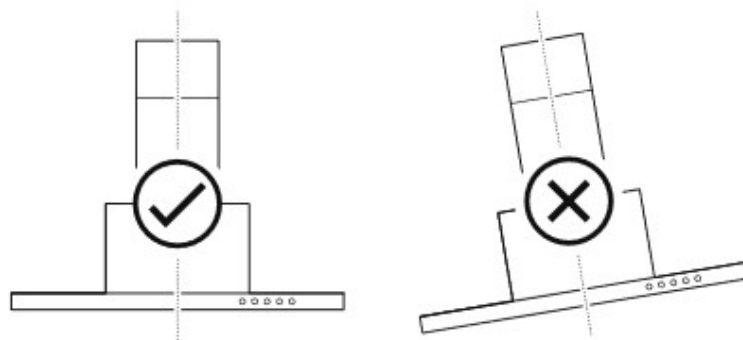


- Vergewissern Sie sich, dass das Erweiterungsrohr den einschlägigen Normen entspricht und feuerhemmend ist.

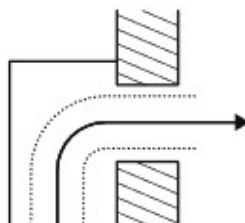

5. Verwendung der Dunstabzugshaube

Wenn Sie Modell VHK60BX / VHK90BX verwenden:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker an einer geerdeten Steckdose angeschlossen ist.
2. Betätigen Sie die **Licht**-Taste. Das Licht geht an.
3. Die Dunstabzugshaube einschalten:
 - Drücken Sie die Taste **HOCH**, um die höchste Leistungsstufe einzuschalten.
 - Drücken Sie die Taste **MITTEL**, um die mittlere Leistungsstufe einzuschalten.
 - Drücken Sie die Taste **NIEDRIG**, um die niedrigste Leistungsstufe einzuschalten.
 - Drücken Sie den **Ein/Aus-Schalter**, um den Motor abzuschalten.

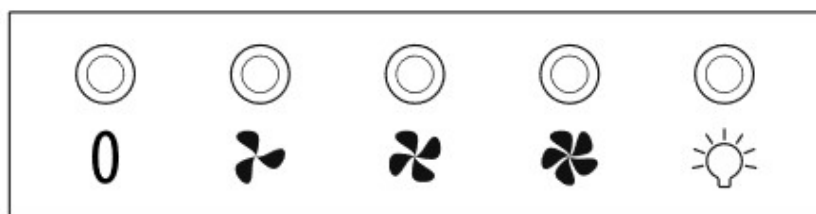

STOPP NIEDRIG MITTEL HOCH LICHT

6. Wartung und Reinigung

WARNUNG

- Stellen Sie sicher, dass der **Ein/Aus-Schalter** auf „**AUS**“ steht.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät und seine Bestandteile vor dem Reinigen immer abkühlen.
- Verwenden Sie keine Reinigungstücher oder Chemikalien, da diese die Oberfläche des Gerätes beschädigen könnten. Elektrische/elektronische Bauteile dürfen nicht gereinigt werden.
- Wartung und Inspektion sollten regelmäßig durchgeführt werden. Stellen Sie die Verwendung des Geräts bei sichtbaren Beschädigungen, starkem Geruch oder übermäßiger Überhitzung von Geräteteilen unverzüglich ein.
- Reinigen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen. Andernfalls besteht Brandgefahr.


Reinigung des Geräts:

6.1 Reinigung der Filter aus Metallgewebe

Metallfilter reinigen:

1. Drücken Sie auf die **Filterarretierung** und nehmen Sie den **Metallfilter** heraus.
2. Reinigen Sie den Filter auf eine der folgenden Arten:
 - Reinigung von Hand:
 - i. Weichen Sie den Filter etwa 3 Minuten in Wasser mit etwas fettlösendem Reinigungsmittel ein. **HINWEIS!** Wir raten von der Verwendung von Klarspüler ab. Waschen Sie den Filter getrennt von Geschirr und Küchenutensilien.
 - ii. Reinigen Sie den Filter vorsichtig mit einer weichen Bürste. **HINWEIS!** Üben Sie nicht zu viel Druck aus, um eine Beschädigung des Filters zu vermeiden. Der Filter kann sich grau verfärben. Dies ist vollkommen normal und fällt nicht unter die Garantieleistung.
 - Reinigung in der Spülmaschine:
 - i. Geben Sie den Filter in die Spülmaschine und schalten Sie ein Programm mit einem fettlösenden Reinigungsmittel ein. **HINWEIS!** Wir raten von

6. Bringen Sie den Filter in die richtige Position.

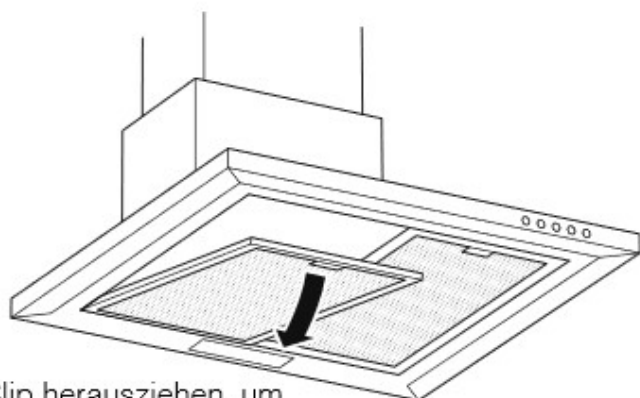

Clip herausziehen, um
ihn zu entfernen.

7. Lassen Sie die Filterarretierung wieder los.
8. Diese Schritte mit den restlichen Filtern wiederholen.


6.2 Austausch des Aktivkohlefilters

Ein Aktivkohlefilter beseitigt Gerüche, wenn kein Anschluss der Dunstabzugshaube an ein Abluftrohr möglich ist. **HINWEIS!** Aktivkohlefilter sollten weder gereinigt noch gewaschen werden. Wechseln Sie die Kohlefilter alle 3 bis 6 Monate aus.


6.2.1 Aktivkohlefilter von Modell VHK60BX/VHK90BX austauschen

Um den Aktivkohlefilter von Modell VHK60BX/VHK90BX auszutauschen:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Drücken Sie auf die **Filterarretierung** und nehmen Sie die **Metallfilter** heraus.

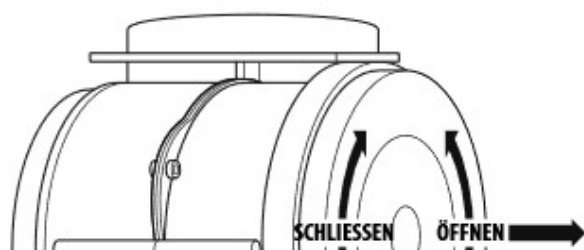

3. Befestigen Sie die Stifte des Kohlefilters in den Öffnungen des Lüfters (A).

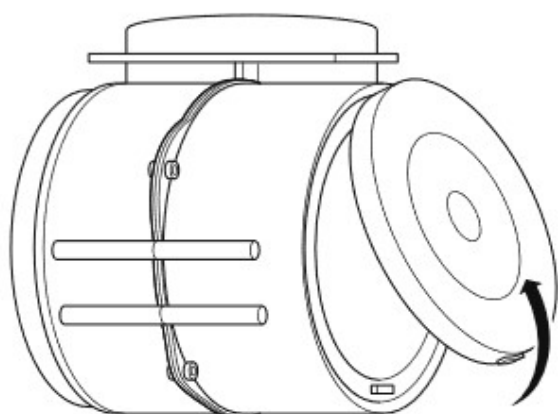

4. Drücken Sie nun den Kohlefilter auf den Lüfter, bis er flach anliegt (B). Fest andrücken, damit der andere Kohlefilterstift fest am Lüfter anliegt.
5. Setzen Sie den **Metallfilter** wieder ein.
6. Schließen Sie den Stecker an der Wandsteckdose an.

7. Fehlersuche

7.1 Problem finden und lösen



- Reparaturen an der Elektrik dürfen nur durch einen qualifizierten Elektriker erfolgen. Alle örtlichen Vorschriften müssen beachtet werden. Sollten Unklarheiten oder Zweifel bestehen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
- Trennen Sie vor dem Öffnen des Geräts alle Verbindungskabel vom Stromnetz.

Fehler	Ursache	Lösung
Das Licht lässt sich anschalten, aber der Motor funktioniert nicht	Lüfterschalter deaktiviert	Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf „ ON “ und drücken Sie eine der Leistungstasten (NIEDRIG, MITTEL, HOCH), um den Lüfter einzuschalten.
	Lüfterschalter defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst

7.2 Leuchtmittel auswechseln




- Leuchtmittel dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.
- Trennen Sie vor dem Öffnen des Geräts alle Verbindungskabel vom Stromnetz.
- Verbrennungsgefahr! Lassen Sie die Lampe vor dem Auswechseln immer abkühlen.
- Verwenden Sie immer Handschuhe oder ein Tuch, um den direkten Kontakt mit Ihren Händen zu vermeiden. Direkter Kontakt kann die Lebensdauer der Lampe verkürzen.

7.2.1 Austausch des Leuchtmittels

Um die Lampe auszutauschen:

1. Stellen Sie sicher, dass der **Ein/Aus-Schalter** auf „**AUS**“ steht.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Drücken Sie auf die **Filterarretierung** und nehmen Sie die **Filter** heraus.

4. Wechseln Sie die Lampe aus. Verwenden Sie unbedingt das folgende Leuchtmittel:
AC 220V-240V~50Hz Max. 2,5W LED; ILCOS D Code: DBS-2,5/65-H-120/33.

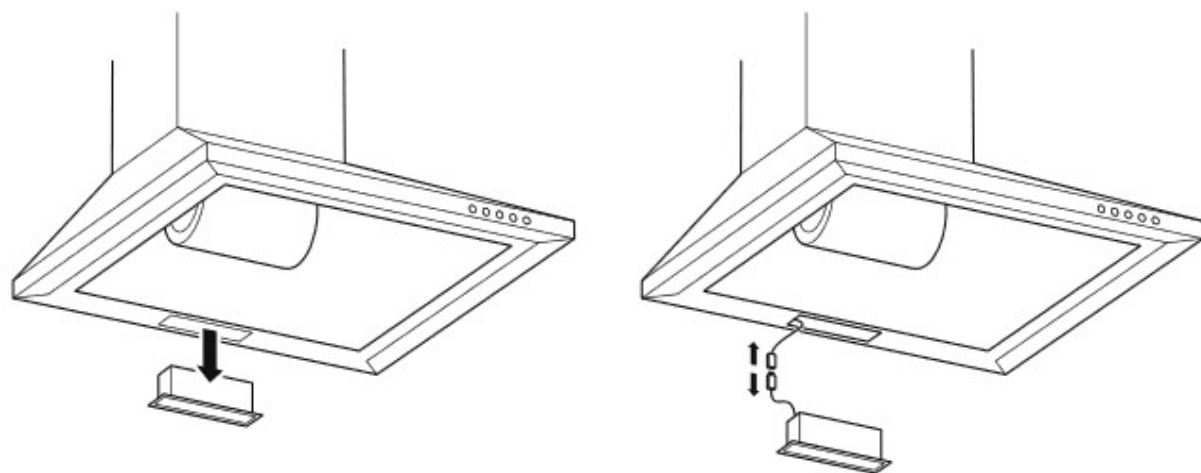

5. Setzen Sie den **Metallfilter** wieder ein.
6. Schließen Sie den Stecker an der Wandsteckdose an.

8. Demontage und Entsorgung



Die Symbole auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Verpackung weisen darauf hin, dass dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden muss! Entsorgen Sie das

Gerät an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-

Altgeräten, wenn Sie innerhalb der EU oder in einem anderen europäischen Land leben, das über Entsorgungssysteme zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten verfügt. Mit der korrekten Entsorgung des Geräts tragen Sie dazu bei, mögliche Umwelt- und Gesundheitsrisiken zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Behandlung von Altgeräten verursacht werden können. Die Wiederverwertung von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Entsorgen Sie daher Ihre Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht im Hausmüll.

Die Umverpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die in Ihrem Wertstoffhof vor Ort entsorgt werden können. Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackungen

9. Garantie

Wenn Sie Fragen zu unserem Service haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter:

+49 89 21129 555

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

hl-weiss@vestel-germany.de

Die Herstellergarantie gilt 24 Monate ab dem Kaufdatum. Die Garantie erlischt, wenn der Defekt auf eine der folgenden Ursachen zurückzuführen ist:

- Gewalteinwirkung von außen
- Unsachgemäße Wartung
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Beschädigung durch Blitzschlag

Table of contents

1. Introduction	41
1.1 Intended use	42
1.2 Safety symbols used in this manual	42
2. Description of the cooker hood	43
2.1 Technical data	43
2.2 Energy label	44
2.3 How to save energy	46
3. Safety instructions	47
4. Installation	51
4.1 Unpacking and checking the contents	51
4.1.1 Content of the VHK60BX/VHK90BX	51
4.1.2 Content of the VHT60CX/VHT90CX	52
4.2 How to install the VHK60BX/VHK90BX	54
4.2.1 Mounting the product on a wall	54
4.3 How to install the VHT60CX/VHT90CX	61
4.3.1 Mounting the product on a wall	61

1. Introduction

Congratulations on the purchase of your new product. You have bought a high quality product. These instructions are part of this product. They contain important information regarding safety, use and disposal for the installer and user of the product. Please familiarise yourself with all information prior to using your product. Use the product only as described and for the specified applications. When transferring the product to a third party make sure to also supply all instructions and other relevant documents. If you have any questions, require further information or wish to order more copies of these installation and operating instructions, please contact:

VESTEL Germany

Parkring 6 (Business Campus)
85748 Garching b. München
Germany

1.1 Intended use


This product is intended to be used as a domestic appliance to extract vapours and remove odours from cooking environments. This product is intended for private, non-commercial use. The product may only be used in domestic or similar working and residential environments. This product is not intended for outdoor use. The product must be used in accordance with the instructions provided in this manual. All uses other than those described in this manual shall be considered inappropriate uses.

In these user instructions the cooker hood is also called the 'appliance'.

1.2 Safety symbols used in this manual



This symbol is used to indicate an imminently




This symbol is used to indicate a potentially

2. Description of the cooker hood

2.1 Technical data

Model identification code	VHK60BX	VHK90BX	VHT60CX	VHT90CX
Appliance name	VESTEL Cooker Hood			
Operating power	67.5W	70W	107.5W	110W
Power consumption in standby mode	-	-	-	-
Power consumption in off mode	0	0	0	0
Voltage/Frequency	220-240V~50Hz			
Plug type	Schuko			
Noise level at maximum speed in normal use (db)	64dB	65dB	69dB	69dB
Energy Efficiency Class	B	B	C	C

2.2 Energy label

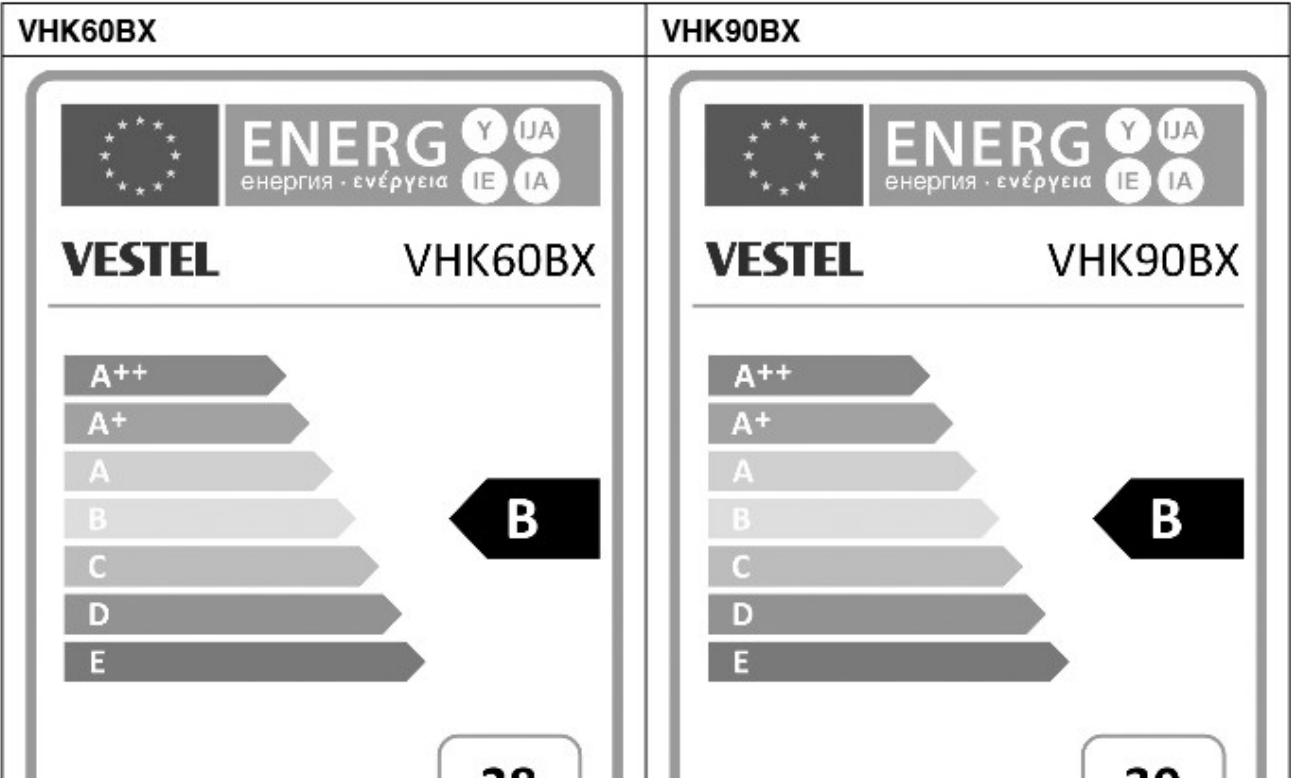

VHT60CX



ENERG

енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

VESTEL

VHT60CX



51

KWH/annum

VHT90CX



ENERG

енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

VESTEL

VHT90CX



53

KWH/annum

2.3 How to save energy

Although the cooker hood operates efficiently, the following will help you to save even more energy during use:

- Ensure that there is sufficient ventilation in the kitchen when cooking. If there is insufficient air flow, the appliance cannot operate efficiently and this may increase noise levels.
- Use your cooking appliance at the lowest energy setting possible. This will generate less cooking vapours, so you can use a lower cooker hood power level and therefore benefit from reduced energy consumption.
- Clean the mesh filters frequently and according to the instructions. Replace the active carbon filters frequently and according to the instructions. Heavily soiled filters have a negative impact on performance and efficiency.
- Make sure the ducting has no bends sharper than 90 degrees as this will reduce the efficiency of the cooker hood.
- Switch on the cooker before you start the cooking, so the air flow has time to


3. Safety instructions

Please take the time and read these general safety instructions carefully. Follow all the instructions. This will help you avoid the risk of fire, explosions, electric shocks or other hazards that may result in damage to property and/or severe or fatal injuries. Please ensure that everyone who uses the appliance has read and followed these warnings and instructions.

- Please read all the safety information and the instructions. The manufacturer accepts no liability for any material damage or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the warranty will be voided.
- Keep all safety information and instructions for future reference and pass them on to subsequent users of the appliance.
- The appliance is intended for domestic and indoor use only. Never use outdoors.
- Keep the appliance away from moisture.
- Use the appliance within the specified performance limits.
- Be vigilant at all times, and always be aware of what you are doing. Do not use electrical

- Connect the appliance to a suitable, properly installed and easily accessible mains power socket. Make sure the appliance can be disconnected from the mains at all times.
- Prior to connecting to the mains, make sure your local mains voltage matches the rating indicated on the appliance.
- The appliance must be connected to a permanent and earthed AC wall socket.
- Protect the mains cord from being damaged, pinched or buckled and position it in a way that people cannot trip over the cord. It is particularly important to ensure that damage is avoided to the plug and at the point where the cord exits from the appliance.
- Unplug all connections before installing the appliance.
- The appliance has sharp edges. Pay attention to these, especially during installation and cleaning.
- Do not install the appliance above a cooker with a high level grill.
- When the appliance is installed above a cooking appliance, the minimum distance between the supporting surface of the cooking appliance and the lowest part of the cooker hood should be:

- Use only original screws. Failure to do so may be associated with a risk of electrocution.
- Never leave naked flames under the cooker hood to avoid overheating.
- Always put lids on pots and pans when cooking on a gas cooker.

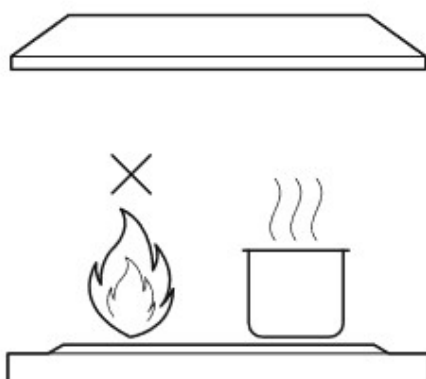

- Do not use the cooker hood without the filters or when the filters are excessively greasy.
- Make sure there is sufficient ventilation in the room for the cooker hood, but also for other appliances that need ventilation, such as appliances burning gas or other fuels.
- The air may not be discharged into a flue that is used for exhaust fumes from appliances burning gas or other fuels. Ensure compliance with local regulations on the discharge of air.

- When the cooker hood and other appliances supplied with energy other than electricity are simultaneously in operation, the negative pressure in the room may not exceed 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- After each use the appliance should be disconnected from the mains to ensure that it does not represent a risk to humans and domestic animals.
- Always grasp the plug, not the cord itself. Never touch a mains plug with wet hands.
- Unplug all power connections before cleaning the appliance or before replacing a lamp.
- Do not use wipes or chemicals as these could damage the surface. Wipe the housing with a damp cloth. Electrical/electronic parts should not be cleaned.
- Maintenance and inspection should be undertaken on a frequent basis. If there is any visible damage, a strong odour or excessive overheating of components, stop using the appliance.
- Clean the appliance in accordance with instructions. Failure to do so may result in a risk of fire.
- Do not attempt to open, modify or repair the appliance. Do not drop, puncture, break or expose to high pressure.
- Before obtaining access to terminals, all power circuits must be disconnected.

— Attention: The appliance is not to be used as a space heater. Do not use the appliance for heating.

4. Installation

DANGER

- The appliance may only be installed by a qualified and trained electrician.
- Before you install the appliance, you should check it for damage. If damage has occurred during transport, please inform the manufacturer immediately. The appliance has been tested to ensure proper functioning before delivery.
- Use only original screws. Failure to do so may be associated with a risk of electrocution.

4.1 Unpacking and checking the contents

4.1.1 Content of the VHK60BX/VHK90BX

Check to ensure the package contains the following items:

Description	Illustration	Qty
-------------	--------------	-----

Wall plug (8mm)		9
Screw (4mm x 8mm)		8
Screw (4mm x 30mm)		2
Screw (3mm x 12mm)		4
Air flaps		2
Cable tie		1
Carbon filter		2
Diverter		1
Diverter bracket		1

Expansion pipe		1
Plate		1
Screw (4mm x 40mm)		2
Wall plug		6
Screw (4mm x 8mm)		12
Screw (4mm x 30mm)		4
Air flaps		2
Diverter		1
Outlet		1

4.2 How to install the VHK60BX/VHK90BX


4.2.1 Mounting the product on a wall

Tools required:

- Pencil
- Drill (8mm)
- Crosshead screwdriver
- Self-retracting metal tape measure
- Leveller

To mount the product on a wall:

1. Make sure that the power supply is disconnected from the wall socket.
2. Attach the two **air flaps** to the **one-way valve**.

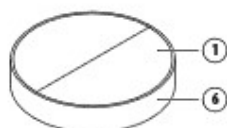


3. Determine the position of the three holes on the wall for attaching the **wall bracket**.

NOTICE! The minimum distance between the supporting surface of the cooking appliance and the lowest part of the cooker hood must be:

- Gas cookers: 70 cm
- Electric cookers: 70 cm
- Coal or oil cookers: 80 cm


4. Drill the three holes in the wall with the 8mm drill.
5. Insert the three **wall plugs**.
6. Attach the **hook** with three **4mm x 40mm screws**.

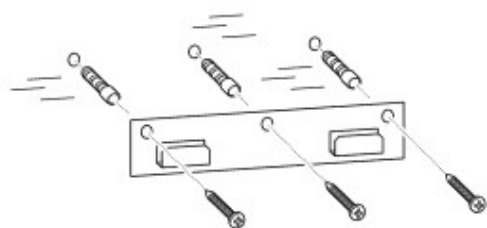

7. Put the **cooker hood** on the **hook**. Attach the **cooker hood** with two **4mm x 30mm screws**. Tighten the screws.


8. Mount the **chimney**:

- Put the **inner chimney** on the **outer chimney**.
- Pull the **inner chimney** upwards.
- Attach **plate I** on the outer chimney with two **4mm x 8mm screws**.

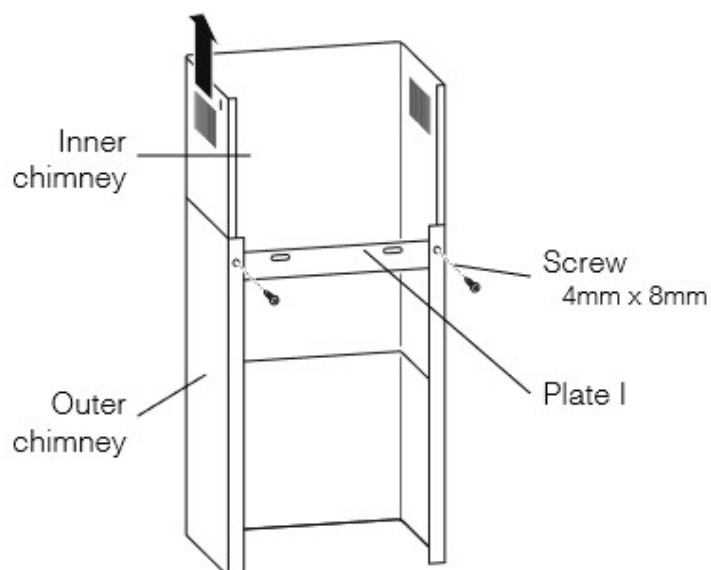


9. Put the chimney into the hood.


- iv. Move the **chimney** upward. Attach the **inner chimney** to **plate II** with two **4mm x 8mm screws**.

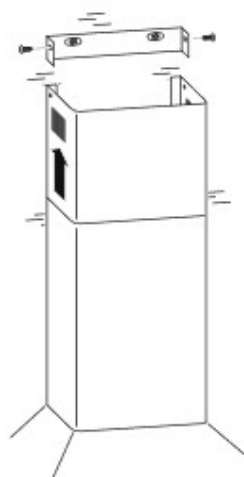


- v. Attach the **outer chimney** to the **cooker hood** with two **4mm x 8mm screws**.

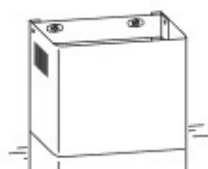


- iv. Put the **expansion pipe** on the **one-way valve**. Attach the **expansion pipe** with the **cable tie**. Attach the other side of the **expansion pipe** to the **diverter**.

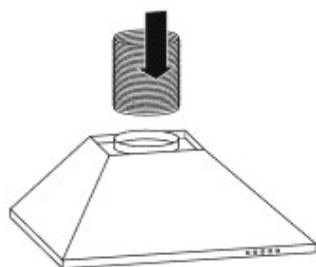

- v. Put the **chimney** on the cooker hood.
- vi. Attach **plate I** to the wall with two **4mm x 40mm screws**.
- vii. Move the **chimney** upward. Attach the **inner chimney** to **plate II** with two **4mm x 8mm screws**.

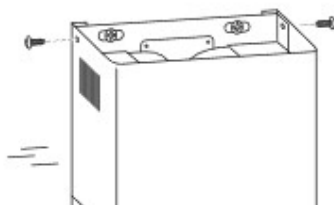


- If you have an outlet to the outside, your cooker hood can be connected by means of an extraction duct (enamel, aluminium, flexible pipe or non-flammable material with an inner diameter of 150-120mm).
 - i. Attach the **expansion pipe** to the outside outlet.

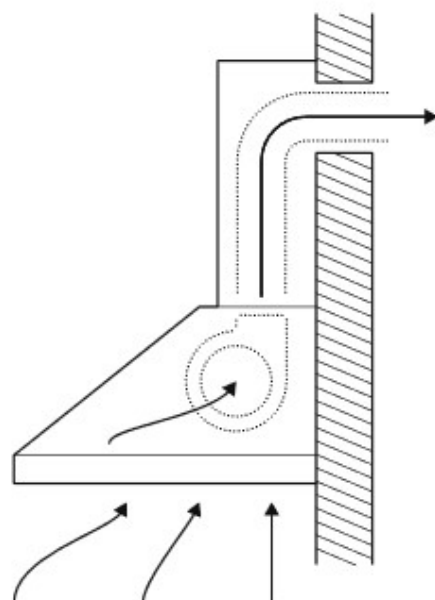

NOTICE

- Level the cooker hood after installation to avoid grease collection at one end.

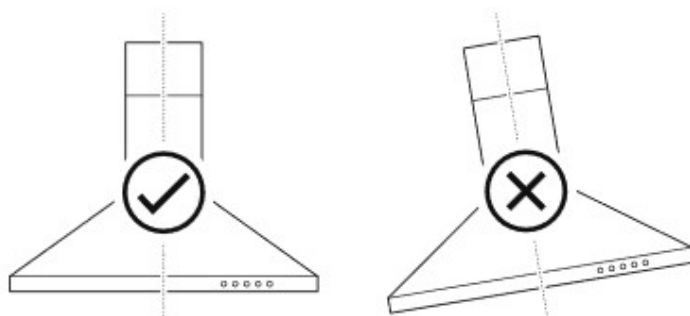

- Make sure that the expansion pipe complies with relevant standards and is fire retardant.

15. Connect the power supply to an earthed wall socket.

4.3 How to install the VHT60CX/VHT90CX


4.3.1 Mounting the product on a wall

Tools required:


- Pencil
- Drill (8mm)
- Crosshead screwdriver
- Self-retracting metal tape measure
- Leveller

To mount the product on a wall:

1. Make sure that the power supply is disconnected from the wall socket.
2. Attach the two **air flaps** to the **one-way valve**.

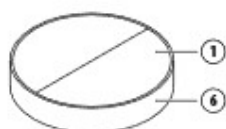


3. Attach the **one-way valve** to the outlet of the **cooker hood** with two **4mm x 8mm screws**.
4. Determine the position of the two holes on the wall for hanging the **cooker hood** and for the **plate** to attach the chimney. **NOTICE!** The minimum distance between the supporting surface of the cooking appliance and the lowest part of the cooker hood must be:
 - Gas cookers: 70 cm
 - Electric cookers: 70 cm
 - Coal or oil cookers: 80 cm
5. Drill the four holes in the wall with the 8mm drill.
6. Insert the four **wall plugs**.
7. Attach the **plate** with two 4mm x 40mm screws.
8. Place two **4mm x 30mm** screws in the two lowest **wall plugs**.

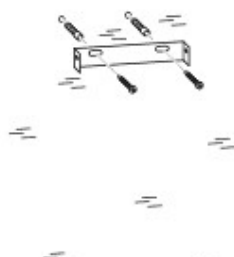


inside chimney bracket

10. Do one of the following:


- If you use the **cooker hood** with the active carbon filter:
 - i. Put the **chimney** on the cooker hood.
 - ii. Move the **chimney** upward. Attach the **inner chimney** to the **plate** with two **4mm x 8mm screws**.

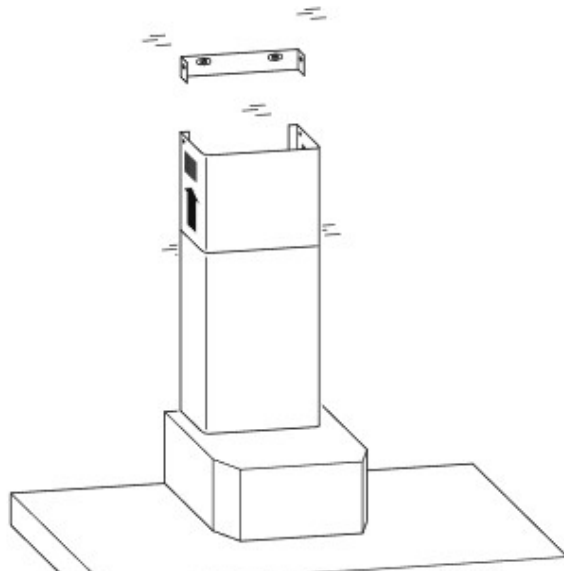


- iii. Put the **chimney** on the cooker hood.
- iv. Attach the **diverter** to the chimney with four **4mm x 8mm screws**.

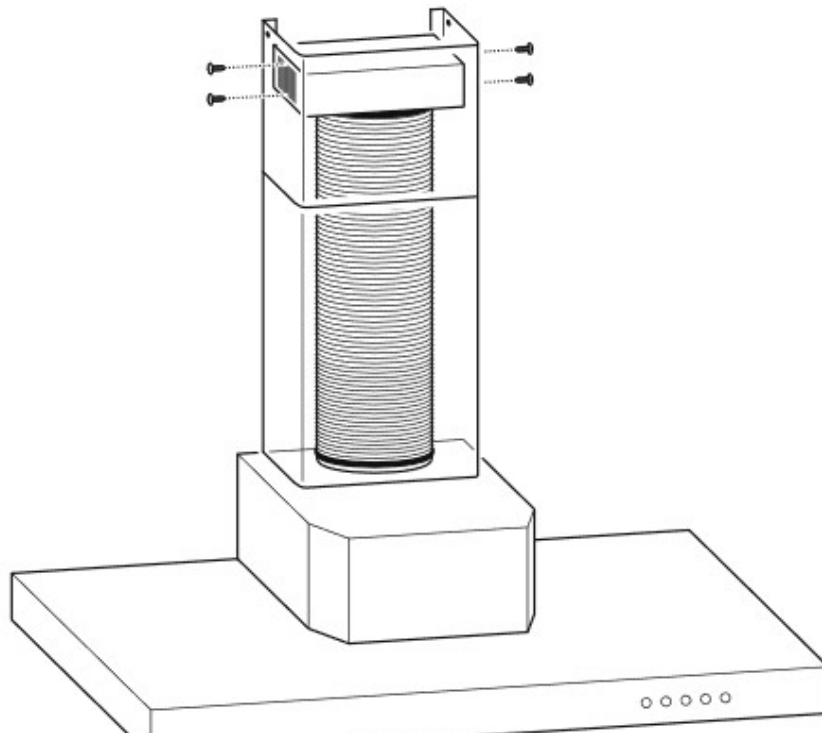

- Level the cooker hood after installation to avoid grease collection at one end.

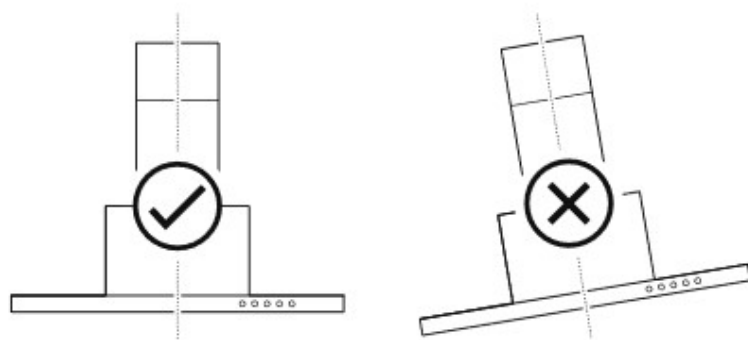


- Make sure that the expansion pipe complies with relevant standards and is fire retardant.

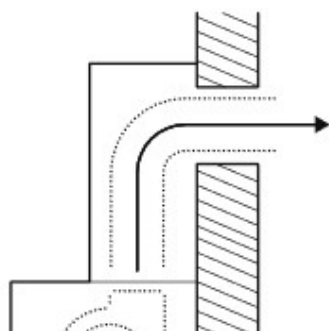

5. Using the cooker hood

To use the VHK60BX/VHK90BX:

1. Make sure that the power plug is connected to an earthed wall socket.
2. Push the **light** button. The light will turn on.
3. To start the cooker hood:
 - Push the **HIGH** button for high speed.
 - Push the **MID** button for medium speed.
 - Push the **LOW** button for low speed.
 - Push the **on/off switch** to turn off the motor.

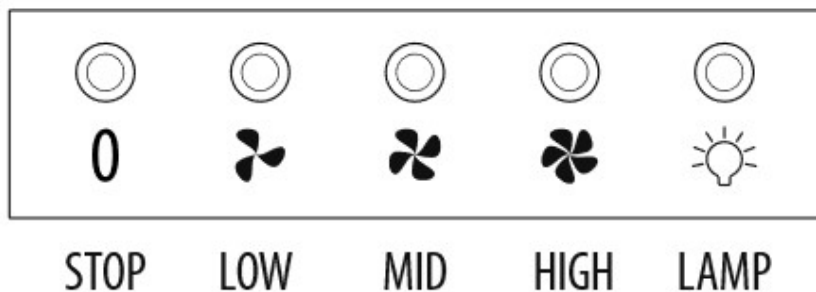

6. Maintenance and cleaning

WARNING

- Make sure that the **on/off switch** is in the “**OFF**” position.
- Unplug the power supply before cleaning the appliance.
- Always let the appliance and its components cool down before cleaning them.
- Do not use wipes or chemicals as these could damage the surface. Electrical/electronic parts may not be cleaned.
- Maintenance and inspection should be undertaken on a frequent basis. If there is any visible damage, a strong odour or excessive overheating of components, stop using the appliance.
- Clean the appliance in accordance with instructions. Failure to do so may result in a risk of fire.

To clean the appliance:

Task	Frequency
------	-----------

6.1 Cleaning the mesh filters

To clean the mesh filters:

1. Push the **filter lock** and remove a **mesh filter**.
2. To clean the filter, do one of the following:
 - Cleaning manually:
 - i. Soak the filter for about 3 minutes in water with a grease-removing detergent.
NOTICE! It is advisable not to use rinse aids. Wash the filter separately from crockery and kitchen utensils.
 - ii. Brush the filter gently with a soft brush. **NOTICE!** Do not apply too much pressure to avoid damaging the filter. The filter might fade grey. This is normal and is not included in the warranty.
 - Cleaning in the dishwasher:
 - i. Place the filter in the dishwasher and run a program with a grease-removing detergent. **NOTICE!** It is advisable not to use rinse aids. Wash the filter separately from crockery and kitchen utensils. The filter might fade grey. This


6.2 Replacing the active carbon filter

An active carbon filter is used to remove odours when the connection of the cooker hood to an exhaust pipe is not possible. **NOTICE!** Carbon filters should not be washed or cleaned. Replace the carbon filters every 3 to 6 months.


6.2.1 How to replace the carbon filter of the VHK60BX/VHK90BX

To replace the active carbon filter of the VHK60BX/VHK90BX

1. Disconnect the power supply from the wall socket.
2. Press the **filter lock** and remove the **mesh filters**.

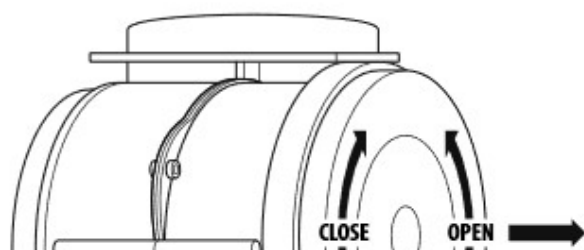

3. Attach the carbon filter pins to the holes of the blower (A).

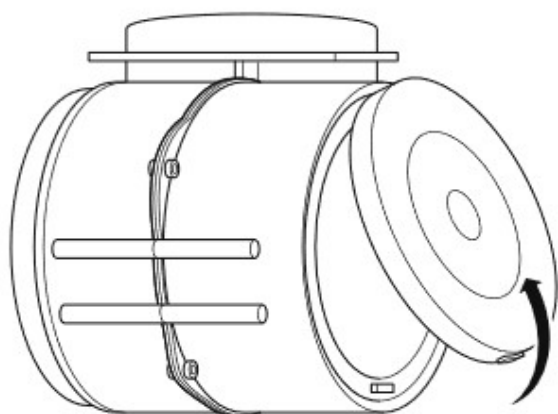

4. Push the carbon filter onto the blower until it is flat (B). Push hard to let the other carbon filter pin buckle tight to the blower.
5. Place the **mesh filter**.
6. Connect the power supply to the wall socket.

7. Troubleshooting

7.1 Problem finding



- Only a qualified electrician may carry out any electrical repairs. All local regulations must be followed. Contact the manufacturer in case of any doubts.
- Unplug all power connections before opening the appliance.

Error	Cause	Solution
The light can be switched on but the motor does not work	Fan switch turned off	Put the on/off switch in the " ON " position and push the LOW, MID or HIGH button to switch on the fan
	Fan switch broken	Contact service centre
	Motor broken	Contact service centre
Both the light and motor do not work	Fuse is broken	Reset/Replace fuse

7.2 Replacing the lamp




- Only a qualified electrician may replace the lamp.
- Unplug all power connections before opening the appliance.
- Risk of burning! Always let the lamp cool down before replacing it.
- Always use gloves or a cloth to avoid direct contact with your hands. Direct contact may reduce the lifespan of the lamp.

7.2.1 How to replace the lamp

To replace the lamp:

1. Make sure that the **on/off switch** is in the "**OFF**" position.
2. Disconnect the power supply from the wall socket.
3. Press the **filter lock** and remove the **filter**.

4. Replace the lamp. Make sure to use the following lamp: AC 220V-240V~50Hz Max. 2.5W LED; ILCOS D code: DBS-2.5/65-H-120/33.

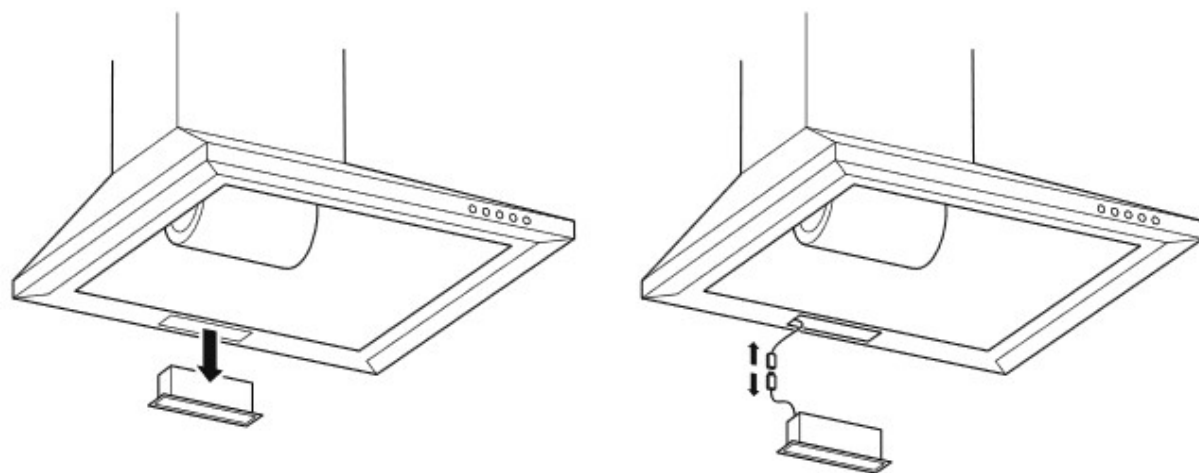

5. Place the **mesh filter**.
6. Connect the power supply to the wall socket.

8. Dismantling and disposal



The symbols on the product, the accessories and packaging indicate that this appliance must not be treated as normal municipal waste but must be collected separately! Dispose of the appliance at a collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment if you live within the EU or in another

European country that operates separate collection systems for waste electrical and electronic equipment. By disposing of the appliance in the proper manner, you will help to avoid possible hazards to the environment and public health that could otherwise be caused by improper treatment of waste equipment. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources. Therefore do not dispose of your old electrical and electronic equipment with normal municipal waste.

The outer packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of at your local recycling facility. By disposing of the packaging and packaging waste in the proper manner, you will help to avoid possible hazards to the environment and public health.

The outer packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of at your local recycling facility.

9. Warranty

If you have any questions about our service, please call us at:

+49 89 21129 555

Or email us at:

hl-weiss@vestel-germany.de

The duration of the manufacturer's warranty is 24 months from the date of purchase. The warranty will be void in cases in which the malfunction is attributable to:

- Use of external force
- Improper maintenance
- Failure to comply with operating instructions
- Damage caused by lightning

Table des matières

1. Introduction	77
1.1 Utilisation prévue	78
1.2 Symboles de sécurité utilisés dans ce manuel	78
2. Description de la hotte aspirante	79
2.1 Données techniques	79
2.2 Étiquette énergétique	80
2.3 Comment économiser de l'énergie	82
3. Informations relatives à la sécurité	83
4. Installation	87
4.1 Déballage et vérification du contenu	87
4.1.1 Contenu du VHK60BX/VHK90BX	87
4.1.2 Contenu du VHT60CX/VHT90CX	88
4.2 Comment installer le VHK60BX/VHK90BX	90
4.2.1 Montage du produit sur un mur	90
4.3 Comment installer le VHT60CX/VHT90CX	97
4.3.1 Montage du produit sur un mur	97

1. Introduction

Félicitations pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez acheté un produit de haute qualité. Ces instructions font partie intégrante du produit. Elles contiennent des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination pour l'installateur et l'utilisateur du produit. Veuillez vous familiariser avec toutes les informations avant d'utiliser votre appareil. Utilisez le produit uniquement suivant la description et les applications spécifiées. Lorsque vous transférez le produit à un tiers, assurez-vous de fournir également toutes les instructions et autres documents pertinents. Si vous avez des questions, que vous avez besoin d'informations complémentaires ou que vous souhaitez commander d'autres exemplaires des présentes instructions d'installation et d'utilisation, veuillez contacter :

VESTEL Germany

Parkring 6 (Business Campus)

85748 Garching b. Munich

A 11

1.1 Utilisation prévue

Ce produit est destiné à être utilisé comme un appareil ménager pour extraire les vapeurs et éliminer les odeurs des environnements de cuisson. Ce produit est destiné à un usage privé et non commercial. Le produit ne doit être utilisé que dans des environnements domestiques ou des environnements de travail et résidentiels similaires. Ce produit n'est pas destiné à une utilisation en extérieur. Le produit doit être utilisé conformément aux instructions fournies dans le présent manuel. Toutes les utilisations autres que celles décrites dans le présent manuel doivent être considérées comme des utilisations inappropriées.

Dans ces instructions d'utilisation, la hotte aspirante est également appelée « appareil ».

1.2 Symboles de sécurité utilisés dans ce manuel



2. Description de la hotte aspirante

2.1 Données techniques

Code d'identification du modèle	VHK60BX	VHK90BX	VHT60CX	VHT90CX
Nom de l'appareil	Hotte aspirante VESTEL			
Puissance de fonctionnement	67,5W	70W	107,5W	110W
Consommation d'énergie en mode veille	-	-	-	-
Consommation d'énergie en mode arrêt	0	0	0	0
Tension/Fréquence	220-240V~50Hz			
Type de fiche	Schuko			
Niveau sonore à vitesse maximale en	64dB	65dB	69dB	69dB

2.2 Étiquette énergétique

VHK60BX	VHK90BX
 ENERG енергия · ενέργεια Y IJA IE IA VESTEL VHK60BX A++ A+ A B C D E B	 ENERG енергия · ενέργεια Y IJA IE IA VESTEL VHK90BX A++ A+ A B C D E B

VHT60CX



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

VESTEL

VHT60CX



51
KWH/annum

VHT90CX



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

VESTEL

VHT90CX



53
KWH/annum

2.3 Comment économiser de l'énergie

Bien que la hotte aspirante fonctionne efficacement, les éléments suivants vous aideront à économiser encore plus d'énergie pendant l'utilisation :

- Assurez-vous qu'il y ait une ventilation suffisante dans la cuisine pendant la cuisson. Si le flux d'air est insuffisant, l'appareil ne peut pas fonctionner efficacement et cela peut augmenter les niveaux sonores.
- Utilisez votre appareil de cuisson au réglage énergétique le plus bas possible. Cela générera moins de vapeurs de cuisson. Vous pourrez donc utiliser un niveau de puissance de hotte aspirante
- Nettoyez les filtres à mailles fréquemment et conformément aux instructions. Remplacez les filtres à charbon actif fréquemment et conformément aux instructions. Des filtres très sales ont un impact négatif sur les performances et l'efficacité.
- Assurez-vous que les conduits ne présentent pas de courbures de plus de 90 degrés, car cela réduirait l'efficacité de la hotte aspirante.

3. Informations relatives à la sécurité


Veillez prendre le temps de lire attentivement ces consignes générales de sécurité. Suivez toutes les instructions. Cela vous aidera à éviter les risques d'incendies, d'explosions, de chocs électriques ou d'autres dangers pouvant entraîner des dommages aux biens et/ou des blessures graves ou mortelles. Veillez vous assurer que tous ceux qui utilisent l'appareil aient lu et suivi ces avertissements et instructions.

- Veuillez lire toutes les informations de sécurité et instructions. Le fabricant décline toute responsabilité pour tous dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise manipulation ou un non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie est annulée.
- Conservez toutes les instructions et les informations relatives à la sécurité pour référence future et transmettez-les aux utilisateurs ultérieurs de l'appareil.
- L'appareil est destiné uniquement à un usage domestique et intérieur. Ne l'utilisez jamais à l'extérieur.

- Protégez l'adaptateur secteur de l'utilisation par des tiers (en particulier les enfants). Gardez l'adaptateur secteur dans un endroit sec, en hauteur ou sûr et hors de portée des enfants.
- L'appareil doit uniquement être installé par un électricien qualifié et formé.
- Avant installation, l'absence de dommages à l'appareil et au câble doit être vérifiée. En cas de dommages visibles, de forte odeur ou de surchauffe excessive de composants, débrancher immédiatement tous les raccordements et cesser d'utiliser l'appareil.
- Branchez l'appareil sur une prise secteur appropriée, correctement installée et facilement accessible. Assurez-vous que l'appareil puisse être débranché de la prise secteur à tout moment.
- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que votre tension secteur locale corresponde à la valeur indiquée sur l'appareil.
- L'appareil doit être branché à une prise secteur murale permanente et mise à la terre.
- Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas endommagé, pincé ou tordu et placez-le de façon à éviter que les gens ne trébuchent sur le cordon. Veillez tout particulièrement à ce que tous dommages soient évités sur la fiche et le point de sortie du cordon de l'appareil.

— [Retour à la page d'accueil](#) — [Retour à la page d'accueil](#) — [Retour à la page d'accueil](#)

- Utilisez uniquement les vis d'origine. Tout manquement à le faire peut être associé à un risque d'électrocution.
- Ne laissez jamais de flammes nues sous la hotte aspirante afin d'éviter toute surchauffe.
- Mettez toujours les couvercles sur les casseroles et les poêles lorsque vous cuisinez sur une cuisinière à gaz.

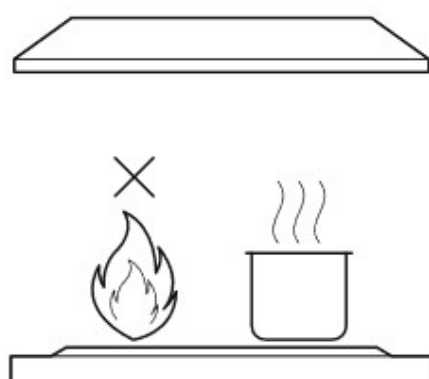

- N'utilisez pas la hotte aspirante sans les filtres ou lorsque les filtres sont trop gras.
- Assurez-vous qu'il y ait une ventilation suffisante dans la pièce pour la hotte aspirante, mais aussi pour les autres appareils qui nécessitent une ventilation, tels que des appareils au

- Ne faites pas de flambage sous la hotte.
- Assurez-vous que les conduits ne présentent pas de courbures de plus de 90 degrés, car cela réduirait l'efficacité de la hotte aspirante.
- Lorsque la hotte aspirante et d'autres appareils alimentés en énergie autrement que par de l'électricité fonctionnent simultanément, la pression négative dans la pièce ne doit pas dépasser 4 Pa (4×10^{-5} bars).
- Après chaque utilisation, l'appareil doit être déconnecté du secteur afin de s'assurer qu'il ne présente aucun risque pour les humains et les animaux domestiques.
- Toujours saisir la fiche, et non pas le cordon lui-même. Ne touchez jamais une fiche secteur avec des mains mouillées.
- Débranchez toutes les connexions d'alimentation avant de nettoyer l'appareil ou de remplacer une lampe.
- N'utilisez pas de lingettes ni de produits chimiques, car ils pourraient endommager la surface. Essuyez le boîtier avec un chiffon humide. Les pièces électriques / électroniques ne doivent pas être nettoyées.
- La maintenance et l'inspection doivent être effectuées sur une base fréquente. En cas de

4. Installation




- L'appareil doit uniquement être installé par un électricien qualifié et formé.
- Avant d'installer l'appareil, vous devez vérifier s'il y a des dommages. Si des dommages ont eu lieu pendant le transport, veuillez en informer immédiatement le fabricant. Le bon fonctionnement de l'appareil a été testé avant la livraison.
- Utilisez uniquement les vis d'origine. Tout manquement à le faire peut être associé à un risque d'électrocution.

4.1 Déballage et vérification du contenu

4.1.1 Contenu du VHK60BX/VHK90BX

Effectuez un contrôle pour vous assurer que le paquet contienne les articles suivants :

Cheville murale (8 mm)		9
Vis (4 mm x 8 mm)		8
Vis (4 mm x 30 mm)		2
Vis (3 mm x 12 mm)		4
Volets d'air		2
Serre-câble		1
Filtre au charbon		2
Déflexeur		1

Tuyau d'expansion		1
Plaque		1
Vis (4 mm x 40 mm)		2
Cheville murale		6
Vis (4 mm x 8 mm)		12
Vis (4 mm x 30 mm)		4
Volets d'air		2
Défecteur		1
Sortie		1

4.2 Comment installer le VHK60BX/VHK90BX


4.2.1 Montage du produit sur un mur

Outils nécessaires :

- Crayon
- Perceuse (8 mm)
- Tournevis cruciforme
- Ruban à mesurer auto-rétractable en métal
- Niveau

Pour monter le produit sur un mur :

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique soit débranchée de la prise murale.
2. Fixez les deux **volets d'air** à la **valve unidirectionnelle**.

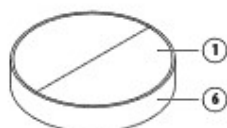

3. Déterminez la position des trois trous sur le mur afin de fixer le **support mural**.


REMARQUE ! La distance minimale entre la surface d'appui de l'appareil de cuisson et la partie la plus basse de la hotte aspirante doit être :

- Cuisinières à gaz : 70 cm
- Cuisinières électriques : 70 cm
- Cuisinières à charbon ou à huile : 80 cm

4. Percez les trois trous dans le mur avec le foret de 8 mm.


5. Insérez les trois **chevilles murales**.

6. Fixez le **crochet** avec trois **vis de 4 mm x 40 mm**.

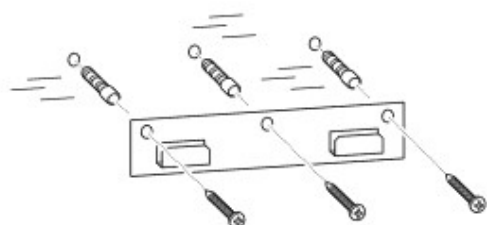

7. Posez la **hotte aspirante** sur le **crochet**. Fixez la **hotte aspirante** avec deux **vis de 4 mm x 30 mm**. Serrez les vis.


- iv. Déplacez la **cheminée** vers le haut. Fixez la **cheminée intérieure** sur la **plaque II** avec deux **vis de 4 mm x 8 mm**.

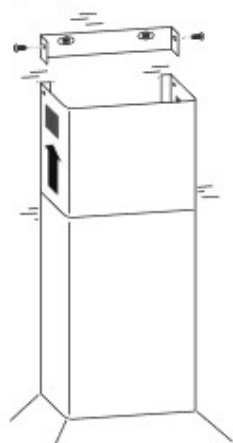


- v. Fixez la **cheminée extérieure** à la **hotte aspirante** avec deux **vis de 4 mm x 8 mm**.




- iv. Placez le **tuyau d'expansion** sur la **valve unidirectionnelle**. Fixez le **tuyau d'expansion** avec le **serre-câble**. Fixez l'autre côté du **tuyau d'expansion** au **déflexeur**.

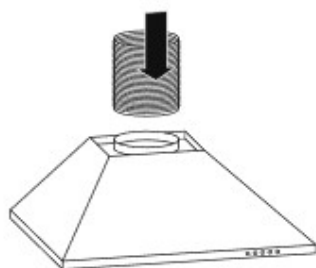

- v. Mettez la **cheminée** sur la hotte aspirante.
- vi. Fixez la **plaque I** au mur à l'aide de deux **vis de 4 mm x 40 mm**.
- vii. Déplacez la **cheminée** vers le haut. Fixez la **cheminée intérieure** sur la **plaque II** avec deux **vis de 4 mm x 8 mm**.

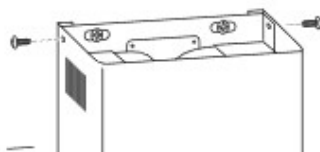


- Si vous avez une sortie vers l'extérieur, votre hotte aspirante peut être raccordée au moyen d'un conduit d'extraction (émail, aluminium, tuyau flexible ou matériau ininflammable d'un diamètre intérieur de 150-120 mm).
 - i. Fixez le **tuyau d'expansion** à la sortie extérieure.

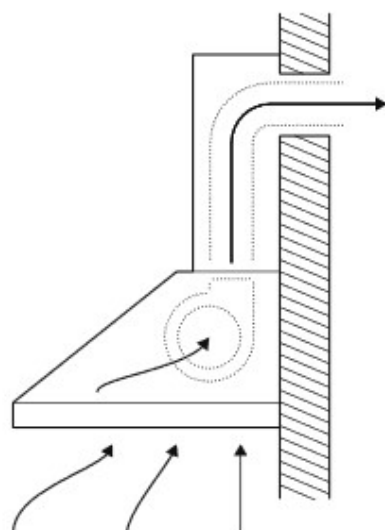

REMARQUE

- Mettez la hotte de niveau après l'installation afin d'éviter une collecte de graisse à l'extrémité.

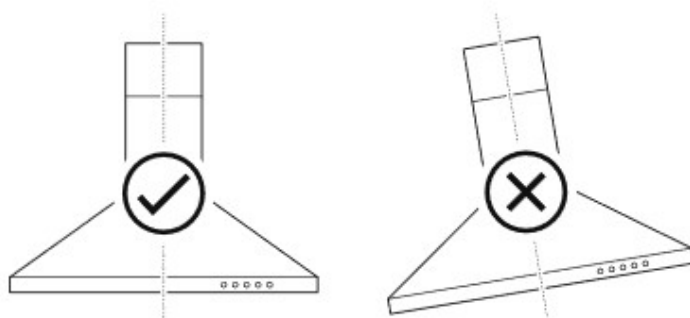

- Assurez-vous que le tuyau d'expansion soit conforme aux normes pertinentes et ignifuge.

15. Connectez l'alimentation électrique à une prise murale mise à la terre.

4.3 Comment installer le VHT60CX/VHT90CX


4.3.1 Montage du produit sur un mur

Outils nécessaires :

- Crayon
- Perceuse (8 mm)
- Tournevis cruciforme
- Ruban à mesurer auto-rétractable en métal
- Niveau

Pour monter le produit sur un mur :

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique soit débranchée de la prise murale.
2. Fixez les deux **volets d'air** à la **valve unidirectionnelle**.

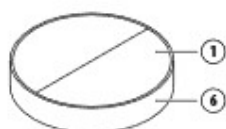


3. Fixez la **valve unidirectionnelle** à la sortie de la **hotte aspirante** avec deux **vis de 4 mm x 8 mm**.
4. Déterminez la position des deux trous sur le mur pour accrocher la **hotte aspirante** et pour que la **plaque** puisse s'attacher à la cheminée. **REMARQUE !** La distance minimale entre la surface d'appui de l'appareil de cuisson et la partie la plus basse de la hotte aspirante doit être :
 - Cuisinières à gaz : 70 cm
 - Cuisinières électriques : 70 cm
 - Cuisinières à charbon ou à huile : 80 cm
5. Percez les quatre trous dans le mur avec la perceuse de 8 mm.
6. Insérez les quatre **chevilles murales**.
7. Fixez la **plaque** avec deux vis de 4 mm x 40 mm.
8. Placez deux vis de **4 mm x 30 mm** dans les deux **chevilles murales** les plus basses.




Support de cheminée à l'intérieur

10. Effectuez l'une des actions suivantes :


- Si vous utilisez la **hotte aspirante** avec le filtre à charbon actif :
 - i. Mettez la **cheminée** sur la hotte aspirante.
 - ii. Déplacez la **cheminée** vers le haut. Fixez la **cheminée intérieure** sur la **plaque** avec deux **vis de 4 mm x 8 mm**.

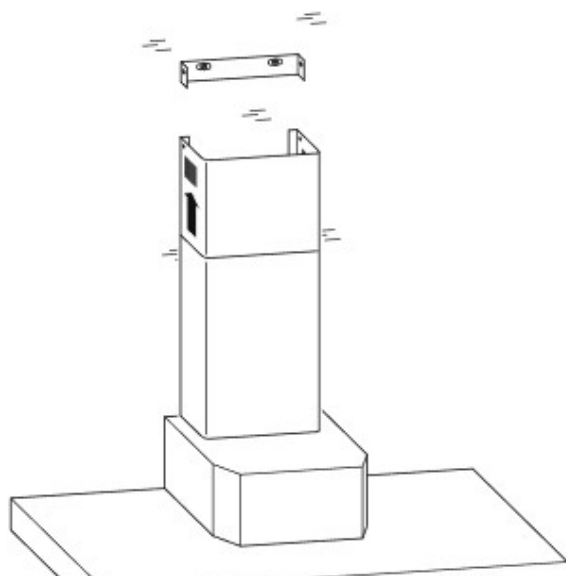


- iii. Mettez la **cheminée** sur la hotte aspirante.
- iv. Fixez le **défecteur** à la cheminée avec quatre **vis de 4 mm x 8 mm**.

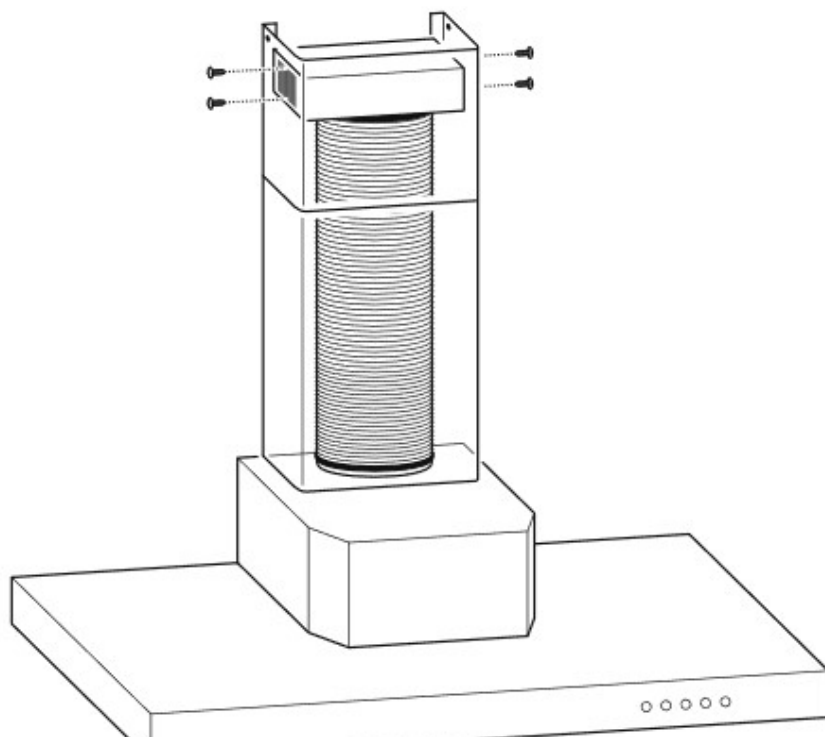

- Mettez la hotte de niveau après l'installation afin d'éviter une collecte de graisse à l'extrémité.

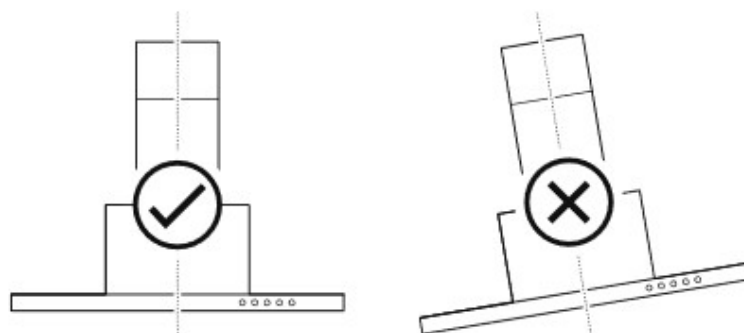


- Assurez-vous que le tuyau d'expansion soit conforme aux normes pertinentes et ignifuge.

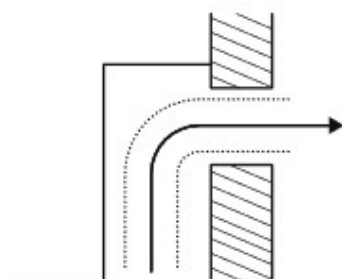

5. Utilisation de la hotte aspirante

Pour utiliser le VHK60BX/VHK90BX :

1. Assurez-vous que la fiche d'alimentation soit connectée à une prise murale mise à la terre.
2. Appuyez sur le bouton de la **lampe**. La lampe s'allume.
3. Pour démarrer la hotte aspirante :
 - Appuyez sur le bouton **RAPIDE** pour une vitesse élevée.
 - Appuyez sur le bouton **MOYEN** pour une vitesse moyenne.
 - Appuyez sur le bouton **LENT** pour une vitesse faible.
 - Appuyez sur l'**interrupteur marche/arrêt** pour arrêter le moteur.

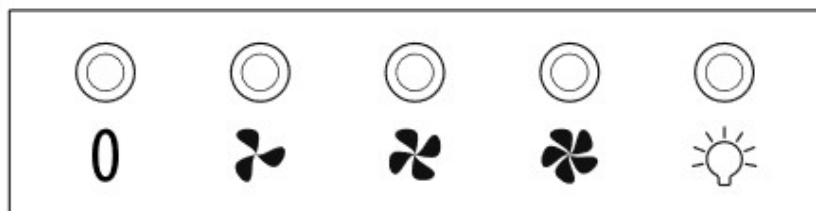

ARRÊT LENT MOYEN RAPIDE LAMPE

6. Maintenance et nettoyage

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que l'**interrupteur marche/arrêt** soit sur la position "**arrêt**".
- Débranchez l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil.
- Laissez toujours l'appareil et ses composants refroidir avant de les nettoyer.
- N'utilisez pas de lingettes ni de produits chimiques, car ils pourraient endommager la surface. Les pièces électriques / électroniques ne doivent pas être nettoyées.
- La maintenance et l'inspection doivent être effectuées sur une base fréquente. En cas de dommages visibles, de forte odeur ou de surchauffe excessive des composants, cessez d'utiliser l'appareil.
- Nettoyez l'appareil conformément aux instructions. Tout manquement à le faire peut provoquer un risque d'incendie.

Pour nettoyer l'appareil :


Tâche	Fréquence
-------	-----------

6.1 Nettoyage des filtres à mailles

Pour nettoyer les filtres à mailles :

1. Poussez le **verrou du filtre** et retirez un **filtre à mailles**.
2. Pour nettoyer le filtre, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Nettoyage manuel :
 - i. Faites tremper le filtre pendant environ 3 minutes dans l'eau avec un détergent dégraissant. **REMARQUE !** Il est conseillé de ne pas utiliser d'aides au rinçage. Lavez le filtre séparément de la vaisselle et des ustensiles de cuisine.
 - ii. Brossez le filtre doucement avec une brosse douce. **REMARQUE !** N'appliquez pas trop de pression afin d'éviter d'endommager le filtre. Le filtre peut s'estomper en gris. Ceci est normal et n'est pas pris en charge dans le cadre de la garantie.
 - Nettoyage au lave-vaisselle :
 - i. Placez le filtre dans le lave-vaisselle et lancez un programme avec un détergent dégraissant. **REMARQUE !** Il est conseillé de ne pas utiliser d'aides

6. Mettez le filtre dans sa bonne position.

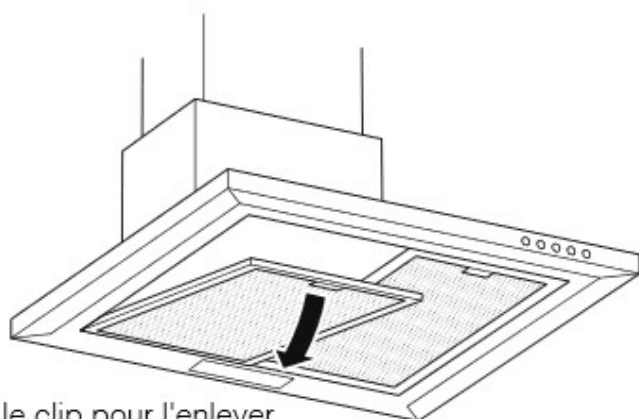

Tirez le clip pour l'enlever.

7. Libérez le verrou du filtre.
8. Répétez ces étapes pour les autres filtres.


6.2 Remplacement du filtre à charbon actif

Un filtre à charbon actif est utilisé pour éliminer les odeurs lorsqu'il n'est pas possible de raccorder la hotte aspirante à un conduit d'évacuation. **REMARQUE !** Les filtres à charbon ne doivent pas être lavés ni nettoyés. Remplacez les filtres à charbon tous les 3 à 6 mois.


6.2.1 Comment remplacer le filtre à charbon du VHK60BX/VHK90BX

Pour remplacer le filtre à charbon actif du VHK60BX/VHK90BX

1. Débranchez l'alimentation électrique de la prise murale.
2. Appuyez sur le **verrou du filtre** et retirez les **filtres à mailles**.

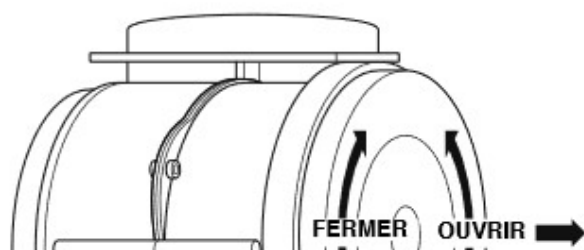

3. Fixez les broches du filtre à charbon aux trous de la soufflerie (A).

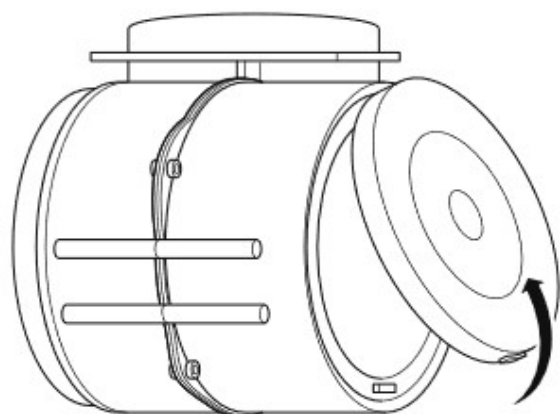

4. Poussez le filtre à charbon actif sur la soufflerie jusqu'à ce qu'il soit à plat (B). Poussez fort pour laisser l'autre broche de filtre à charbon s'attacher fermement à la soufflerie.
5. Posez le **filtre à mailles**.
6. Connectez l'alimentation électrique à la prise murale.

7. Dépannage

7.1 Recherche de problèmes



- Seul un électricien qualifié peut se charger des réparations électriques. Toutes les réglementations locales doivent être respectées. En cas de doute, contactez le fabricant.
- Avant d'ouvrir l'appareil, débranchez toutes les connexions électriques.

Erreur	Cause	Solution
La lampe peut être allumée mais le moteur ne fonctionne pas	Interrupteur du ventilateur coupé	Mettez l' interrupteur marche/arrêt en position " marche " et appuyez sur le bouton LENT, MOYEN ou RAPIDE pour mettre le ventilateur en marche
	Interrupteur du ventilateur défaillant	Contactez le service après-vente

7.2 Remplacement de la lampe




- Seul un électricien qualifié peut remplacer la lampe.
- Avant d'ouvrir l'appareil, débranchez toutes les connexions électriques.
- Risque de brûlure ! Laissez toujours la lampe refroidir avant de la remplacer.
- Utilisez toujours des gants ou un chiffon afin d'éviter tout contact direct avec vos mains. Un contact direct peut réduire la durée de vie de la lampe.

7.2.1 Comment remplacer la lampe

Pour remplacer la lampe :

1. Assurez-vous que l'**interrupteur marche/arrêt** soit sur la position "**arrêt**".
2. Débranchez l'alimentation électrique de la prise murale.
3. Appuyez sur le **verrou du filtre** et retirez le **filtre**.

4. Remplacez la lampe. Assurez-vous d'utiliser la lampe suivante : CA 220V-240V~50Hz
Max. LED de 2,5W ; ILCOS code D : DBS-2.5/65-H-120/33.

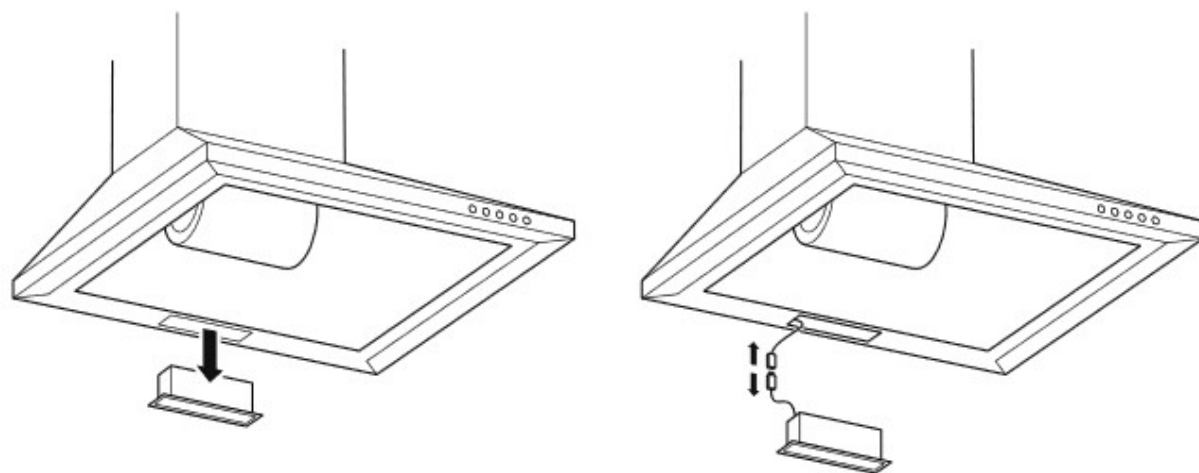

5. Posez le **filtre à mailles**.
6. Connectez l'alimentation électrique à la prise murale.

8. Démantèlement et élimination



Les symboles sur le produit, les accessoires ou l'emballage indiquent que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet municipal normal, mais doit être collecté séparément ! Éliminez l'appareil dans un point de recyclage d'équipements

électriques et électroniques usagés si vous vivez dans l'UE ou dans un autre pays européen qui exploite des systèmes de collecte séparés pour les équipements électriques et électroniques usagés. En éliminant l'appareil de manière appropriée, vous contribuerez à éviter des risques éventuels pour l'environnement et la santé publique qui pourraient être causés par un traitement inadéquat des équipements usagés. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Par conséquent, ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux normaux.

L'emballage extérieur est fait de matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être éliminés dans vos installations de recyclage locales. En éliminant l'emballage et les déchets d'emballage de manière appropriée, vous contribuerez à éviter des risques éventuels pour

9. Garantie

Si vous avez des questions sur notre service, veuillez nous appeler au :

+49 89 21129 555

Ou bien nous écrire à :

hl-weiss@vestel-germany.de

La durée de la garantie du fabricant est de 24 mois à compter de la date d'achat. La garantie sera annulée au cas où le dysfonctionnement soit attribuable à :

- L'utilisation d'une force externe
- Une maintenance inadéquate
- Le non-respect des instructions
- Des dommages causés par la foudre

Inhoudsopgave

1. Inleiding	114
1.1 Beoogd gebruik	115
1.2 Veiligheidssymbolen die in deze handleiding worden gebruikt	115
2. Beschrijving van de afzuigkap	116
2.1 Technische gegevens	116
2.2 Energielabel	117
2.3 Hoe u energie bespaart	119
3. Veiligheidsinstructies	120
4. Installatie	124
4.1 Uitpakken en controleren van de inhoud	124
4.1.1 Inhoud van de VHK60BX/VHK90BX	124
4.1.2 Inhoud van de VHT60CX/VHT90CX	125
4.2 Installeren van de VHK60BX/VHK90BX	127
4.2.1 Het product aan een wand monteren	127
4.3 Installeren van de VHT60CX/VHT90CX	133
4.3.1 Het product aan een wand monteren	133

1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt een hoogwaardig product gekocht. Deze instructies zijn onderdeel van dit product. Ze bevatten belangrijke informatie met betrekking tot de veiligheid, het gebruik en de afvoer, voor de installateur en de gebruiker van het product. Maak uzelf voorafgaand aan het gebruik van uw product vertrouwd met alle informatie. Gebruik het product uitsluitend zoals is beschreven en voor de opgegeven toepassingen. Wanneer het product aan een derde wordt doorgegeven moet u ook alle instructies en andere relevante documenten meegeven. Bij vragen, als u aanvullende informatie nodig hebt of als u meer exemplaren van deze installatie- en gebruiksaanwijzing wilt hebben, kunt u contact met ons opnemen:

VESTEL Duitsland

Parkring 6 (Business Campus)

85748 Garching b. München

Deutschland

1.1 Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld om als huishoudelijk apparaat te worden gebruikt voor het afvoeren van dampen en verwijderen van geuren uit een kookomgeving. Dit product is bedoeld voor privaat, niet-commercieel gebruik. Het product mag alleen worden gebruikt in huishoudelijke of soortgelijke werk- en woonomgevingen. Dit product is niet bedoeld voor buitengebruik. Het product moet worden gebruikt volgens de instructies uit deze handleiding. Elk ander gebruik dan wat in deze handleiding is beschreven wordt gezien als ongepast gebruik.

In deze gebruiksaanwijzing wordt de afzuigkap ook wel het 'apparaat' genoemd.

1.2 Veiligheidssymbolen die in deze handleiding worden gebruikt



Dit symbool wordt gebruikt om een direct



Dit symbool wordt gebruikt om een mogelijk

2. Beschrijving van de afzuigkap

2.1 Technische gegevens

Modelidentificatiecode	VHK60BX	VHK90BX	VHT60CX	VHT90CX
Apparaatnaam	VESTEL afzuigkap			
Vermogen	67,5W	70W	107,5W	110W
Stroomverbruik in de standby-modus	-	-	-	-
Stroomverbruik in de uit-modus	0	0	0	0
Spanning/frequentie	220-240 V~ 50 Hz			
Stekkertype	Schuko			
Geluidsniveau bij maximale snelheid in normaal gebruik (db)	64dB	65dB	69dB	69dB
Energie-	B	B	C	C

2.2 Energielabel

VHK60BX	VHK90BX
 ENERG енергия · ενέργεια Y IJA IE IA VESTEL VHK60BX A++ A+ A B C D E B	 ENERG енергия · ενέργεια Y IJA IE IA VESTEL VHK90BX A++ A+ A B C D E B

VHT60CX



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

VESTEL

VHT60CX



C

51
KWH/annum

VHT90CX



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

VESTEL

VHT90CX



C

53
KWH/annum

2.3 Hoe u energie bespaart

Hoewel de afzuigkap efficiënt werkt, zullen de volgende aanwijzingen u helpen om tijdens het gebruik nog meer energie besparen:

- Zorg ervoor dat er tijdens het koken voldoende ventilatie in de keuken is. Als er onvoldoende luchtstroom is kan het apparaat niet efficiënt werken en kan het geluidsniveau stijgen.
- Gebruik uw kooktoestel bij de laagst mogelijke energie-instelling. Dit zorgt voor minder kookdampen, waardoor u een lager vermogensniveau van de afzuigkap kunt gebruiken en minder energie verbruikt.
- Reinig de gaasfilters frequent en volgens de instructies. Vervang de actieve koolstoffilters frequent en volgens de instructies. Zwaar vervuilde filters hebben een negatieve invloed op prestaties en efficiëntie.
- Zorg ervoor dat de afvoerbuizen geen bochten scherper dan 90 graden hebben, aangezien dit de efficiëntie van de afzuigkap aantast.
- Schakel de afzuigkap in voordat u begint met koken.


3. Veiligheidsinstructies

Neem de tijd om deze algemene veiligheidsvoorschriften goed door te lezen. Volg alle instructies. Dit helpt u met het voorkomen van brand, explosies, elektrische schokken of andere gevaren die kunnen leiden tot schade aan eigendommen en/of ernstige of dodelijke verwondingen. Zorg ervoor dat iedereen die het apparaat gebruikt deze waarschuwingen en instructies heeft gelezen en opgevolgd.

- Lees alle veiligheidsinformatie en de instructies. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige gevallen van materiaalschade of persoonlijk letsel die worden veroorzaakt door onjuiste behandeling of het niet naleven van de veiligheidsinstructies. In zulke gevallen komt de garantie te vervallen.
- Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en instructies voor toekomstig gebruik en geef ze door aan volgende gebruikers van het apparaat.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Nooit buitenshuis gebruiken.

- Het apparaat mag alleen door een bevoegde en opgeleide elektricien geïnstalleerd worden.
- Controleer het apparaat en de kabel vóór de installatie op schade. Als er zichtbare schade is, een sterke geur of oververhitting van de onderdelen plaatsvindt moeten alle stekkers onmiddellijk worden losgekoppeld en het gebruik van het apparaat worden gestaakt.
- Sluit het apparaat aan op een geschikte, correct geïnstalleerde en eenvoudig toegankelijke stopcontactaansluiting. Zorg ervoor dat het apparaat te allen tijde van het spanningsnet kan worden losgekoppeld.
- Voordat u het apparaat aansluit op het spanningsnet, moet u controleren dat uw plaatselijke voedingsspanning overeenkomt met de spanning die is aangegeven op het apparaat.
- Het apparaat moet zijn verbonden aan een permanent en geaard wisselstroom-stopcontact.
- Bescherm het elektriciteits snoer tegen beschadiging, knijpen of knikken en plaats het op een plek waar mensen niet over het snoer kunnen struikelen. Het is met name belangrijk dat er geen schade kan optreden bij de stekker en het punt waar het snoer uit het apparaat komt.
- Maak, voordat u het apparaat installeert, alle aansluitingen los.
- Het apparaat heeft scherpe randen. Let hierop, met name tijdens de installatie en het

- Gebruik alleen originele schroeven. Als u dat niet doet kan dat leiden tot elektrocutierisico.
- Laat nooit open vuur onder de afzuigkap aanstaan, om oververhitting te voorkomen.
- Plaats bij het koken op een gasfornuis altijd deksels op potten en pannen.

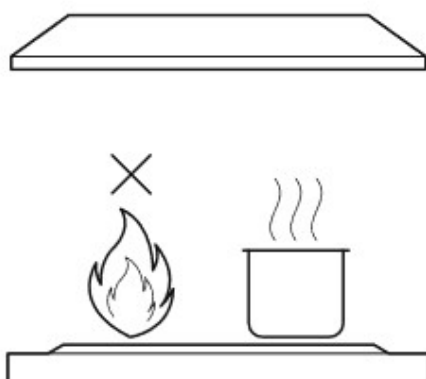

- Gebruik de afzuigkap niet zonder de filters of wanneer de filters te vet zijn.
- Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie in de ruimte is voor de afzuigkap, maar ook voor andere apparaten die ventilatie nodig hebben, zoals apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
- De lucht mag niet afgevoerd worden in een kanaal dat wordt gebruikt voor afvoergassen

- Zorg ervoor dat de afvoerbuizen geen bochten scherper dan 90 graden hebben, aangezien dit de efficiëntie van de afzuigkap aantast.
- Wanneer de afzuigkap en andere apparaten die met iets anders dan stroom van energie worden voorzien tegelijkertijd in gebruik zijn, mag de negatieve druk in de kamer niet hoger worden dan 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- Na elk gebruik moet het apparaat uit het stopcontact gehaald worden, om ervoor te zorgen dat het geen gevaar vormt voor mensen en huisdieren.
- Pak altijd de stekker en nooit het snoer zelf. Raak een elektriciteitsstekker nooit met natte handen aan.
- Koppel alle stroomaansluitingen los alvorens u het apparaat schoonmaakt of voordat u een lamp vervangt.
- Gebruik geen doekjes of chemische stoffen, aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen. Veeg de behuizing af met een vochtige doek. Elektrische/elektronische onderdelen mogen niet worden gereinigd.
- Onderhoud en inspectie moeten regelmatig plaatsvinden. Als er zichtbare schade is, een sterke geur of oververhitting van de onderdelen plaatsvindt moet het gebruik van het

4. Installatie

GEVAAR


- Het apparaat mag alleen door een bevoegde en opgeleide elektricien geïnstalleerd worden.
- Alvorens u het apparaat installeert, moet u het controleren op beschadigingen. Als er gedurende het transport schade is opgetreden, moet u direct de fabrikant op de hoogte stellen. Om een juiste werking te waarborgen is het apparaat vóór de levering getest.
- Gebruik alleen originele schroeven. Als u dat niet doet kan dat leiden tot elektrocutierisico.

4.1 Uitpakken en controleren van de inhoud

4.1.1 Inhoud van de VHK60BX/VHK90BX

Controleer of de verpakking de volgende onderdelen bevat:

Beschrijving	Illustratie	Aantal
--------------	-------------	--------

Wandplug (8 mm)		9
Schroef (4 mm x 8 mm)		8
Schroef (4 mm x 30 mm)		2
Schroef (3 mm x 12 mm)		4
Luchtkleppen		2
Kabelbinder		1
Koolstofffilter		2
Omleidingsklep		1
Omleidingsklep		1

Expansiepijp		1
Plaat		1
Schroef (4 mm x 40 mm)		2
Wandplug		6
Schroef (4 mm x 8 mm)		12
Schroef (4 mm x 30 mm)		4
Luchtkleppen		2
Omleidingsklep		1
Afvoer		1

4.2 Installeren van de VHK60BX/VHK90BX


4.2.1 Het product aan een wand monteren

Benodigde gereedschappen:

- Potlood
- Boor (8 mm)
- Kruiskopschroevendraaier
- Rolmaat
- Waterpas

Het product aan een wand monteren:

1. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
2. Bevestig de twee **luchtkleppen** aan de **eenrichtingsklep**.

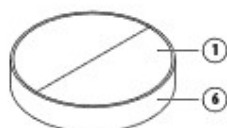

3. Bepaal de positie van de drie gaten op de wand voor het bevestigen van de **wandbeugel**.


OPMERKING! De minimale afstand tussen het steunoppervlak van het kooktoestel en het onderste deel van de afzuigkap moet zijn:

- Gasfornuis: 70 cm
- Elektrisch fornuis: 70 cm
- Kool- of oliefornuizen: 80 cm

4. Boor de drie gaten in de wand met het boortje van 8 mm.

5. Plaats de drie **wandpluggen**.


6. Bevestig de **haak** met drie **4 mm x 40 mm schroeven**.

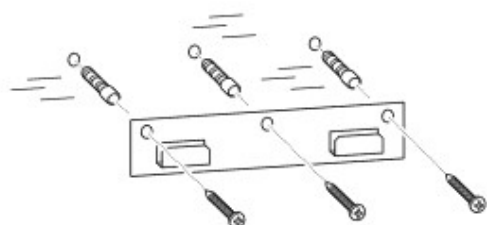


7. Plaats de **afzuigkap** op de **haak**. Bevestig de **afzuigkap** met twee **4 mm x 30 mm schroeven**. Draai de schroeven aan.

8. Monteer de **schoorsteen**:

- Plaats de **binnenschoorsteen** op de **buitenschoorsteen**.
- Trek de **binnenschoorsteen** omhoog.
- Bevestig **plaat I** met twee **4 mm x 8 mm schroeven** op de buitenschoorsteen.

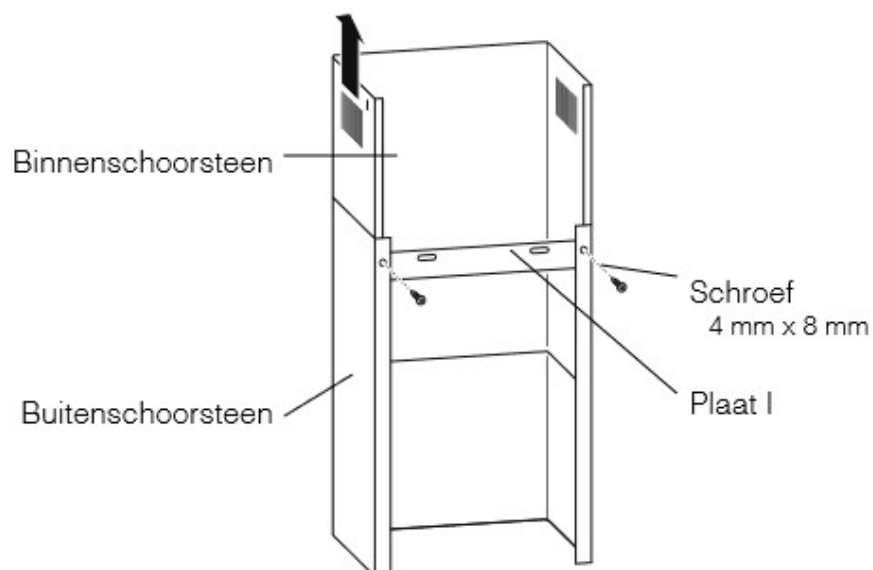


- iv. Verplaats de **schoorsteen** omhoog. Bevestig de **binnenschoorsteen** met twee **4 mm x 8 mm schroeven** aan **plaat II**.

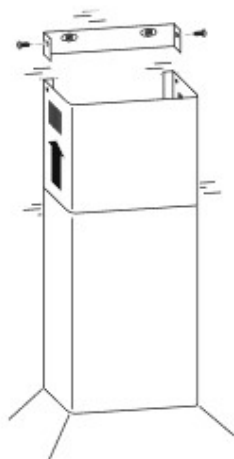


- v. Bevestig de **buitenschoorsteen** met twee **4 mm x 8 mm schroeven** aan de **afzuigkap**.




- iv. Trek de **expansiepijp** op de **eenrichtingsklep**. Bevestig de **expansiepijp** met de **kabelbinder**. Bevestig de andere zijde van de **expansiepijp** aan de **omleidingsklep**.

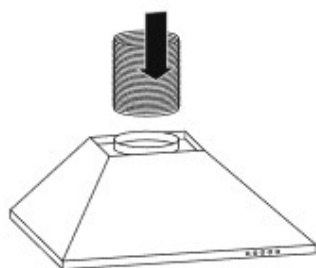

- v. Plaats de **schoorsteen** op de afzuigkap.
- vi. Bevestig **plaat I** met twee **4 mm x 40 mm schroeven** aan de wand.
- vii. Verplaats de **schoorsteen** omhoog. Bevestig de **binnenschoorsteen** met twee **4 mm x 8 mm schroeven** aan **plaat II**.

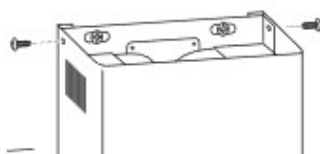

- i. Bevestig de **expansiepijp** aan de buitenafvoer.

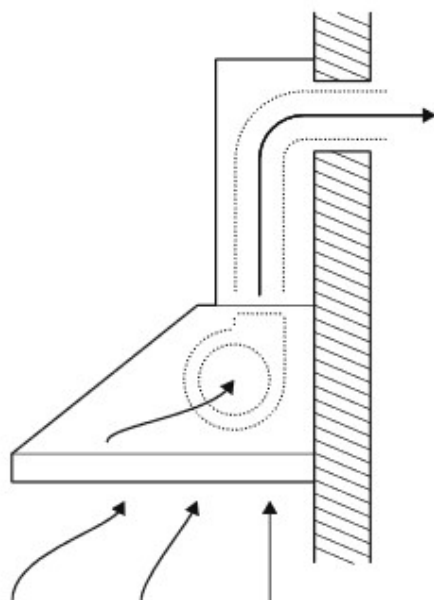

OPMERKING

- Houd de expansiepijpen kort en recht.
- Neem geen kleinere maat voor de expansiepijp.

4.3 Installeren van de VHT60CX/VHT90CX


4.3.1 Het product aan een wand monteren

Benodigde gereedschappen:

- Potlood
- Boor (8 mm)
- Kruiskopschroevendraaier
- Rolmaat
- Waterpas

Het product aan een wand monteren:

1. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
2. Bevestig de twee **luchtkleppen** aan de **eenrichtingsklep**.

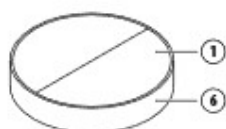


3. Bevestig de **eenrichtingsklep** aan de afvoer van de **afzuigkap** met twee **4 mm x 8 mm schroeven**.
4. Bepaal de positie van de twee gaten op de wand voor het ophangen van de **afzuigkap** en van de **plaat** voor het bevestigen van de schoorsteen. **OPMERKING!** De minimale afstand tussen het steunoppervlak van het kooktoestel en het onderste deel van de afzuigkap moet zijn:
 - Gasfornuis: 70 cm
 - Elektrisch fornuis: 70 cm
 - Kool- of oliefornuizen: 80 cm
5. Boor de vier gaten in de wand met het boortje van 8 mm.
6. Plaats de vier **wandpluggen**.
7. Bevestig de **plaat** met twee 4 mm x 40 mm schroeven.
8. Plaats twee **4 mm x 30 mm schroeven** in de twee onderste **wandpluggen**.




Beugel binnenschoorsteen

10. Doe één van de volgende dingen:


- Indien u de **afzuigkap** gebruikt met het actieve koolstoffilter:
 - i. Plaats de **schoorsteen** op de afzuigkap.
 - ii. Verplaats de **schoorsteen** omhoog. Bevestig de **binnenschoorsteen** met twee **4 mm x 8 mm schroeven** aan de **plaat**.

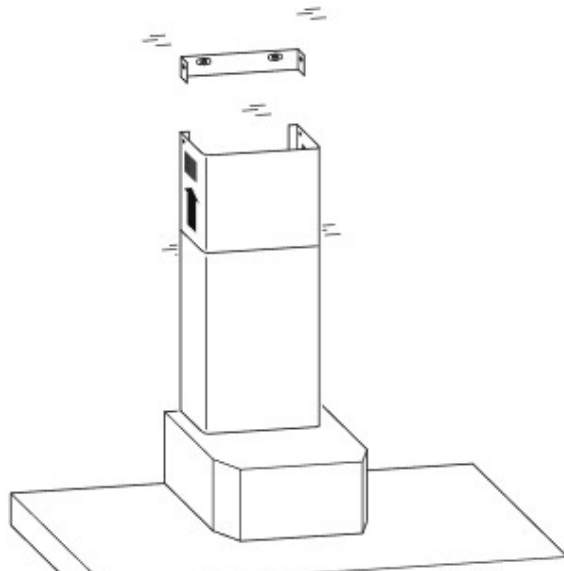


- iii. Plaats de **schoorsteen** op de afzuigkap.
- iv. Bevestig de **omleidingsklep** met vier **4 mm x 8 mm schroeven** aan de schoorsteen.

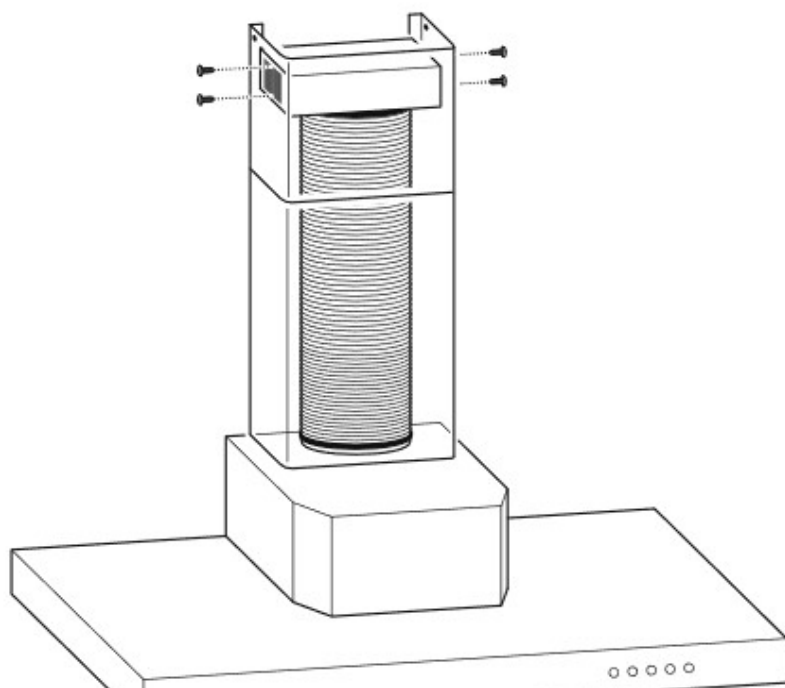

- Nivelleer de afzuigkap na installatie om te voorkomen dat er vet ophoopt bij een einde.

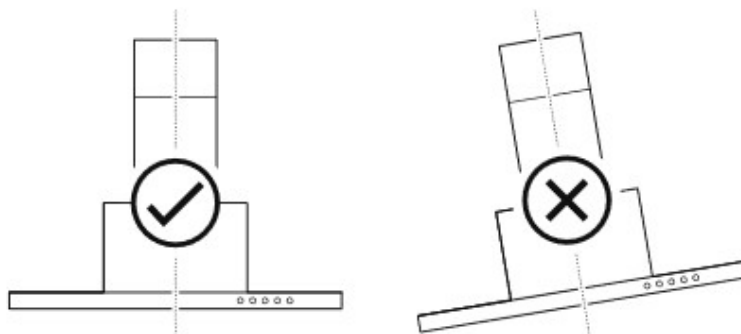


- Zorg ervoor dat de expansiepijp voldoet aan de relevante normen en brandwerend is.

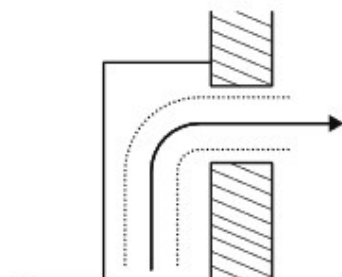

5. Gebruik van de afzuigkap

Het gebruik van de VHK60BX/VHK90BX:

1. Zorg ervoor dat de stekker is aangesloten op een geaard stopcontact.
2. Druk op de **Licht**-knop. Het licht gaat aan.
3. Het starten van de afzuigkap:
 - Druk op de knop **HOOG** voor hoge snelheid.
 - Druk op de knop **MIDDEL** voor middelhoge snelheid.
 - Druk op de knop **LAAG** voor lage snelheid.
 - Druk op de **aan/uit-schakelaar** om de motor uit te zetten.

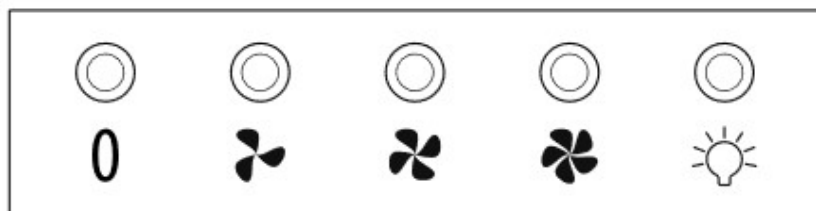

STOP LAAG MIDDEL HOOG LICHT

6. Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat de **aan/uit-schakelaar** in de stand "**UIT**" staat.
- Haal de stekker uit het stopcontact alvorens u het apparaat schoonmaakt.
- Laat het apparaat en de onderdelen altijd eerst afkoelen voordat u ze schoonmaakt.
- Gebruik geen doekjes of chemische stoffen, aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen. Elektrische/elektronische onderdelen mogen niet worden gereinigd.
- Onderhoud en inspectie moeten regelmatig plaatsvinden. Als er zichtbare schade is, een sterke geur of oververhitting van de onderdelen plaatsvindt moet het gebruik van het apparaat worden gestaakt.
- Reinig het apparaat volgens de instructies. Als u dat niet doet kan dat leiden tot brand.

Om het apparaat te reinigen:

Taak	Frequentie
------	------------

6.1 De gaasfilters reinigen

Het reinigen van de gaasfilters:

1. Druk de **filtervergrendeling** in en verwijder een **gaasfilter**.
2. Voor het reinigen van het filter doet u het volgende:
 - Handmatig reinigen:
 - i. Week het filter ongeveer 3 minuten in water met een vetverwijderend reinigingsmiddel. **OPMERKING!** Het is raadzaam om geen spoelmiddelen te gebruiken. Was het filter apart van serviesgoed en keukengerei.
 - ii. Borstel het filter voorzichtig met een zachte borstel. **OPMERKING!** Niet teveel druk gebruiken om het filter niet te beschadigen. Het filter kan grijs vervagen. Dit is normaal en valt niet onder de garantie.
 - Reinigen in de afwasmachine:
 - i. Plaats het filter in de afwasmachine en laat een wasprogramma lopen met een vetverwijderend middel. **OPMERKING!** Het is raadzaam om geen spoelmiddelen te gebruiken. Was het filter apart van serviesgoed en


6.2 Het actieve koolstoffilter vervangen

Er wordt een actief koolstoffilter gebruikt om geuren te verwijderen wanneer de aansluiting van de afzuigkap op een afvoerpijp niet mogelijk is. **OPMERKING!** Koolstoffilters mogen niet worden gewassen of gereinigd. Vervang de koolstoffilters elke 3 tot 6 maanden.


6.2.1 Het vervangen van het koolstoffilter van de VHK60BX/VHK90BX

Het actieve koolstoffilter van de VHK60BX/VHK90BX vervangen

1. Koppel de voeding los van het stopcontact.
2. Druk de **filtervergrendeling** in en verwijder de **gaasfilters**.

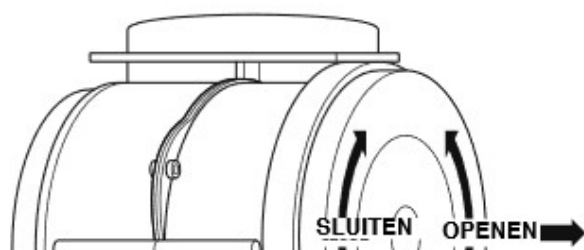

3. Bevestig de koolstoffilterpennen in de gaten van de blazer (A).

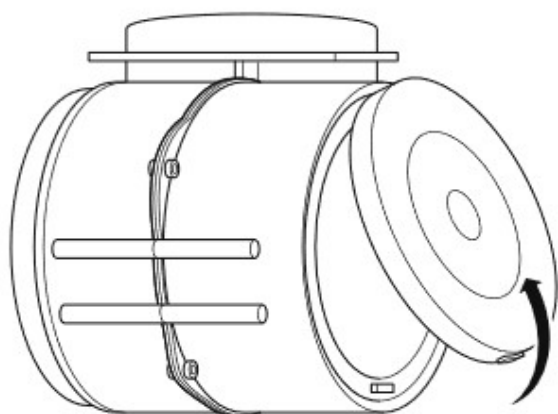

4. Druk de koolstoffilter op de blazer tot deze vlak is (B). Druk hard om de andere koolstoffilterpen vast te zetten op de blazer.
5. Plaats het **gaasfilter**.
6. Sluit de voeding aan op het stopcontact.

7. Problemen oplossen

7.1 Problemen zoeken

GEVAAR

- Alleen een erkend elektricien mag elektrische reparaties uitvoeren. Alle lokale voorschriften moeten gevolgd worden. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant.
- Maak, voordat u het apparaat opent, alle stroomaansluitingen los.

Fout	Oorzaak	Oplossing
De lamp kan worden aangezet, maar de motor werkt niet	Ventilatorschakelaar uitgeschakeld	Zet de aan/uit-schakelaar in de stand " AAN " en druk op de knop LAAG , MIDDEL of HOOG om de blazer aan te zetten
	Ventilatorschakelaar kapot	Neem contact op met het servicecentrum
	Motor kapot	Neem contact op met het servicecentrum

7.2 De lamp vervangen




- Alleen een erkend elektricien mag de lamp vervangen.
- Maak, voordat u het apparaat opent, alle stroomaansluitingen los.
- Gevaar voor brandwonden! Laat de lamp altijd eerst afkoelen alvorens u het vervangt.
- Gebruik altijd handschoenen of een doek om direct contact met uw handen te vermijden. Direct contact kan de levensduur van de lamp verkorten.

7.2.1 Het vervangen van de lamp

De lamp vervangen:

1. Zorg ervoor dat de **aan/uit-schakelaar** in de stand "**UIT**" staat.
2. Koppel de voeding los van het stopcontact.
3. Druk de **filtervergrendeling** in en verwijder het **filter**.

4. Vervang de lamp. Zorg ervoor dat u de volgende lamp gebruikt: AC 220V-240V~50Hz
Max. 2,5W LED; ILCOS D code: DBS-2.5/65-H-120/33.

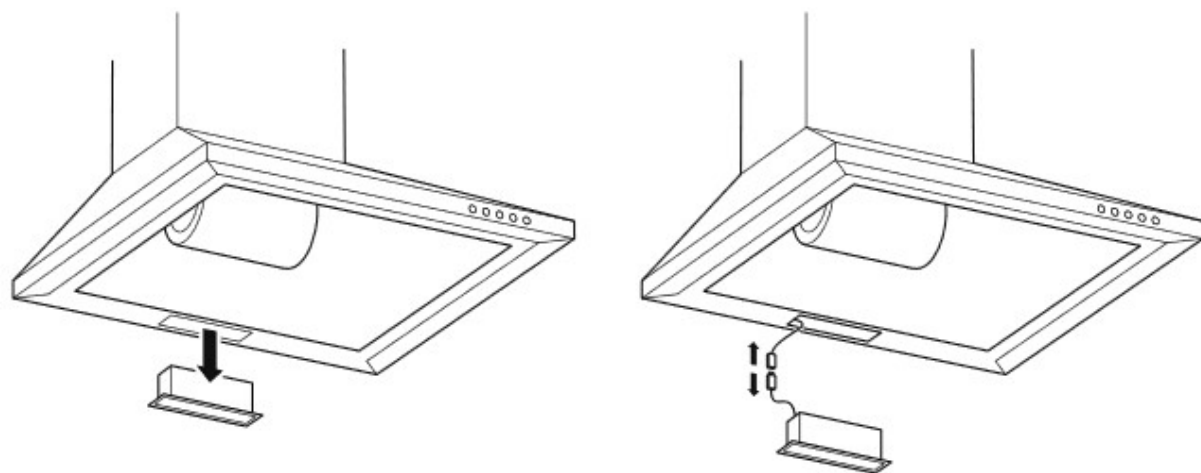

5. Plaats het **gaasfilter**.
6. Sluit de voeding aan op het stopcontact.

8. Ontmanteling en afvoer



De symbolen op het product, de accessoires en de verpakking geven aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als normaal huishoudelijk afval, maar apart moet worden ingezameld! Lever het apparaat in bij een inzamelpunt voor de

 recycling van elektrisch afval en elektronische apparatuur als u binnen de EU of in een ander Europees land woont dat aparte inzamelingssystemen heeft voor elektrisch afval en elektronische apparatuur. Door dit apparaat op de juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijk gevaar voor het milieu en de openbare gezondheid te voorkomen die anders zouden worden veroorzaakt door onjuiste behandeling van afvalapparatuur. De recycling van materialen draagt bij aan het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen. Daarom mag u uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet weggooien met het normale huishoudelijk afval.

De buitenverpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen en kan worden ingeleverd bij uw plaatselijke recyclingfaciliteiten. Door de verpakking en het verpakkingsafval op de juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijk gevaar voor het milieu en de openbare gezondheid te

9. Garantie

Bij vragen over onze service kunt u ons bellen op:

+49 89 21129 555

Of u kunt ons een e-mail sturen op:

hl-weiss@vestel-germany.de

De duur van de fabrieksgarantie is 24 maanden vanaf de aankoopdatum. De garantie vervalt in gevallen waar de storing kan worden toegeschreven aan:

- Het gebruik van een externe kracht
- Onjuist onderhoud
- Het niet naleven van de gebruiksaanwijzing
- Schade veroorzaakt door blikseminslag

